

PROF1
CROSS GSX-R

ІНСТРУКЦІЯ

зі збірки та експлуатації
квадроцикла

HB-EATV800

HB-EATV1000



1. Для більш ефективного захисту перед початком використання квадроцикла уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.
2. Не катайтесь на максимальній швидкості. Не сідайте за кермо у нетверезому стані.
3. Обов'язково використовуйте захисні елементи під час катання.

ПОРЯДОК ЗБІРКИ:

1. Розпаковка транспорту
2. Установка втулки колеса
3. Установка передніх коліс
4. Установка кріпильних елементів
5. Установка підвіски
6. Установка бовтів
7. Установка керма
8. Установка бовтів
9. Установка запобіжника

ВАЖЛИВО!


1. Не забувайте, що транспорт можна використовувати у безпечних місцях, подалі від інтенсивного руху.
2. Перед їздою переконайтесь у безпеці катання.
3. Переконайтесь, що ви не забруднюєте навколишнє середовище під час руху.
4. Слідкуйте за рівнем заряду акумулятора.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Двигун	800W 36V12 / 1000Q 48V/12
Кількість обертів двигуна	2500 об/хв до 2800 об/хв
Рівень шуму транспорту	Під час тестування показано, що не перевищує допустимі норми
Шасі	Гальма (передні, задні), механічний тормозний диск
Амортизатор (передній/задній)	циліндричний
Шини	14x4.10-6/14x5.00-6
Ведучий механізм	ланцюг
Вага	52 кг / 57 кг
Максимальна швидкість	6 км/ч
Макимальна вантажність	65 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Гніздо для зарядки
2. Запобіжник
3. Замок запалення
4. Ручка газу
5. Переднє колесо
6. Заднє колесо

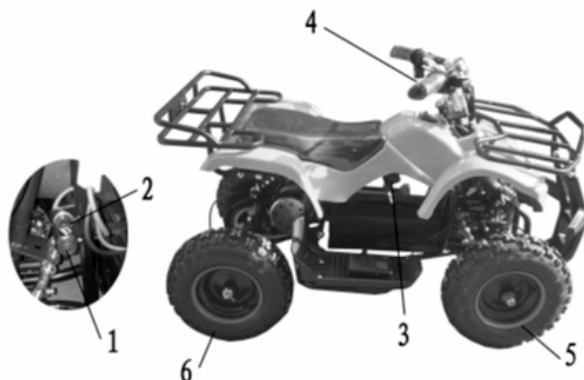

Нейтральное
положение

Езда назад



7. Захисний бампер
8. Передній амортизатор
9. Задній амортизатора
10. Акумулятор
11. Педаль
12. Двигун
13. Сидіння





РЕГУЛЮВАННЯ ВЕДУЧОГО ЛАНЦЮГА

1. Переваги

Виготовлений зі сплаву алюмінія, що надає гнучкості.

Вищої якості

Здатний контролювати стан передньої та задньої осі.


2. Етапи регулювання.

Послабте 4 коротких бовта та гайки.

Закрутіть гайки М8 за годинниковою стрілкою за допомогою гайкового ключа до цільного ходу в 10-15 мм, потім зафіксуйте кріпильний бовт, після фіксування гайки відрегулюйте ланцюг.

Важливо!

Їзда з ланцюгом, який знаходиться у непрацюючому стані або неправильно відрегульований може призвести до серйозних травм. Завжди перевіряйте приводний ланцюг певним чином перед кожною поїздкою.

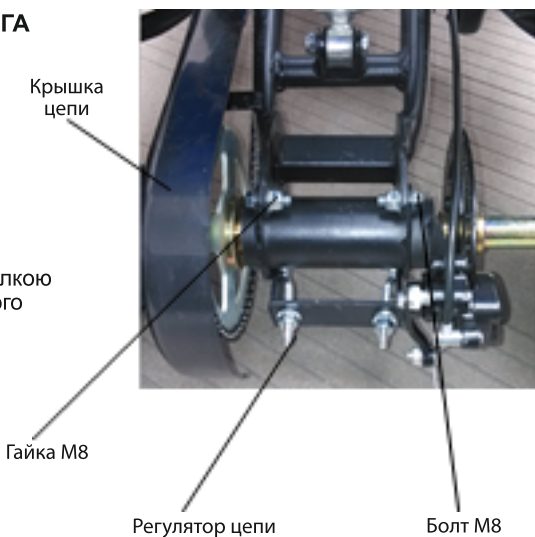

ПЕРЕВІРКА ГАЛЬМІВНОЇ СИСТЕМИ

Гальмівна система повинна бути перевірена перед кожним використанням.

1. Перевірте знос гальмівного тертя.
2. Перевірте, чи немає вільного дискового гальмування після кожного бовта.
3. Перевірте тормозний диск на предмет зносу.
4. Перевірте вільний ход гальмів.

ВАЖЛИВО!

Зберігайте у недоступному для дітей місці.


Не допускається пошкодження або деформація гальмівного диску при умові його використання.

Не допускається надто великий гальмівний хід.

Гальмівний кабель
Перед гальмуванням



Після гальмування
Відрегулюйте бовт

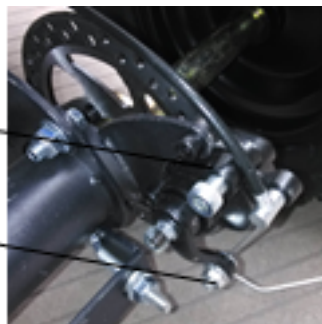

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

1. Запобіжник: Перед тим, як використовувати транспорт, перевірте запобіжник, блоки запобіжників.
2. Якщо акумулятор розряджений, зарядіть його.



Блок запобіжника


Гніздо для зарядки





Зарядний пристрій

3. Зарядний пристрій: вхід 110-240V, 50/60Hz, вихід 36V. Max 1.0-1.5 A
Рівна змінна напруга: 44 В
Рівна постійна напруга: 44 В

4. Ручка керма: якщо ви будете її крутити, швидкість буде змінюватись.

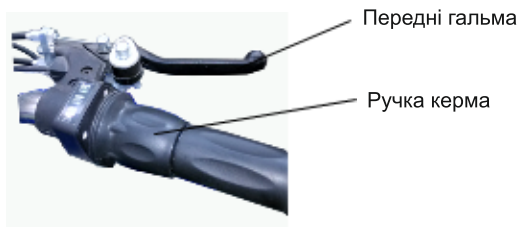

5. Ключ запалення: щоб увімкнути транспорт, використовуйте ключ запалення

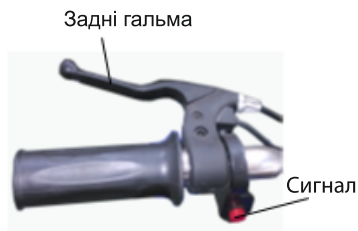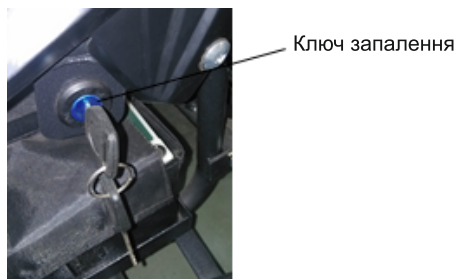

Ліва ручка керма

АКУМУЛЯТОР

Герметичний свинцево-кислотний акумулятор

DZM12-6(36V12AH/5HR):3*12=36V або (48V12AH/5HR):4*12V=48V

Для зарядки потрібна постійна напруга.

ВАЖЛИВО!

Зберігайте подалі від джерел відкритого вогню та нагрівних приборів.

Не розбирайте, може нагріватись до 25 градусів.

Герметична упаковка акумулятора.



ПРИБОР КЕРУВАННЯ


Модель: YK31C

Розмір: 91*66*37,5 мм

36V800W/ 48V1000Q

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТИВНОСТІ

1. Робоча напруга: 36В/48В
2. Робочий струм: 21-30А
3. Під напругою: 31+/-0,5/номінальна напруга: DC36V
4. Температура навколишнього середовища: від -20 С до +60 С
5. Режим охолодження: природне повітряне охолодження.
6. Напруга: 1-4 В
7. Потужність двигуна: 800W/1000W

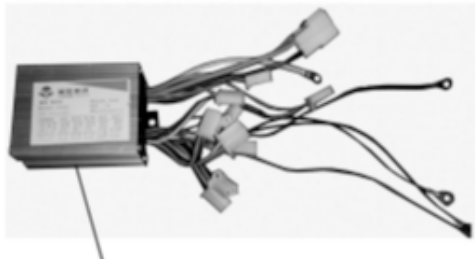

Прибор керування

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Розмір транспорту: 1050*590*710 мм
2. Розмір упаковки: 1030*570*480 мм
3. Потужність двигуна: 800W/1000W
4. Швидкість: 6 км/год
5. Тривалість заряджання: 8-10 годин
6. Діаметр коліс: 680 мм
7. Матеріал коліс: резина
8. Матеріал корпусу: сплав алюмінія
9. Вхідна напруга зарядного пристрою: 110V-220V
10. Акумулятор: 12АН/36V, 12АН/48V
11. Вага транспорту: 52 кг/57 кг
12. Вага з упаковкою: 59 кг/65 кг

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

1. Вставте штекер зарядного пристрою в гніздо для зарядки.
2. Підключіть зарядний пристрій до мережевої розетки
3. Після повної зарядки акумулятора відключіть зарядний пристрій.
4. Зарядку акумулятора повинні проводити лише дорослі.
5. Якщо квадроцикл не буде використовуватись протягом довгого часу, рекомендується зарядити батарею повністю, потім проводити зарядку 1 раз на місяць. Це подовжить строк служби акумулятора.
6. Не заряджайте квадроцикл довше 8-10 годин.
Акумулятор може нагріватись під час зарядки.

Щоб уникнути пошкодження роз'єму для підключення зарядного пристрою обережно підключайте та відключайте кабель зарядного пристрою.

ВАЖЛИВО!

1. Квадроцикл розрахований на підлітків від 16 років.
2. Максимальне навантаження складає 65 кг.
3. Перед використанням уважно ознайомтесь з інструкцією.
4. Перед використанням перевірте надійність усіх кріплень та провідного ланцюга.
5. Вимикайте транспорт після кожного використання.
6. Не використовуйте транспорт на нерівних ділянках, газонах.
7. Щоб уникнути пошкодження редуктора та механізмів квадроцикла уникайте перенавантаження транспорту.
8. Не дозволяйте кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
9. Щоб не допустити травм дрібними деталями, зберігайте усі деталі та пакети у недоступному для дітей місці.
10. Не рекомендується використовувати квадроцикл на проїжджій частині, схилах та інших небезпечних місцях.
11. Квадроцикл дозволяється використовувати у теплу суху погоду. Уникайте дощу та прямого контакту з водою.
12. Своєчасно очищуйте квадроцикл від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або вологою тканиною без використання абразивних чистячих засобів. Для чистки квадроцикла використовуйте ледь вологу тканину.
13. Для змащення рухомих деталей, коліс, та елементів керування використовуйте легкі мастила.
14. Перед використанням перевіряйте місця фіксування деталей.
15. Квадроцикл слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.
16. В двигуні присутнє змащувальне мастило 85W-90.
Необхідна заміна через 3 міс після першого використання, а потім раз на рік.

ЗБІРКА: 4. Зафіксуйте кермо бовтами.

6. Встановіть сидіння.

5. Встановіть передній бампер.


7. Встановіть задню частину та зафіксуйте її бовтами та гайками.

3. Потім встановіть бампер та зафіксуйте його бовтами.

1. Вставте колеса в осі та зафіксуйте їх гайкою M12.

2. Вставте передні тормоза, зафіксуйте їх за допомогою M6 бовтів

ЕЛЕКТРОСХЕМА

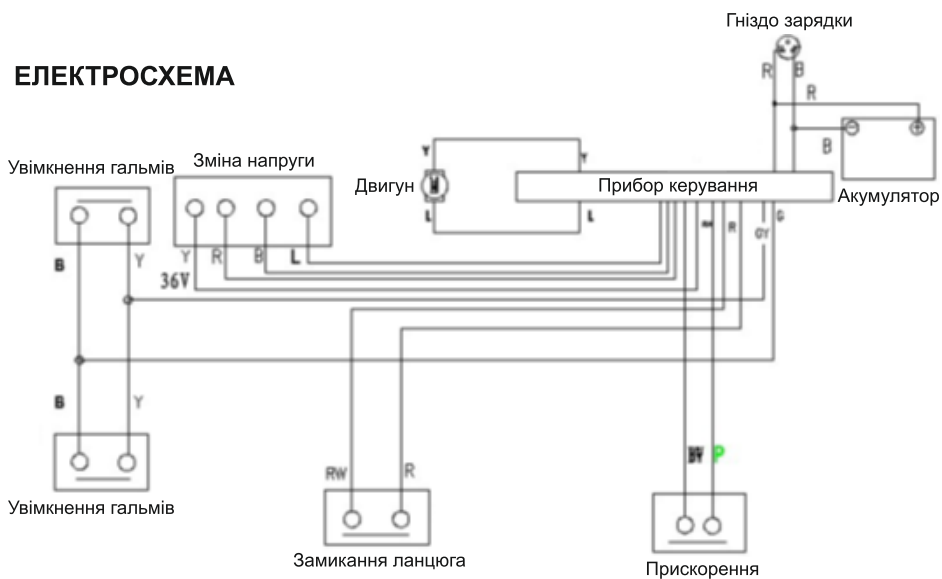

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Устранение проблемы
Квадроцикл не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте квадроцикл протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3,4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть фіксуючі гайки.
Квадроцикл їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Квадроцикл перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте квадроцикл
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Квадроцикл перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться квадроцикл, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте квадроцикл. 4. Використовуйте квадроцикл тільки на рівній поверхні.

*Комплектація може відрізнятись від заявленої

Катайтесь із задоволенням!