

Дитячий автомобіль на радіокеруванні

JJ2199

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Акумулятор:	12V10AH*1
Рекомендований вік:	3-8 років
Максимальна вага:	50 кг
Розміри автомобіля:	145*101*67 см
Швидкість:	3-5 км\год
Зарядка:	12V1000mA
Час зарядки:	8-12 годин

КОМПЛЕКТАЦІЯ

№	Деталь	Кіл-ть
1	Корпус	1
2	Коробка передач	2
3	Ведуче колесо	2
4	Колесо	2
5	Задній міст	1
6	12 шайба	4
7	Гайка	4
8	Ковпак	4
9	Рульова колонка	1
10	Дзеркало заднього виду х 2 (праве, ліве)	2
11	4*12 бовт 10 (2 для бічних дзеркал, 8 для двигуна)	10
12	Кришка двигуна	2
13	Кермо	1
14	5 гайка	1
15	M5*35 бовт 1 (для кріплення керма).	1
16	Сидіння	1
17	M5*16 бовт	2
18	Гайковий ключ	2
19	Зарядний пристрій	1
20	Пульт керування	1

ЗБІРКА

Деякі деталі повинні бути встановлені з обох сторін

УВАГА!

Збірка автомобіля повинна відбуватися лише дорослими.


Щоб не допустити травм дітей дрібними деталями, зберігайте всі деталі та пакети в недоступному для дітей місці.

Час зарядки перед першим використанням не менше 4-6 годин.

ІНСТРУМЕНТИ:



Викрутка
(не входить
до комплекту)

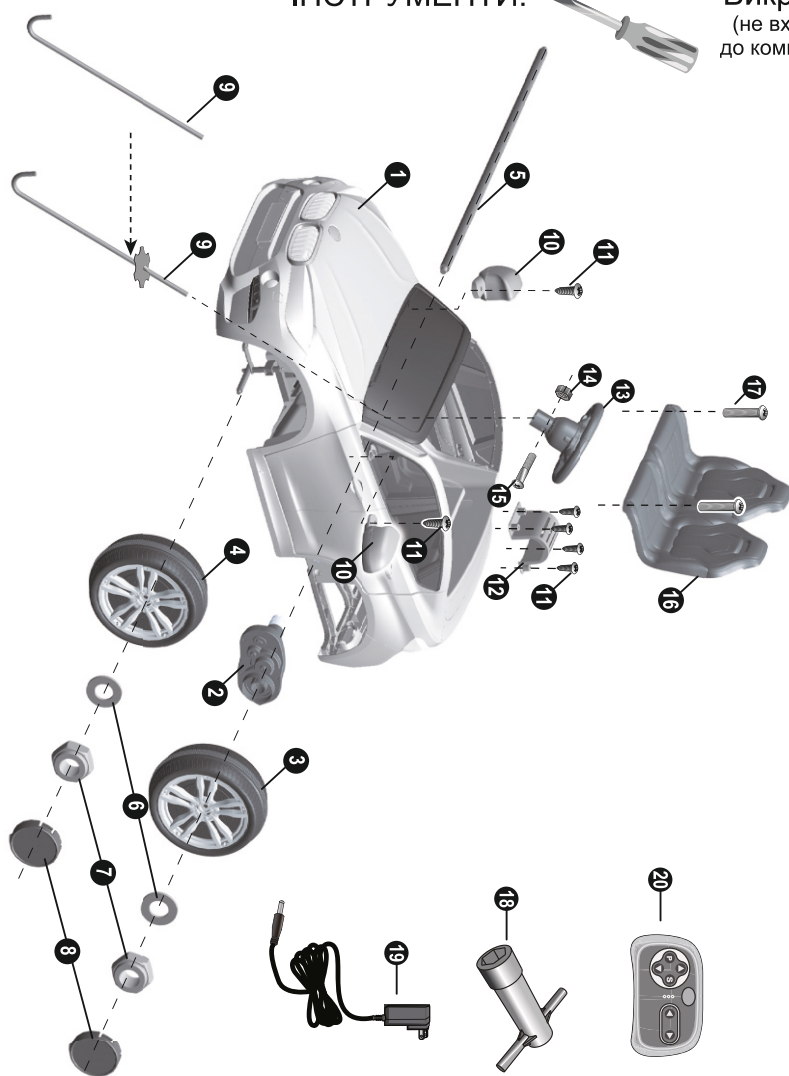


ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ БАТЕРЕЙ

Не заряджайте батареї, які не можна заряджати.
Перед заряджанням вийміть акумуляторні батареї.
Акумуляторні батареї потрібно заряджати під наглядом дорослих.
Різні типи батарей або нові та старі батареї не можна змішувати.
Батареї повинні бути вставлені з вірною полярністю.
Використані батареї потрібно вийняти з іграшки.
Клеми живлення не можна закорочувати.


УСТАНОВКА ЗАДНЬОГО МОСТА

Вид позаду знизу

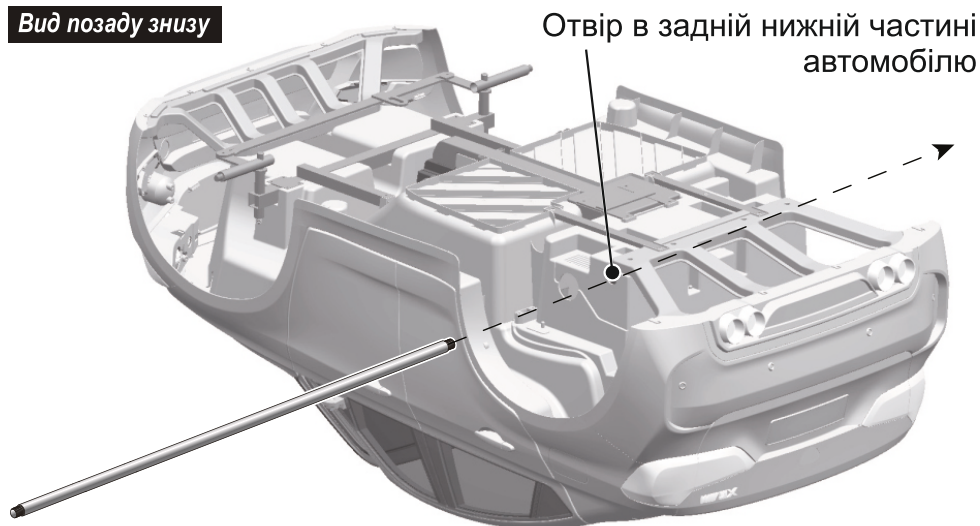


Поверніть кузов автомобіля догори дном.
Видаліть всі деталі з задньої осі.
Вставте задню вісь в отвір на задній нижній частині автомобіля.

УСТАНОВКА ВЕДУЧИХ ЗАДНІХ КОЛІС

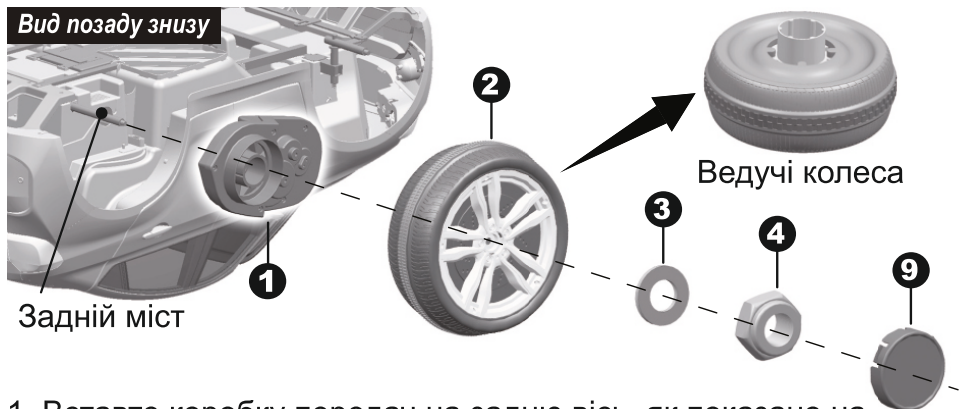

1. Вставте коробку передач на задню вісь, як показано на малюнку.
2. Встановіть ведуче колесо на задній осі, у відповідності з коробкою передач.
3. Надягніть шайбу 12 на задню вісь.
4. Затягніть контргайку до кінця задньої осі гайковим ключем.

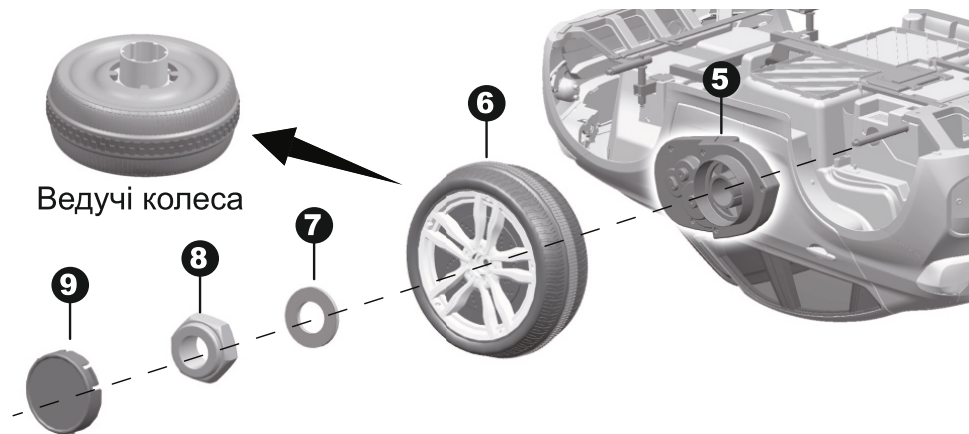

5. Вставте коробку передач на задню вісь з іншої сторони, як показано на малюнку.
 6. Встановіть ведуче колесо на задній осі, у відповідності з коробкою передач.
 7. Надягніть шайбу 12 на задню вісь.
 8. Затягніть контргайку до кінця задньої осі гайковим ключем.
- Підказка:** додатковий ключ був передбачений, щоб тримати гайку на іншій стороні задньої осі при затягуванні контргайки на другій стороні.
9. Встановіть ковпаки.


УСТАНОВКА ПЕРЕДНІХ КОЛІС



Видаліть всі деталі з передньої осі.

1. Встановіть колесо на передню вісь.
2. Надягніть шайбу 12 на передню вісь.
3. Затягніть стопорну гайку за допомогою гайкового ключа.
4. Одягніть ковпак.

Повторіть описану вище процедуру, щоб зібрати друге переднє колесо.

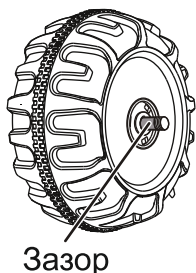


Після збірки будь-якого колеса, перевірте зазор між гвинтовим різьбленням та колесом (див.Малюнок нижче), якщо зазор надто великий, додайте дві або три шайби всередині колеса. Після затягування гайки зовні, поверніть колесо пальцем, щоб перевірити, чи може колесо повертатись плавно. Якщо гайка натискає на колесо та колесо не може повертатись, може зламатись двигун, в такому випадку потрібно забрати одну або дві шайби.

УСТАНОВКА РУЛЬОВОЇ КОЛОНКИ

Порада: Якщо ваш автомобіль оснащений функцією дистанційного керування, див.наступну сторінку.


Вид попереду знизу

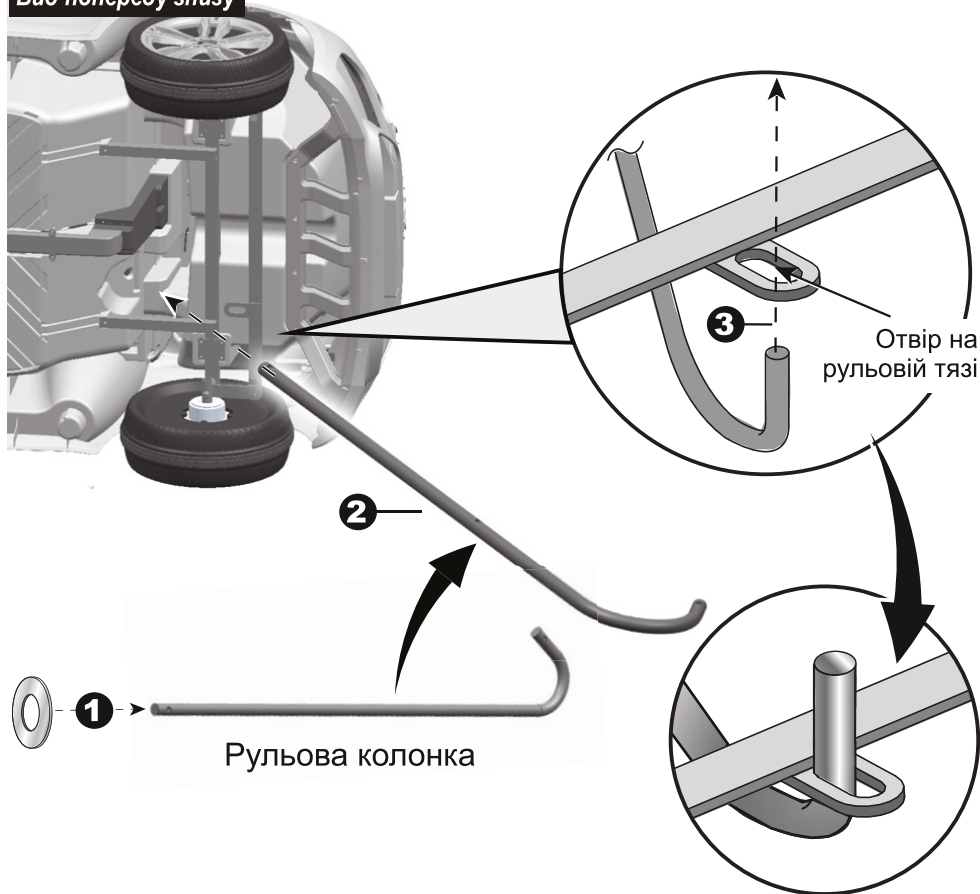

1. Надягніть шайбу 12 на рульову колонку з прямого кінця.
2. Вставте прямий кінець рульової колонки угору через отвір на передній частині корпусу автомобіля з нижньої сторони та вийдіть через отвір на приладовій панелі.
3. Вставте вигнутий кінець рульової колонки через отвір на рульовій тязі.

УСТАНОВКА РУЛЬОВОЇ КОЛОНКИ (ТИП Д/У)

Вид спереду знизу

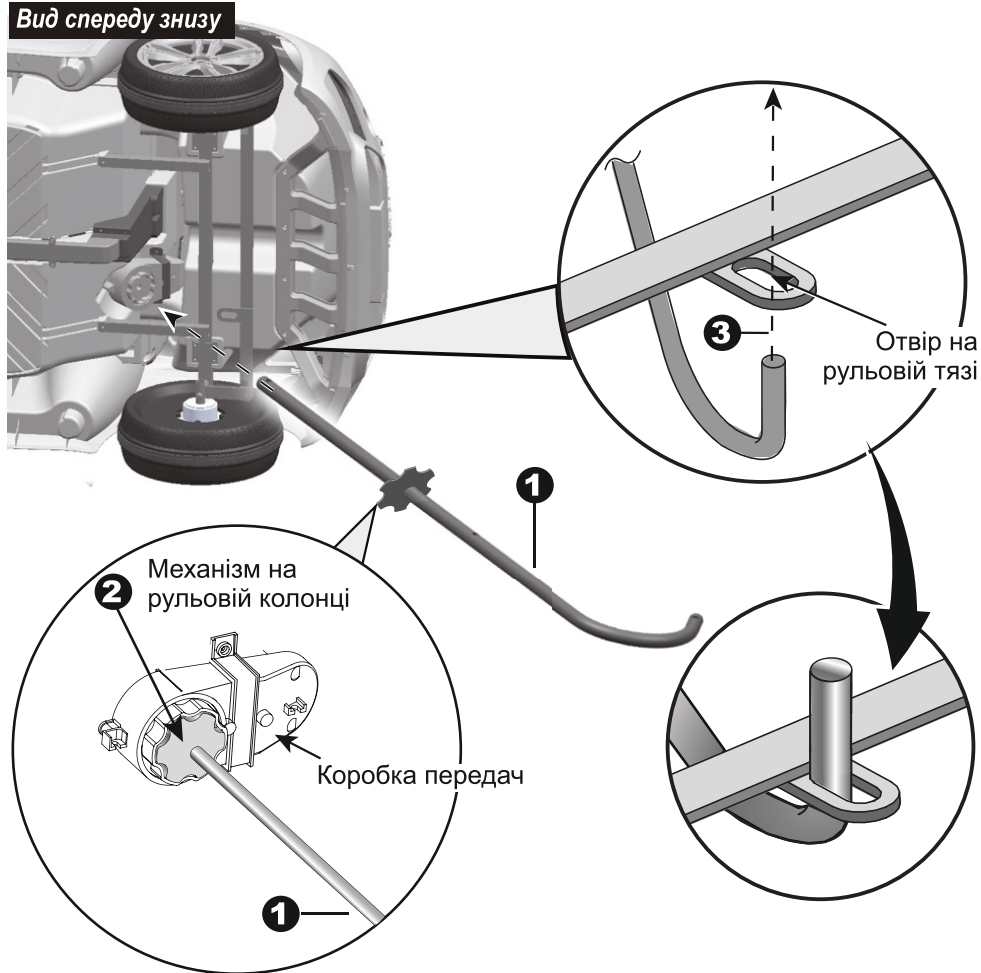


1. Вставте прямий кінець рульової колонки угору через отвір у передній частині кузова автомобіля з нижньої сторони та пройдіть через отвір на приладовій панелі.
2. Поєднайте шестерню на рульовій колонці з коробкою передач.
3. Вставте вигнутий кінець рульової колонки через отвори на рульовій тязі.

УСТАНОВКА КЕРМА

ПОРАДА. Якщо рульове колесо вашого автомобіля оснащено функцією музики, виконайте дії 1-4, щоб вставити батарейки (не вимкнені).

1. За допомогою викрутки зніміть гвинт на кришці акумуляторного відсіку, розташованої у центрі рульового колеса.
2. Зніміть кришку батарейного відсіку.
3. Вставте батарейки 2*1,5AA, дотримуючись полярності.
4. Поставте на місце кришку та закріпіть за допомогою гвинтів.

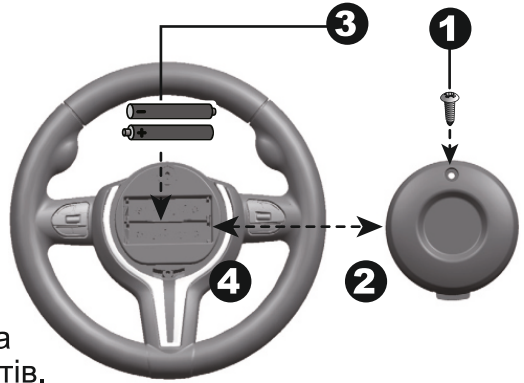


Зніміть з рульового колеса гвинт M5*35 та гайку 5.
Поверніть корпус автомобіля у нормальне положення.

1. Помістіть рульове колесо на рульову колонку, виступаючу з середини основи рульового колеса.
2. Поєднайте отвори на рульовому колесі з отворами в кінці рульової колонки.
3. Закріпіть гайку на протилежному кінці гвинта, щоб закріпити рульове колесо на рульовій колонці.



ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ

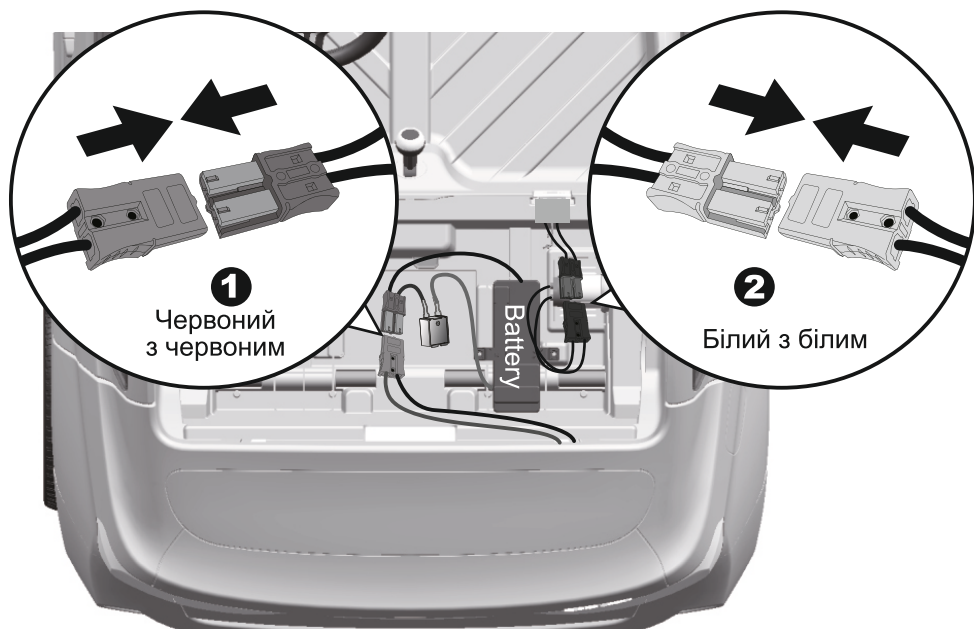


1. Підключіть червоні роз'єми один до одного.
2. Підключіть білий роз'єм від автомобіля до білого роз'єму двигуна.
3. Встановіть кришку на двигун.
4. Вставте чотири гвинта 4*12 та затягніть до повної фіксації.



Повторіть ці ж дії для іншої кришки двигуна.



УСТАНОВКА СИДІННЯ ТА ДЗЕРКАЛ ЗАДНЬОГО ВИДУ

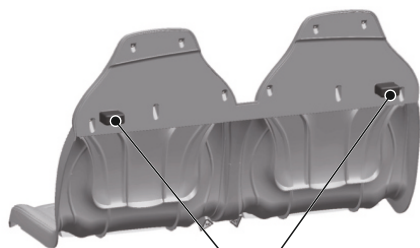


Вкладки на задньому сидіння

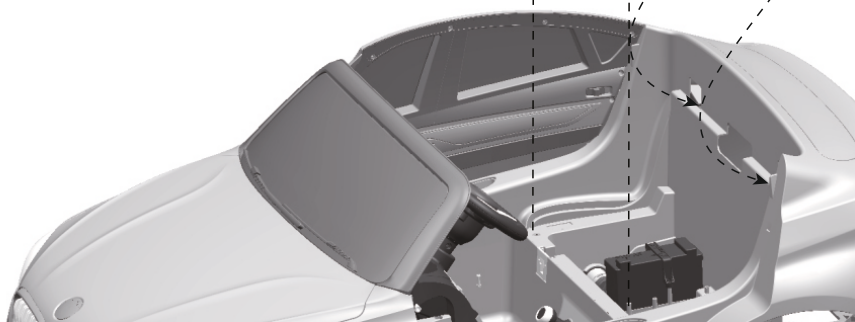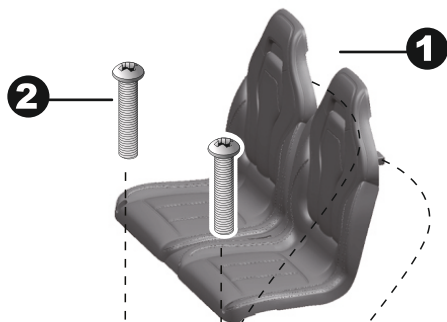


1. Встановіть язички на задній частині сидіння в прорізи на задній частині автомобіля.
2. Закріпіть сидіння за допомогою двох гвинтів М5*16
3. Встановіть дзеркало заднього виду на дзеркальний кронштейн, розташований на дверях.
4. Закріпіть дзеркало за допомогою гвинта 4*12 дзеркала.

Повторіть ці ж дії для установки дзеркала з іншої сторони.

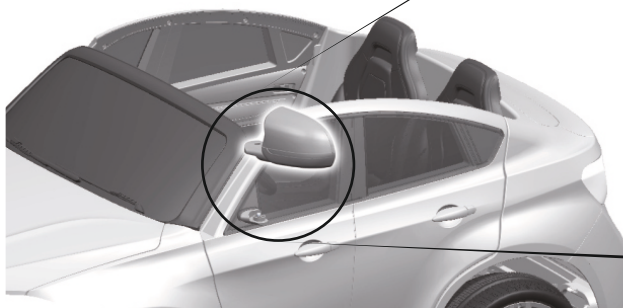

Дзеркальний кронштейн

ФУНКЦІЇ АВТОМОБІЛЯ

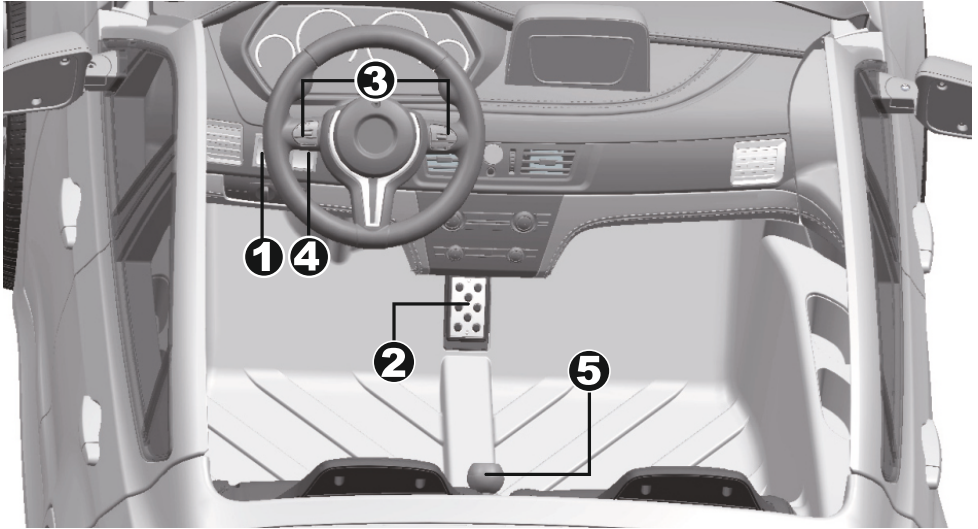

1. Перемикач живлення: вмикає та вимикає автомобіль.

2. Педаль: використовується для керування швидкістю автомобіля.

3. Звукові кнопки: використовуються для відтворення звуку.

4. Нормальний тип-перемикач високої/низької швидкості.

Щоб автомобіль їхав уперед з високою швидкістю, перемістіть важіль у верхнє положення.

Щоб автомобіль їхав уперед з низькою швидкістю, пересуньте важіль у нижнє положення.

ПОРАДА: Автомобіль призначений для роботи на низькій швидкості тільки у зворотньому напрямі.

ТИП Р/К- тут немає перемикача.

5. Звичайний тип-перемикач прямого/зворотного ходу: змінює напрям руху автомобіля вперед у зворотному напрямі.

Щоб автомобіль їхав уперед, перемістіть важіль у верхнє положення.

Щоб автомобіль їхав назад, перемістіть важіль у нижнє положення.

Тип Р/К- високошвидкісний уперед, низькошвидкісний уперед, зворотній перемикач.


Щоб перемістити автомобіль уперед, переведіть важіль у верхнє положення.

Щоб перемістити автомобіль уперед з низькою швидкістю, переведіть важіль в середнє положення.

Щоб перемістити автомобіль назад, пересуньте важіль в нижнє положення.


ПОРАДА. Автомобіль призначений для роботи на низькій швидкості тільки у зворотному порядку.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МР3 ПЛЕЄР

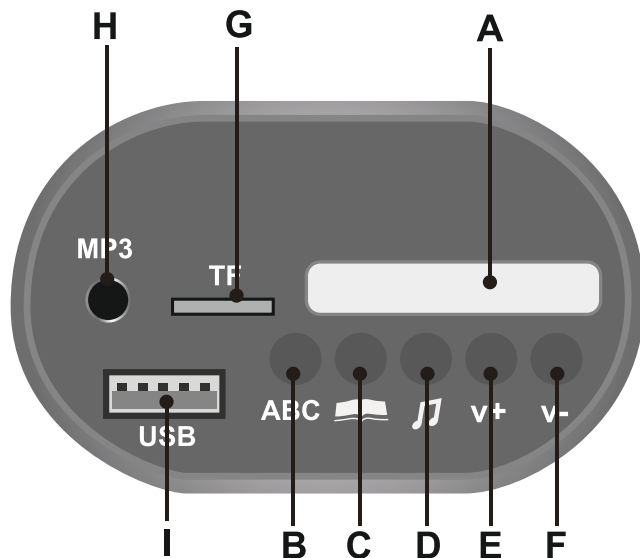

- A. Цифровий вольтметр: для перевірки потужності акумулятора, яка залишилась.
- B. Режим вивчення англійської мови.
- C. Режим історій.
- D. Режим музики.
- E. Збільшення гучності.
- F. Зменшення гучності.
- G. Слот для карт TF (Micro SD): відтворення звуку з карти TF через динаміки автомобіля. **ТІЛЬКИ** у форматі MP3.
- H. Вхід AUX 3,5 мм (вхід AUX): відтворення звуку з портативного музичного програвача або телефону за допомогою динаміків автомобіля. **ТІЛЬКИ** у форматі MP3.
- I. Інтерфейс USB: відтворення звуку з портативного пристрою через динаміки автомобіля. **ТІЛЬКИ** у форматі MP3.

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ (при умові наявності)

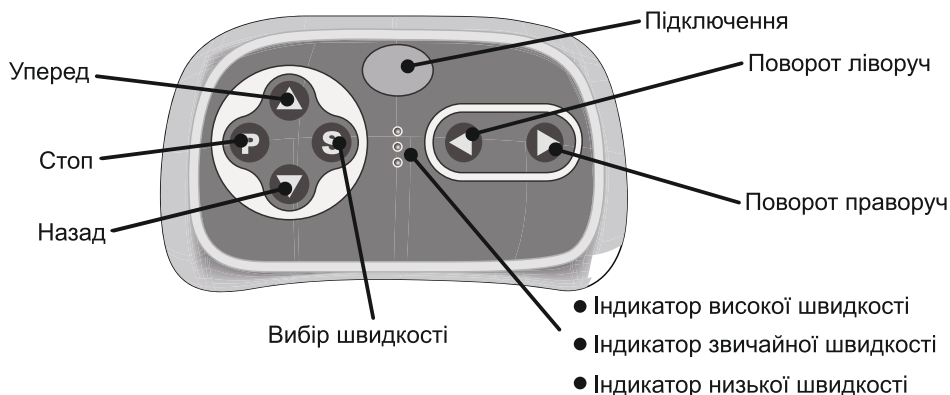

Автомобіль має пріоритетну функцію дистанційного керування: при роботі з пультом дистанційного керування педаль автомобіля виходить із строю. Якщо не використовується пульт дистанційного керування, педаль автомобіля активна.

ВСТАВТЕ БАТАРЕЇ

Відкрийте кришку батарейного відсіку на задній панелі пульта керування та вставте дві батареї AAA (LR03).

ПРИМІТКА. Батареї не входять до комплекту

1. Кнопка підключення

Натисніть кнопку підключення та утримуйте 2-4 секунди. Потім увімкніть кнопку живлення, розташовану на консолі приладової панелі автомобіля, коли індикатор низької швидкості переходить в блимання у довге яскраве світло- підключення пройшло успішно. Якщо індикатор низької швидкості блимає, значить з'єднання не виконано. Замініть батареї та повторіть описані вище кроки.

2. Кнопки гальмування

Натисніть кнопку, щоб зупинити транспортний засіб, натисніть його ще раз, щоб розблокувати гальма.


3. Кнопка вибору швидкості.

Кнопка керує автомобілем для переміщення з низькою, нормальною або високою швидкістю.

Пульт дистанційного керування має налаштування енергозбереження, якщо з пультом не відбуваються ніякі дії близько 10 секунд, він автоматично відключається, всі індикатори гаснуть. Натисніть будь-яку кнопку та пульт знову готовий до роботи.

Закрийте дверцята та заціпніть фіксатор для забезпечення безпеки.

Заціпніть фіксатор.

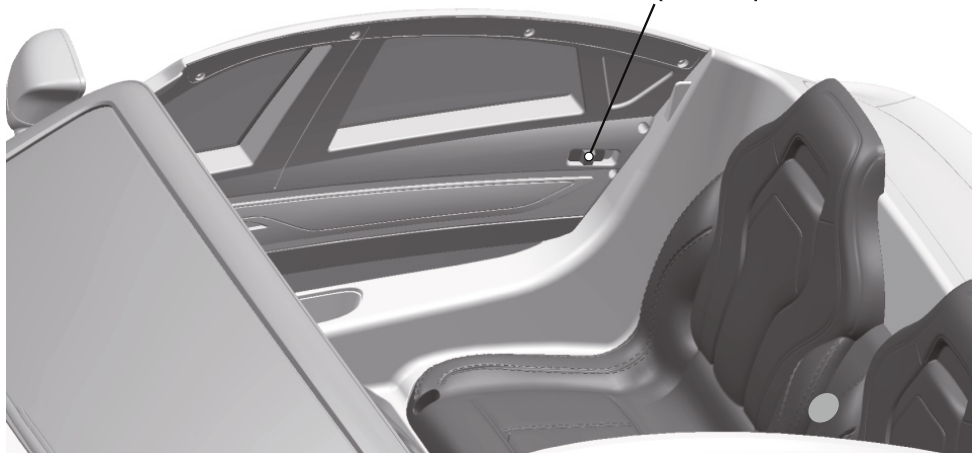

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ




1. Автомобіль розрахований на одну дитину від 3 до 8 років та витримує максимальне навантаження 50 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
5. Завжди зупиняйте автомобіль при зміні швидкості або напрямку руху щоб уникнути пошкодження коробки передач та двигуна.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Автомобіль дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
9. Автомобіль дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Автомобіль слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

ЗАРЯДЖАННЯ

Слідкуйте за рівнем напруги за допомогою вольтметра (якщо він у наявності), щоби вчасно заряджати батарею.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПРИ КОРИСТУВАННІ АКУМУЛЯТОРОМ

1. Заряджання батареї повинне проводитись лише дорослими.
2. Використовуйте лише акумулятор, який комплектується виробником.
3. Для заряджання акумулятор повинен бути вилученим з мобіля.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Уникайте короткого замикання.

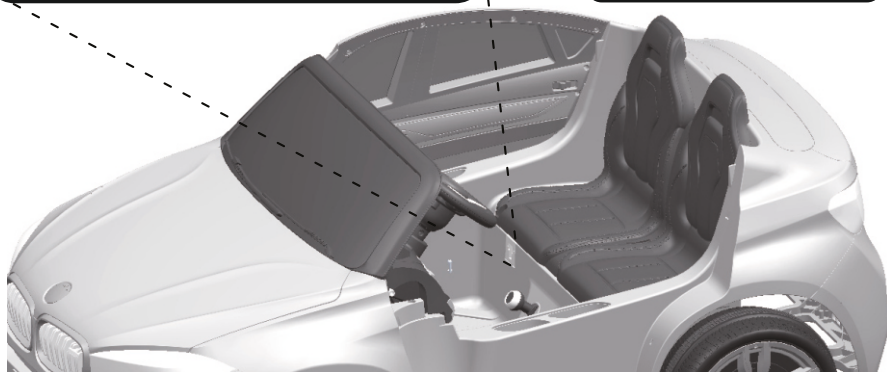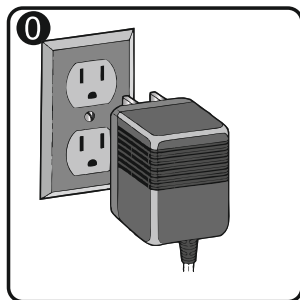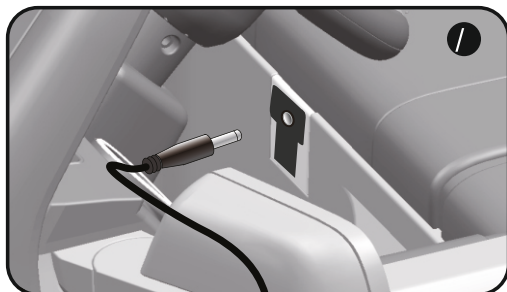

При заряджанні перемикач живлення повинен бути вимкненим. Для повного заряду акумулятору потрібно від 8-12 до 20 годин. Якщо швидкість мобіля знижується, акумулятор потребує заряджання.

1. Вставте штекер зарядного пристрою в отвір, що знаходиться з правого боку під сидінням.
2. Підключіть зарядний пристрій до електромережі.
3. Відключіть зарядний пристрій після повного заряджання акумулятора. Заряджання батареї повинне проводитись лише дорослими. Якщо мобіль не використовується протягом тривалого часу, рекомендується заряджати акумулятор один раз у місяці. Це продовжить термін роботи акумулятора.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник.
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Автомобіль їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

*Комплектація може відрізнятись від заявленої

Катайтесь із задоволенням!