


Ватві *Racer*
Дитячий квадроцикл

М 3156

Інструкція

з експлуатації

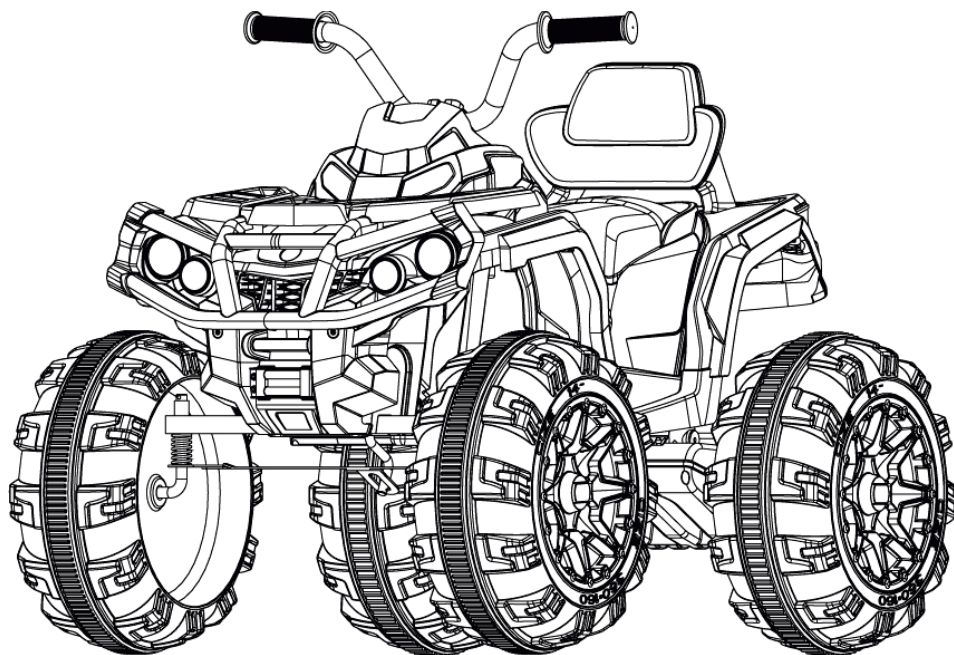

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ


Вік дитини:	від 3-х до 8-ми років
Редуктор:	12V
Максимальне навантаження:	30 кг
Акумулятор:	12V7AH/12V9AH
Батарея: тривалість заряджання:	тривалість заряджання: 8-12 годин, використання: 1-2 часа
Розмір:	1030x680x730мм
Зарядний пристрій:	вхід 110V–AC 240V вихід- DC 12V 1000mA

Крок 1: Відкрийте пакувальну коробку, вийміть всі компоненти.


Комплект складається з:

інструкції, передніх коліс, задніх коліс, зарядного пристрою, керма, колісних ковпаків, приладової панелі, ключа M8, ключа M5, сидіння, гвинтів і задньої осі, яка закріплена на кузові автомобіля як показано на *мал. 1* (Будь ласка, зніміть її для подальшої установки).


Крок 2: Знайдіть інструкцію, вона підкаже вам правильний спосіб установки і роботи.

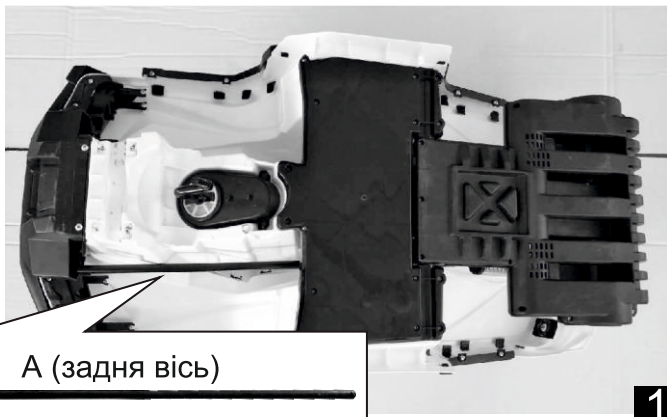

КОМПЛЕКТАЦІЯ

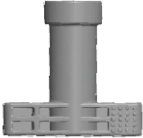
№	Кіл-ть	Фото	№	Кіл-ть	Фото
①	1	 Задня вісь (A)	②	2	 Переднє колесо (B)
③	2	 Заднє колесо (C)	④	4	 Ковпаки (D)
⑤	1	 Кермо (E)	⑥	1	 Спинка (F)
⑦	1	 Рульова вісь (G)	⑧	1 (optional)	 Пульт керування (H)
⑨	1	 Зарядний пристрій (I)	⑩	1	 Інструкція (J)
⑪	1 (optional)	 Гайковий ключ (K) (якщо є в комплектації)	⑫	4	 Бовти 4*12мм S3

ЗБІРКА

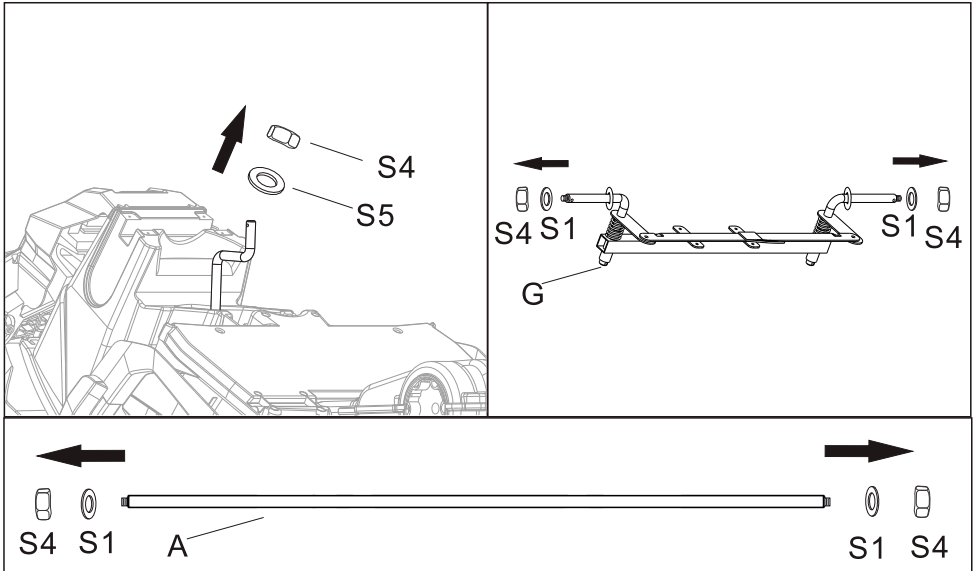


1. Установка передньої вісі:

А. Використовуйте гайковий ключ М8 (К) для зняття гайки М8 (S4): однієї на рульовій колонці (L), двох на передній осі (G), і двох на задній осі (А), потім зніміть М8*16 шайбу (S5) і і шайбу М8*22 (S1). (Для передньої осі необхідні дві шайби як показано на рис.)

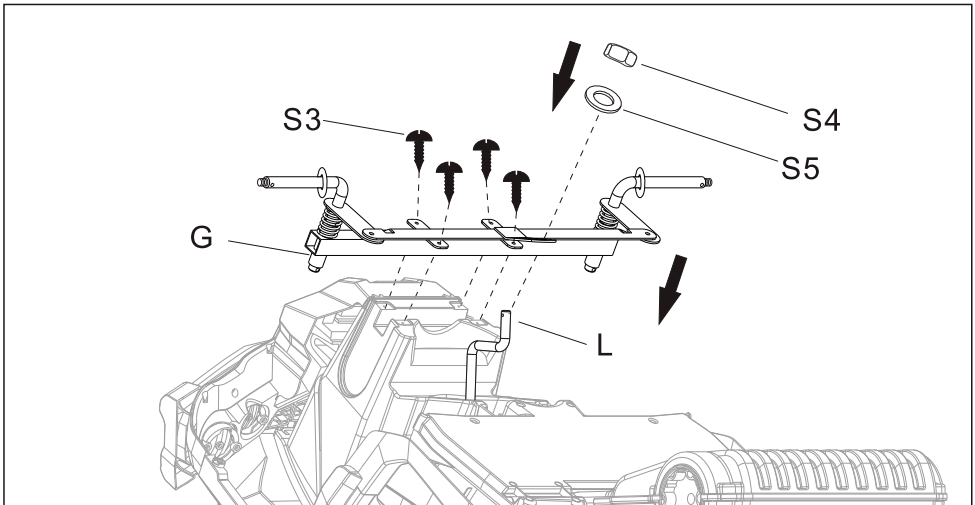


В. Поєднайте отвори рульової вісі (G) і корпусу, використовуйте 4 великих гвинта з плоскою капелюшком 4*12мм (S3) для фіксації. (рульова колонка (L) повинна потрапити в отвір передньої осі (G)). Одягніть шайбу М8 * 16 (S5) на рульову колонку (L) і закріпіть гайкою М8 (S4).

ЗБІРКА

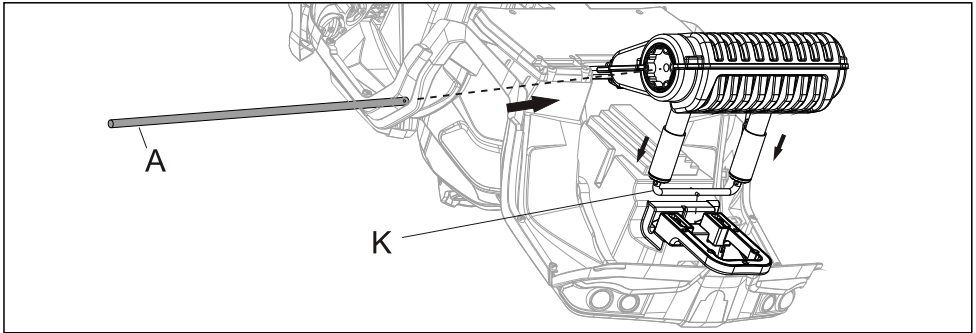

2. Установка задньої осі:

Встановіть стійки корпусу редукторів (K) у відповідне положення як показано на малюнку. Потім проштовхніть задню вісь (A) через отвір редукторів, як показано на малюнку (вісь повинна зайти так, щоб відстань від редуктора до кінця осі з обох сторін було однаковим).

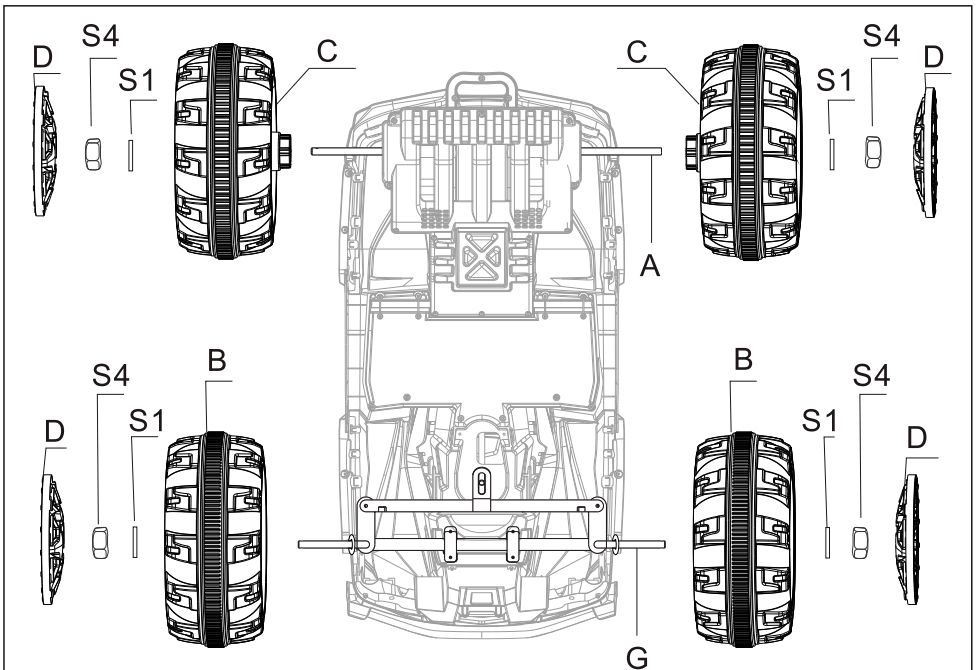


3. Установка передніх та задніх коліс:

A. Встановіть переднє колесо (B) на передню вісь G, одягніть шайбу M8 * 22 (S1) і надійно закріпіть за допомогою гайки M8 (S4). Повторіть для іншого переднього колеса.

B. Встановіть заднє колесо (C) з обох сторін передньої осі (A). Одягніть шайбу M8 * 22 (S1), надійно закріпіть за допомогою гайки M8 (S4).


C. Одягніть і закріпіть 4 покритишки (D) на колеса.

ЗБІРКА

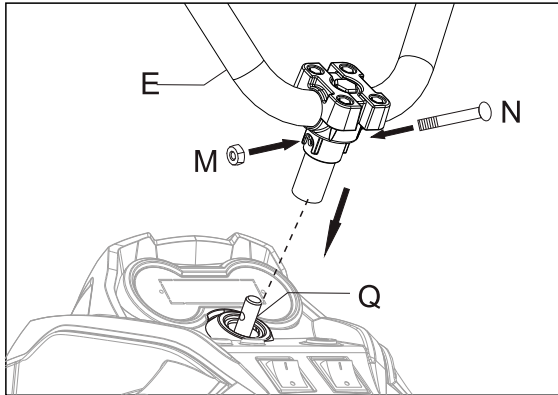


4. Установка керма

Вставте кермо (E) в рульову колонку (Q), зафіксуйте за допомогою гвинта (N) і гайки (M) як показано на малюнку.

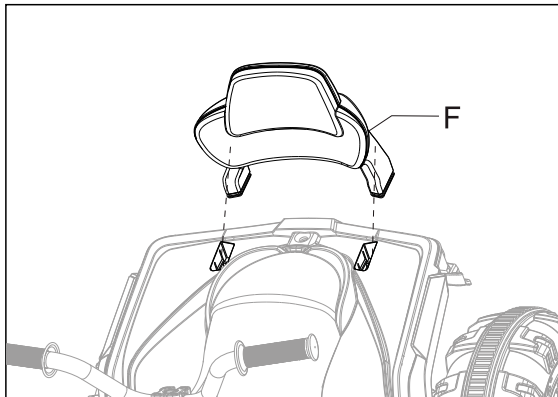

5. Установка спинки


Вставте спинку в пазы корпуса і натисніть до клацання.

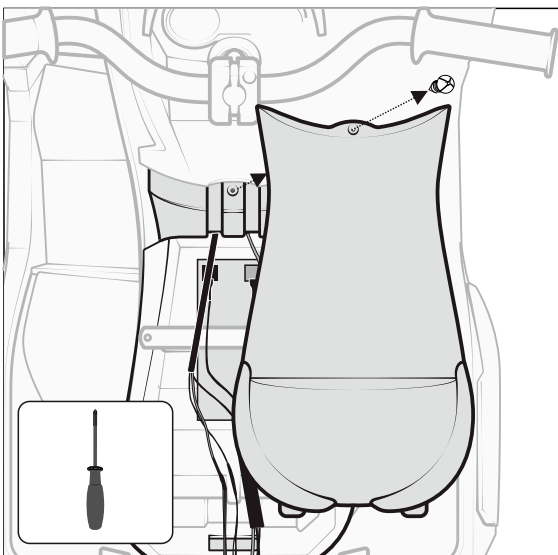

6. Сидіння

Використовуйте інструменти, щоб відкрутити гвинти і зняти сидіння . Дістаньте зарядний пристрій, інструкцію (якщо передбачено) і пульт керування.

ЗБІРКА

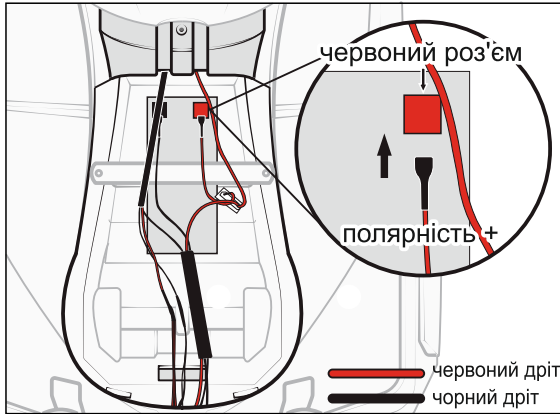



7. Підключення живлення:

А. Знайдіть полярність +(червоний роз'єм), зніміть з нього ковпачок (сховайте його від дітей). Знайдіть електрод +(червоний роз'єм, на який вказує стрілка). Сполучити.
В. Встановіть сидіння.

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ:

1. Заміна батарейок:

1. Установка та заміна батарейки повинно проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям гратися з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте відразу старі та нові батарейки
6. Якщо автомобіль не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульта ДУ елементи живлення.
7. За допомогою викрутки зніміть кришку батарейного відсіку пульта дистанційного керування, вставте дві батареї AAA 1,5 В з правильною полярністю. Закрийте кришку акумуляторного відсіку і закріпіть його гвинтом. (Заміна батареї також відповідно до вищевказаних кроків)

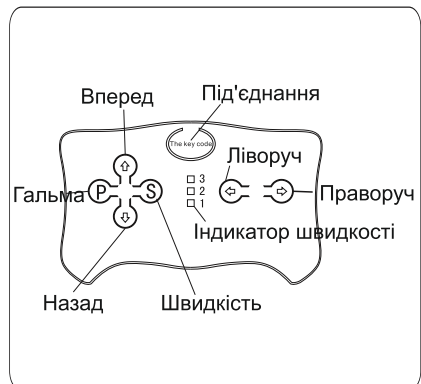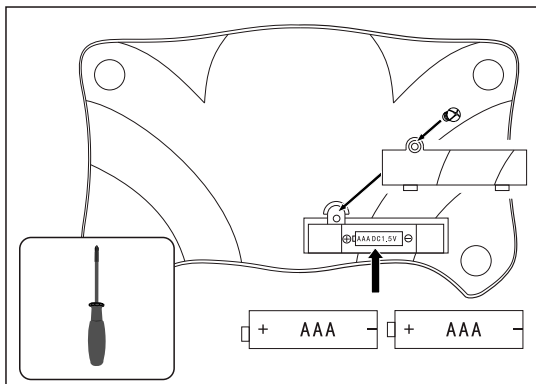

2. Інструкція по під'єднанню пульта знаходиться зі зворотнього боку пульта.

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ:

3. Керівництво для ручного управління:


Після того, як водій сяде, натисніть кнопку запалювання, автомобіль видасть стартовий звук (2-5 секунд).

- Встановіть перемикач Вперед / Стоп / Назад в положення «вперед», перемикач швидкості в положення «мала швидкість», при натисканні на педаль автомобіль буде рухатися вперед. Повільно відпустіть педаль, і машина зупиниться. Переведіть перемикач швидкості в положення «велика швидкість», натиснувши на педаль-машина почне швидко рухатися вперед, послабте педаль, машина зупиниться.
- Поставте перемикач Вперед / Стоп / Назад в положення "назад", натиснувши на педаль газу - машина рухається назад, послабте педаль, і машина зупиниться. Поставте перемикач швидкості в положення "мала швидкість", натисніть на педаль, машина повільно рухайтесь назад, послабте педаль, і машина зупиниться.
- Поставте перемикач Вперед / Стоп / Назад в положення "стоп", автомобіль перестає рухатися.

4. Інструкція по роботі пульта керування: керування за допомогою пульта дистанційного керування буде в пріоритеті, коли пульт дистанційного керування і ручне управління працюють одночасно. Натисніть кнопку Вперед, машина рухається вперед. Натисніть кнопку Назад, машина рушить назад. Натисніть кнопку "P", машина зупиниться (в цей час Функція ручного управління відключена). Кнопка "S" - управління швидкістю, один світловий індикатор означає мала швидкість, два індикатори означають середня швидкість, три індикатори означають велика швидкість. Перемикач 1/0-перемикач світла - "1" : світло увімкнено, "0": світло вимкнено.


ОПИС КНОПОК

Конфігурація А

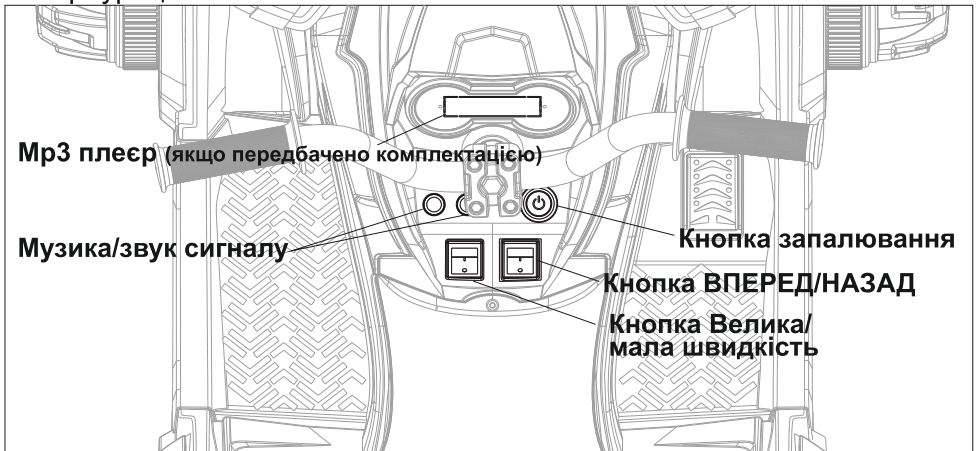


ОПИС КНОПОК

Конфігурація В

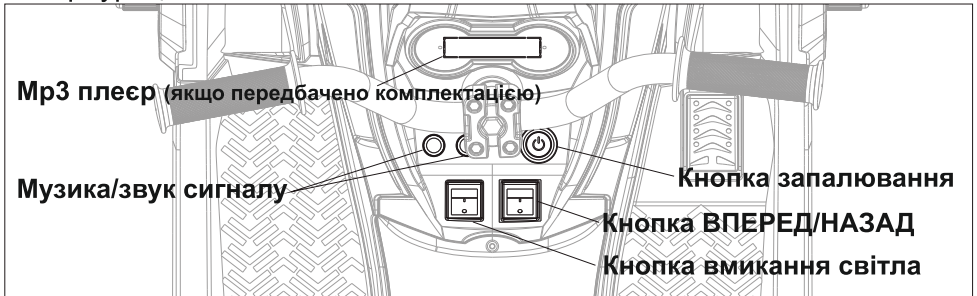

5. Рух наліво - за допомогою кнопки вліво, рух направо - за допомогою кнопки Вправо.

6. Інструкція для МР3 панелі:

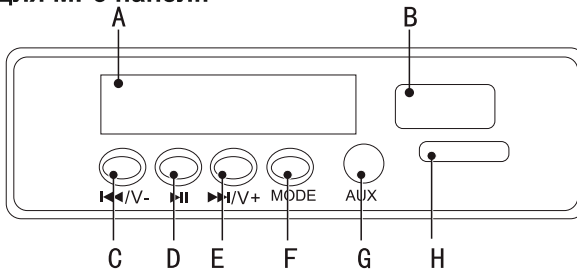

A. Екран відображення напруги: значення на дисплеї використовується для визначення чи потрібно заряджати акумулятор.

B. Порт адаптера: вставте флешку і автомобіль буде відтворювати музику з пристрою. Підтримується тільки режим МР3.

C. Остання пісня / зменшення гучності: коротке натискання - для відтворення останньої пісні, Тривале натискання-для зменшення гучності.

D. Пауза / кнопка відтворення / пошук радіостанції.

E. Наступна пісня / збільшення гучності: коротке натискання для відтворення наступної пісні, Тривале натискання - для збільшення гучності.

F. Кнопка перемикання режимів: режим музики і Режим радіо

G. Роз'єм AUX: підключення до іншого знімного пристрою для відтворення аудіофайлу.

У режимі МР3.

H. Слот для карти пам'яті: вставте карту в слот , автомобіль буде читати і відтворювати звуковий файл з карти.


I. Функція FM: натисніть кнопку MODE, щоб увійти в режим FM, натисніть ► ◀ , щоб почати

пошук по каналах (потрібно близько 1 хвилини), після чого радіоканал автоматично запам'ятовується , має функцію пам'яті, інформація про канал не загубиться навіть при виключенні живлення. (будь ласка, повторіть пошук, якщо ви хочете налаштувати нові канали). ► ► ◀ / V+ - відтворення наступної пісні,

◀ - відтворення останньої пісні, кнопка на кермі також може включати радіоканали.

7. Використання музичної кнопки і кнопки сигналу:
натисніть музичну кнопку для відтворення музики.
Натисніть кнопку сигналу керма для відтворення сигналу.сні, кнопка на кермі також може включати радіоканали.


8. Запобіжник:

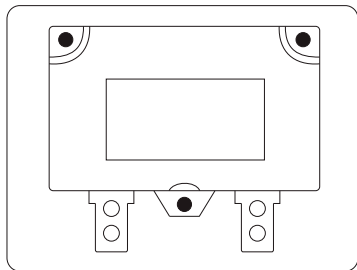

при перевантаженні електричної системи запобіжник автоматично відключає живлення на 5-10 секунд, після чого робота автомобіля відновлюється.

НЕБЕЗПЕКА ПОЖЕЖІ. Не прибирайте запобіжник. Це може привести до перевантаження і пошкодження електричної системи. Замінійте тільки на аналогічний розмір і тип.

Коли акумулятор розряджений, необхідно його зарядити. Порт зарядки знаходиться під сидінням. (Примітка: автомобіль не повинен працювати в стані зарядки і повинен заряджатися дорослими).

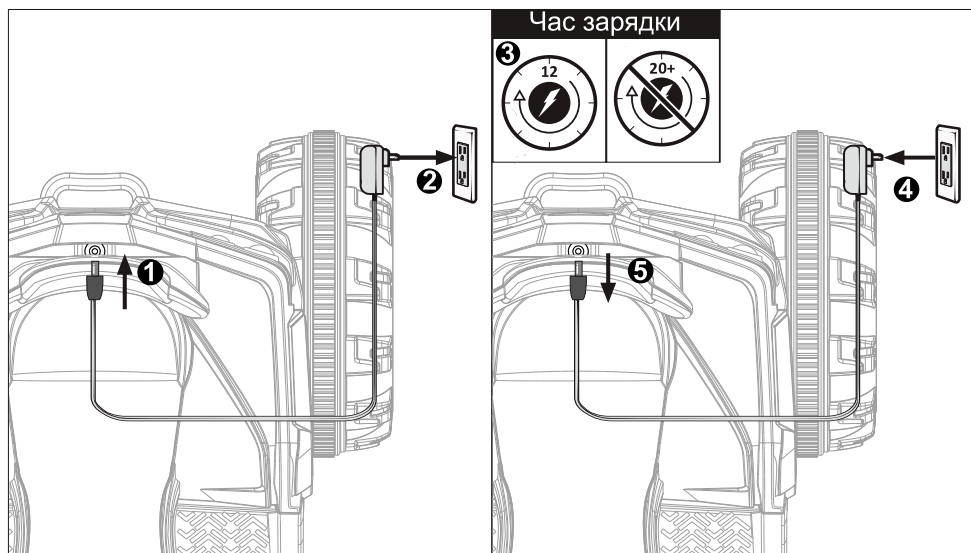

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

1. Перед використанням батьки повинні перевірити, чи не пошкоджені дроти, вилка, корпус та інші деталі зарядного пристрою, і виправити ці пошкоджені деталі в разі потреби.
2. Необхідно періодично змащувати металеві частини квадроцикла, щоб уникнути появи іржі.
3. Щоб уникнути пошкодження квадроцикла уникайте перевантаження дитячого транспорту.
4. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
5. Не міняйте різко напрямок руху квадроцикла.
6. Не допускається катання дорослих.
7. Квадроцикл дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
8. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
9. Не рекомендується використовувати квадроцикл на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
10. Квадроцикл дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
11. Своєчасно очищайте квадроцикл від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
12. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
13. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
14. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
15. Квадроцикл слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.
16. Не заряджайте акумулятор більше 20 годин.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Квадроцикл не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник.
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Квадроцикл перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте квадроцикл
Квадроцикл їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Квадроцикл перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте квадроцикл
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. квадроцикл перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться квадроцикл, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте квадроцикл. 4. Використовуйте аквадроцикл тільки на рівній поверхні.

*Комплектація може відрізнятися від заявленої

Катайтесь із задоволенням!