

Ватві *Racer*

Автомобіль дитячий
на радіокеруванні

M 3602

2WD 4WD

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.


СПЕЦИФІКАЦІЯ

	2WD	4WD	4WD
Акумулятор	12V 7AH x1	12V 10AH x1	12V 7AH x2
Зарядний пристрій	12V1000mA	12V1000mA	12V1500mA
Мотор	550-12000	550-10000	550-10000
Вік дитини	від 3 до 8 років		
Максимальне навантаження	50 кг		
Швидкість	Швидкість		
Розмір	106x62x48 см		
Час заряджування	8-12 годин		
Запобіжник	10x15A		
Розмір машини	124x92,5x43 см		

КОМПЛЕКТАЦІЯ

NO.	Комплектуючі	Кількість		Примітка
		2WD	4WD	
1	Кузов	1	1	
2	Мотор редуктора	2	2	
3	Заднє ведуче колесо	2	4	
4	Переднє колесо	2	\	
5	Ф12 Шайба	8	8	
6	Фіксуюча контргайка	4	4	
7	Ковпаки	4	4	
8	Лобова рама	1	1	
9	Задня стійка	1	1	
10	Задня вісь	1	1	
11	Кермо	1	1	
12	Гвинт М5х45	1	1	
13	Ф5 Гайка	1	1	
14	Пульт дистанційного керування	1	1	якщо обладнано
15	Зарядний пристрій	1	1	
16	Гвинт Ф4×16	2	2	
17	Передня вісь	1	1	
18	Шестигранний «балонний» ключ	2	2	
19	Гайковий ключ	2	2	
20	Мр3 кабель	1	1	якщо обладнано, не зображено
21	Ф10 пластикова шайба	1	1	не зображено
22	Ф8 пластикова шайба	8	8	не зображено
23	Шплінт	1	1	не зображено
24	Ключ автомобіля	1	1	якщо обладнано, не зображено
25	Сидіння	1	1	



КОМПЛЕКТАЦІЯ

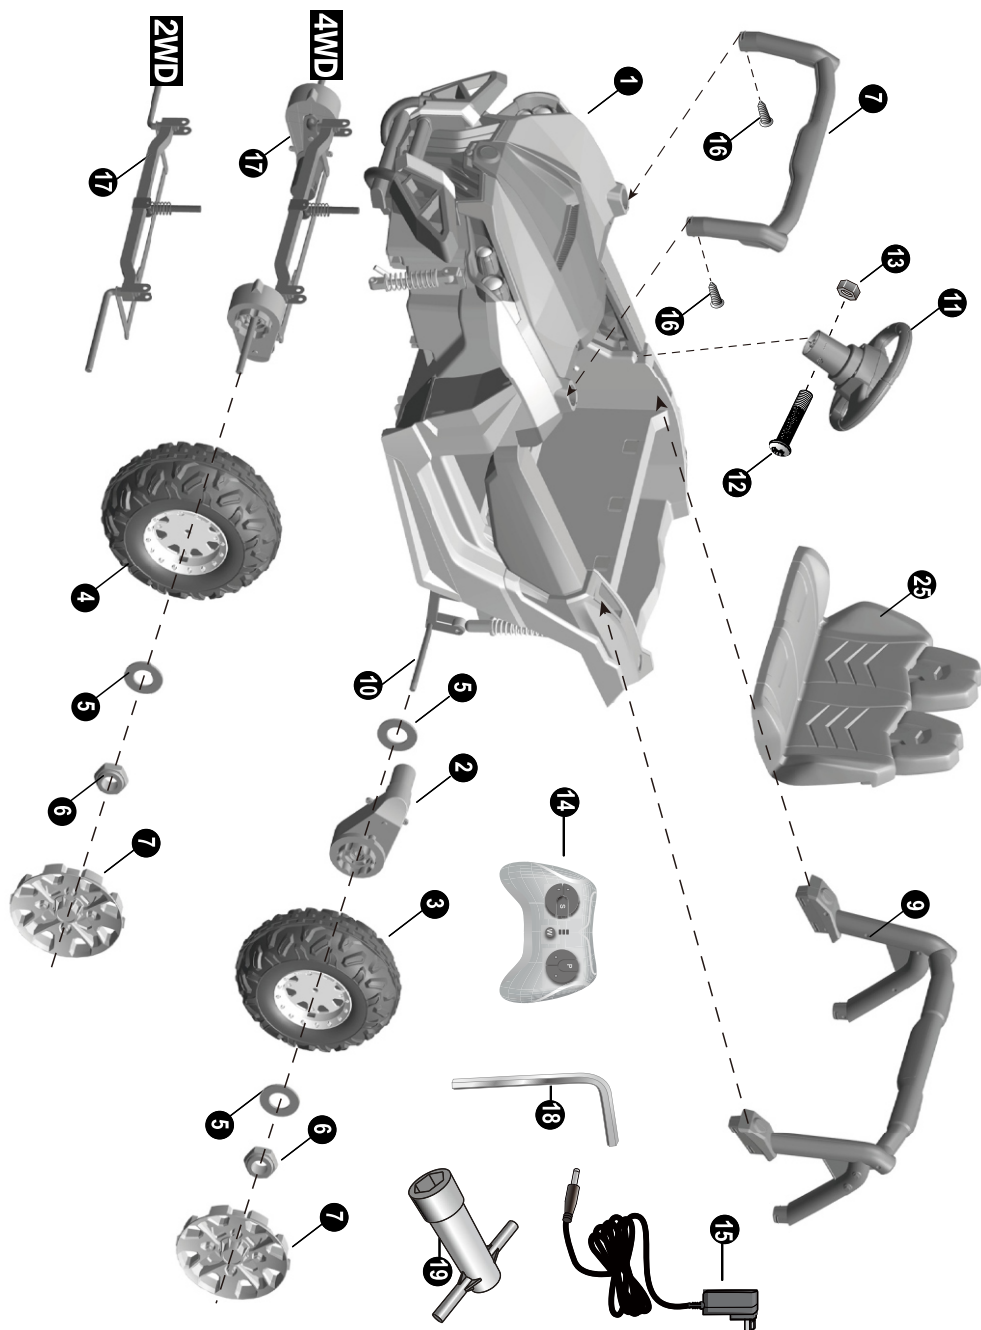

*Комплектація може відрізнятись від заявленої

СКЛАДАННЯ

Деякі комплектуючі збираються з обох сторін.

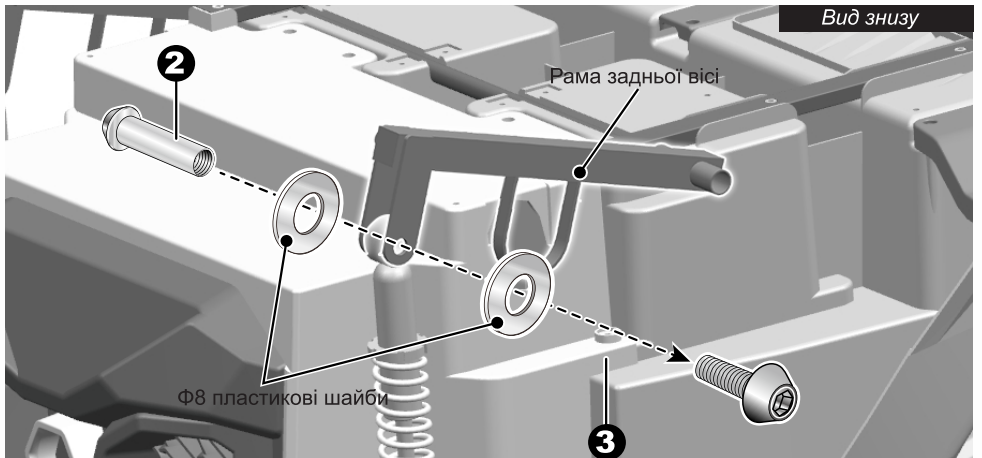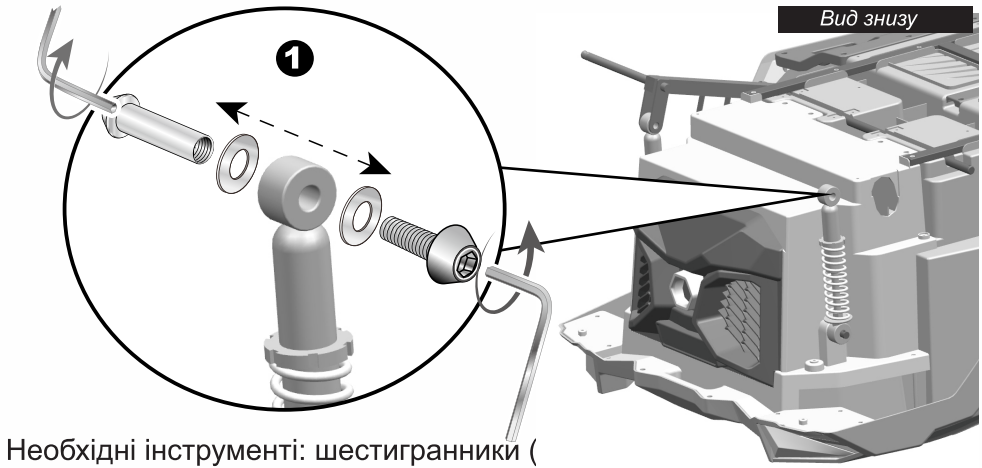

Переверніть корпус автомобіля


1. Задні амортизатори

1. Відкрутіть і зніміть гайки, Ф8 пластикові шайби та гвинти із задніх амортизаторів за допомогою шестигранних ключів.
2. Вирівняйте отвори на рамі заднього моста з отворами на задньому амортизаторі. Вставте гвинт та закріпіть гайку з протилежного боку.

СКЛАДАННЯ

Деякі комплектуючі збираються з обох сторін.

Вид знизу

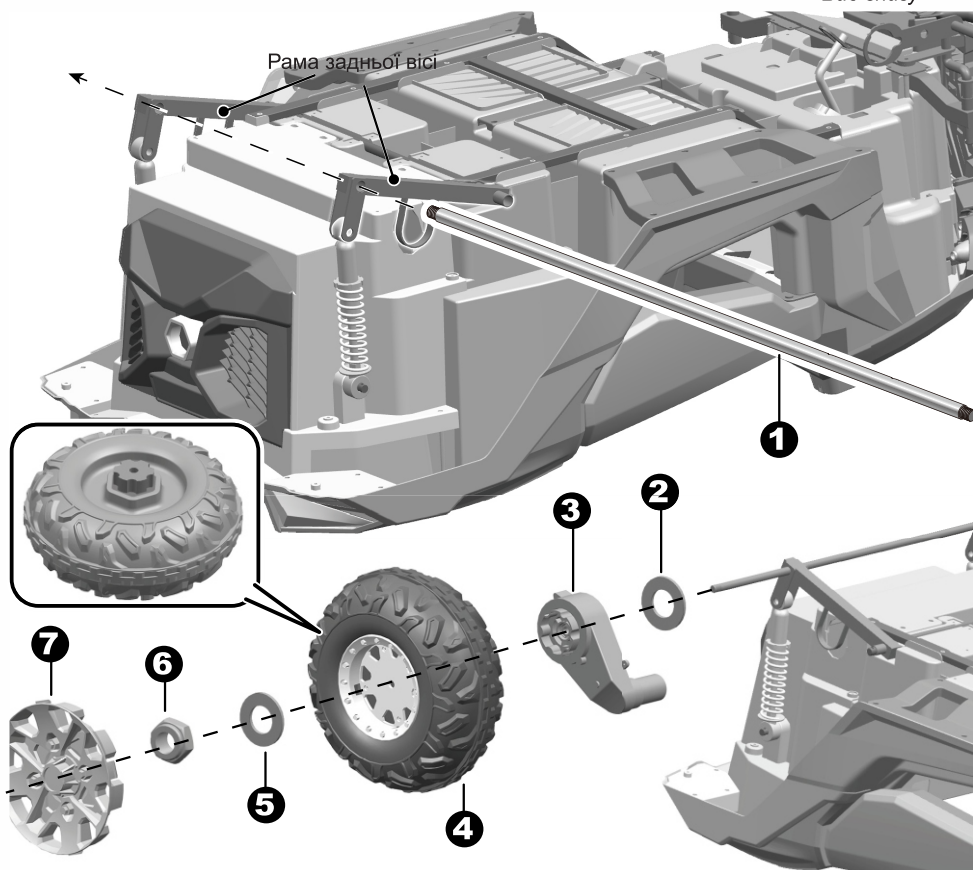

2. Задні колеса

Видаліть пластмасові стяжки на рамах задньої вісі ножицями.

Звільніть мотори редуктора, але НЕ від'єднуйте роз'єми коробок передач.

1. Встановіть задню вісь. Просуньте скрізь отвори на рамі.

2. Вставте шайбу $\Phi 12$ на задню вісь.

3. Встановіть мотори редуктора.

4. Встановіть заднє колесо на задню вісь. Переконайтеся, що колесо збігається з коробкою передач.

5. Вставте $\Phi 12$ шайбу.

6. Зафіксуйте контргайкою, використовуючи гайковий ключ.

Порада: для зручності використовуйте додатковий гайковий глюч з іншої сторони.

7. Встановіть ковпаки на колеса, у відповідні отвори.

Повторіть процедуру, щоб встановити інше заднє колесо на задню вісь.

СКЛАДАННЯ

2 WD Передня вісь

1. Встановіть передню вісь у передній частині автомобіля.

2-4. Зніміть гвинти, пластикову шайбу $\Phi 8 \times 2$ і гайки із задніх амортизаторів, за допомогою двох шестигранних ключів. Відцентруйте отвори на рамі з отворами на передньому амортизаторі, і знову вставте гвинт, пластикову шайбу $\Phi 8 \times 2$ і затягніть гайку з протилежного боку. Повторіть дії з іншої сторони.





5-6. Натисніть кнопку, розташовану в передній частині автомобіля, і підійміть капот.

Встановіть шайбу $\Phi 12$ і зафіксуйте контргайку гайковим ключем.

7-8. Встановіть загнутий кінець рульової колонки в отвір на передньому мосту.

Встановіть пластикову шайбу $\Phi 10$ на вигнутий кінець і вставте шплінт в отвір на рульовій колонці. Відігніть кінці шплінта назад, використовуючи плоскогубці з довгим носом (не входять в комплект).

ПОРАДА. Затягніть гайки - відрегулюйте напругу амортизаторів.

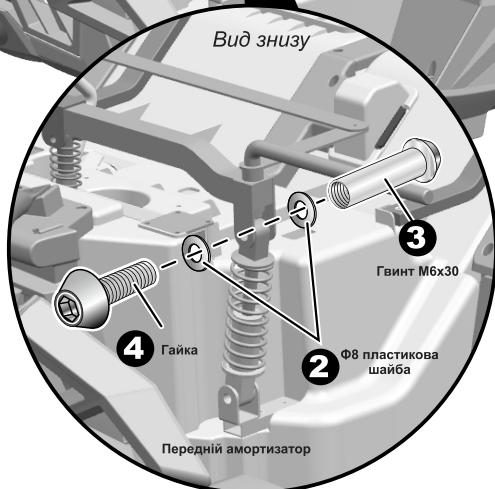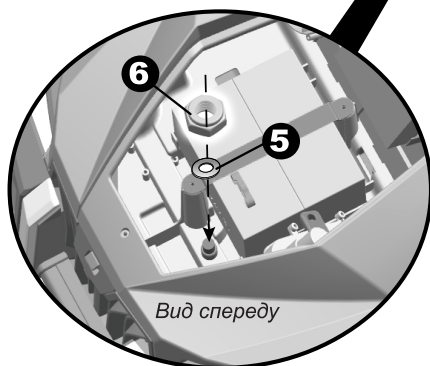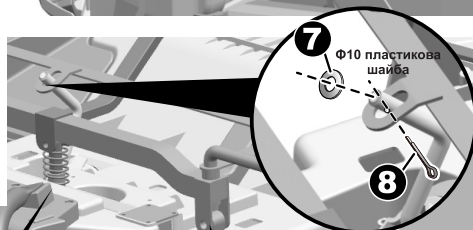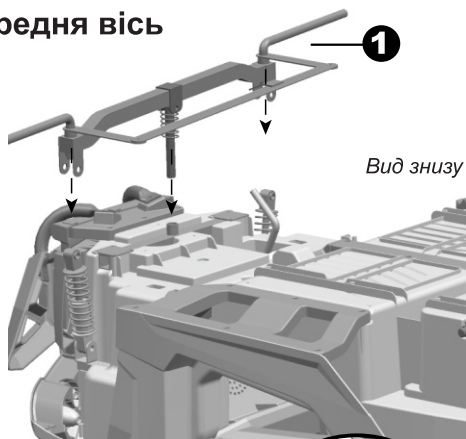

СКЛАДАННЯ

4 WD Передня вісь

1. Встановіть передню вісь у передній частині автомобіля.



2-4. Зніміть гвинти, пластикову шайбу Ф8 х2 і гайки із задніх амортизаторів, за допомогою двох шестигранних ключів. Відцентруйте отвори на рамі з отворами на передньому амортизаторі, і знову вставте гвинт, пластикову шайбу Ф8 х2 і затягніть гайку з протилежного боку. Повторіть дії з іншої сторони.

5-6. Натисніть кнопку, розташовану в передній частині автомобіля, і підійміть капот. Встановіть шайбу Ф12 і зафіксуйте контргайку гайковим ключем.

7. З'єднайте роз'єми один до одного.

8-9. Встановіть загнутий кінець рульової колонки в отвір на передньому мосту. Встановіть пластикову шайбу Ф10 на вигнутий кінець і вставте шплінт в отвір на рульовій колонці. Відігніть кінці шплінта назад, використовуючи плоскогубці з довгим носом (не входять в комплект).


ПОРАДА. Затягніть гайки - відрегулюйте напругу амортизаторів.

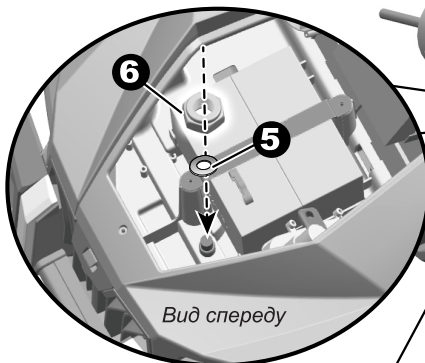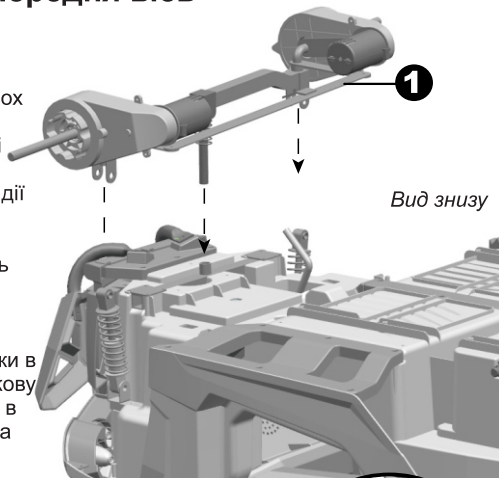


Вид спереду



Ф10 пластикова шайба

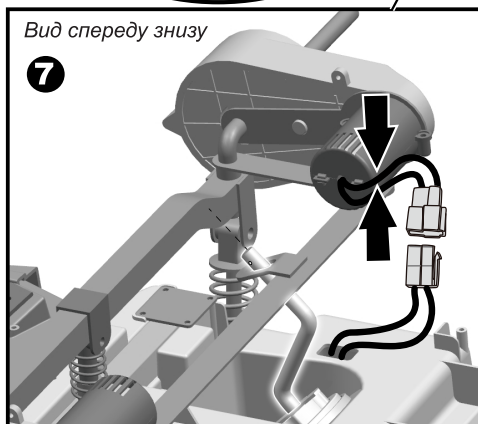

Вид спереду знизу

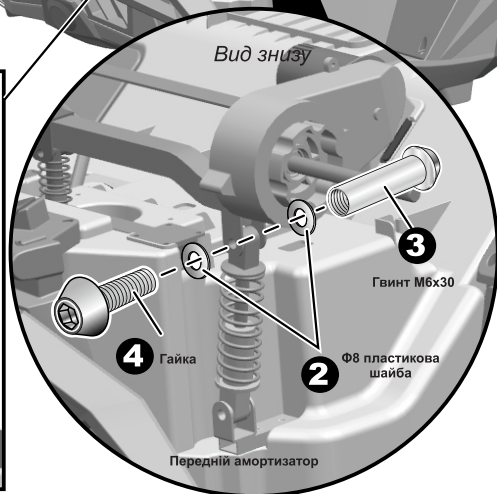

Вид знизу

Гвинт М6х30

Ф8 пластикова шайба

Передній амортизатор

СКЛАДАННЯ




4. Вітрове вікно і основа заднього підсвічування

1. Встановіть вітрове вікно на корпус автомобіля до характерного клацання.
2. Зафіксуйте за допомогою болтів 04x16.
3. Встановіть основу для підсвічування позаду на корпус автомобіля до характерного клацання.




СКЛАДАННЯ

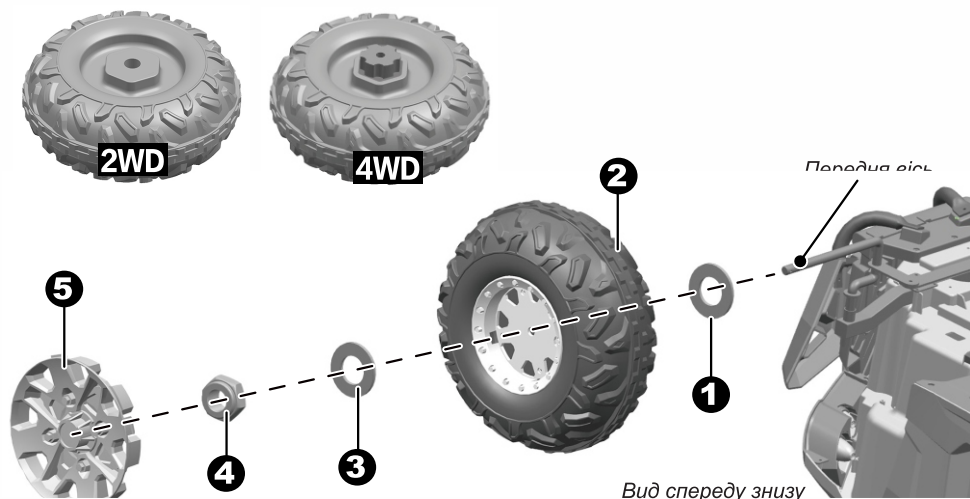

3. Передні колеса і кермо

1. Встановіть переднє колесо на вісь. Якщо ваш автомобіль має чотириприводний тип керування, переконайтеся, що колесо збігається з мотором редуктора на передній вісі.
2. Встановіть шайбу $\Phi 12$ на передню вісь.
3. Зафіксуйте контргайку на кінці передньої вісі гайковим ключем. Не затягуйте максимально.
4. Вставте ковпаки, щоб виступи ковпака збіглися з пазами на колесі. Переверніть кузов автомобіля.
5. Вставте роз'єм аудіоблока на кермі в роз'єм на кузові автомобіля. Під'єднайте кабелі.
6. Встановіть кермо на кінець рульової колонки.
7. Відцентруйте отвори на кермі з отворами на рульовій колонці, вставте кріпильний гвинт M5x45.
8. Закрутіть гайку на протилежному кінці гвинта. Використовуйте викрутку для надійної фіксації.

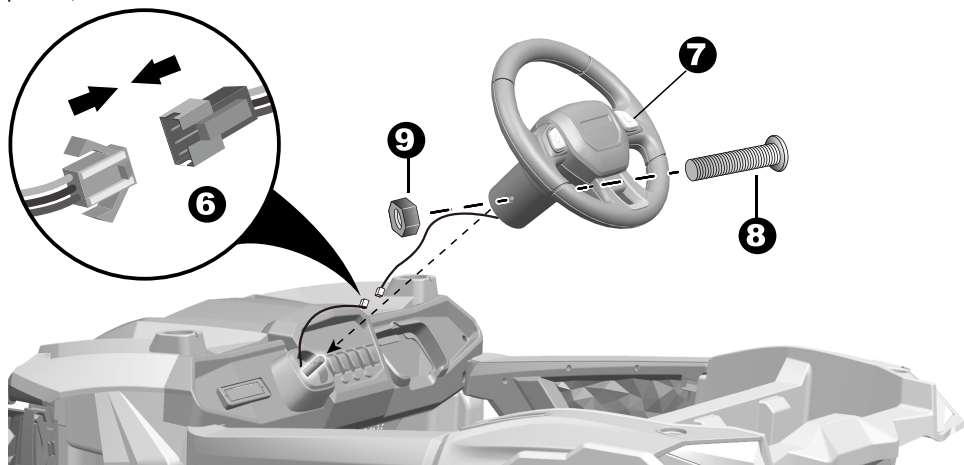


СКЛАДАННЯ


- 1.2. Утримуючи кнопку, встановіть сидіння.
Ви можете регулювати його положення
за допомогою кнопки.




Кнопка для регулювання сидіння

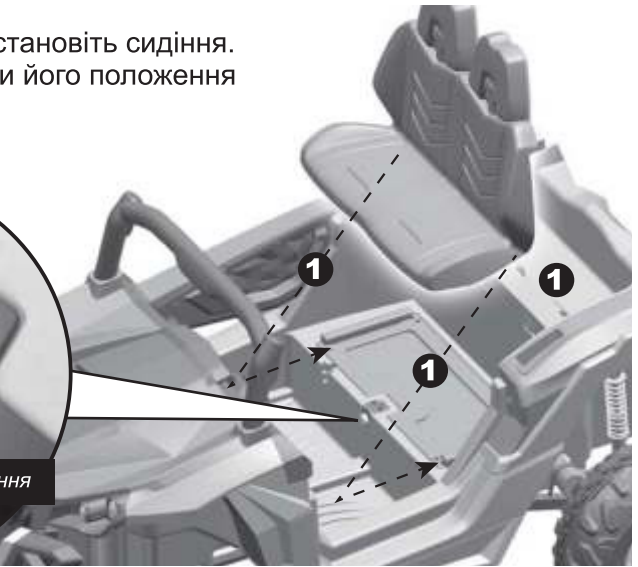

Кнопка капота

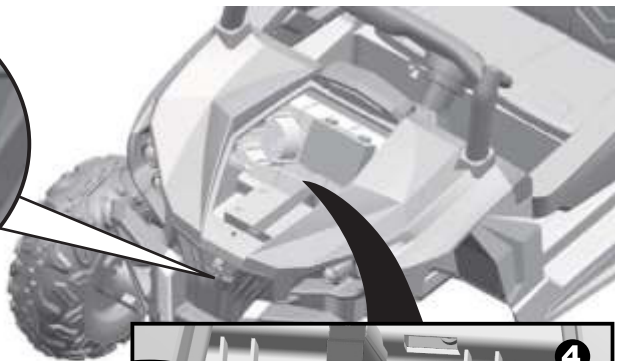


3. Натисніть на кнопку і відкрийте капот.
4. Підключіть червоний дріт,
закрийте капот.

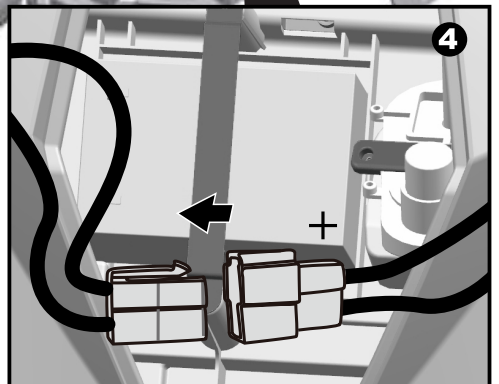


УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЕМ



Не користуйтеся
автомобілем
під час
заряджання!

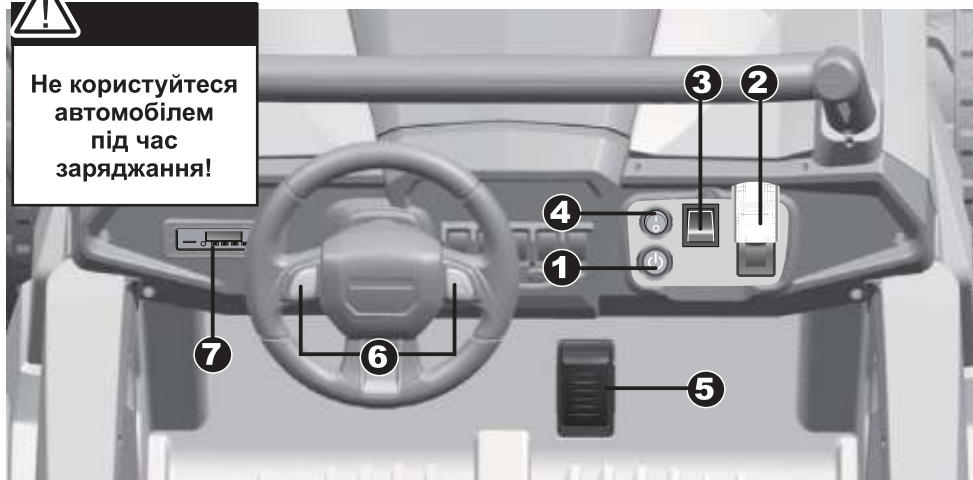

1. Перемикач живлення: вмикає та вимикає автомобіль.
2. Перемикач «Вперед/Назад»: змінює напрямок руху автомобіля.
Автомобіль оздоблений трьома швидкостями (у прямому напрямку):
висока/нормальна/низька.
3. Перемикач 2WD/4WD: змінює хід автомобіля у режимі 2WD чи 4WD.
4. Перемикач підсвічування вмикає та вимикає підсвічування авто.
5. Педаль: натисніть для початку руху. Для гальмування чи уповільнення
відпустіть педаль.
6. Звукові кнопки: натискайте для відтворення звуку.
Тривале натискання: збільшення/зменшення гучності.
7. **MP3-плеєр:**

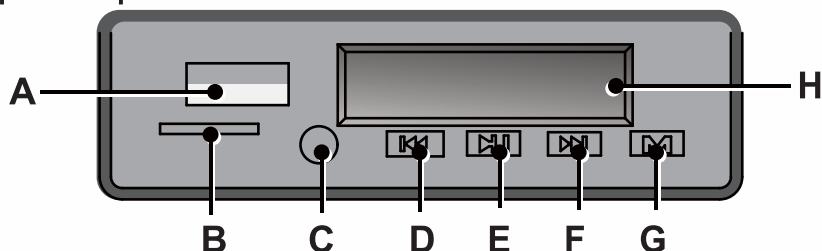


- A. Роз'єм USB
- B. Слот для карт TF (тільки для читання у форматі mp3)
- C. Вхід AUX.
- D. Попередній/Збільшення гучності
- E. Відтворювання/Пауза
- F. Далі/Зменшення гучності
- G. Змініть аудіовхід (якщо ви залишаєте два чи більше аудіопристроїв).
- H. Дисплей: відображає рівень потужності батареї при зупинці авто. Якщо
числове значення менше 12, зарядіть акумулятор.


1. На задній частині автомобіля є ручка-переноска для переміщення автомобіля в «неробочому стані».
2. Переміщуйте автомобіль для зберігання або для зміни місця розташування.

Для 4WD. Перш ніж використовувати ручку, переведіть автомобіль в режим 2WD.

Уникайте пошкодження передніх двигунів.

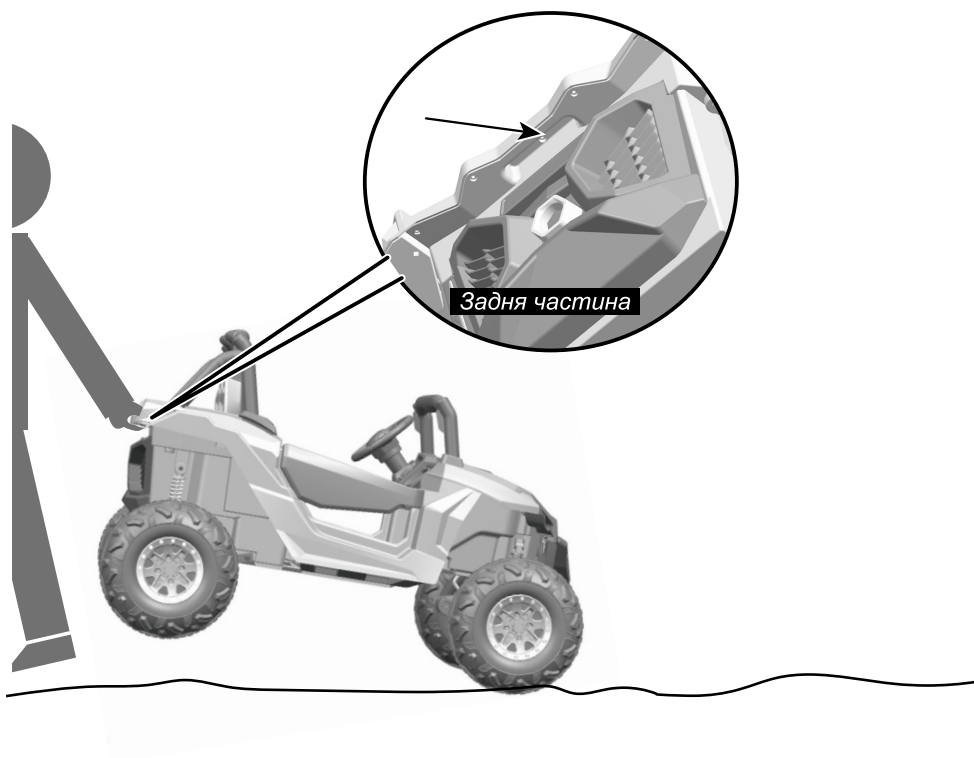

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

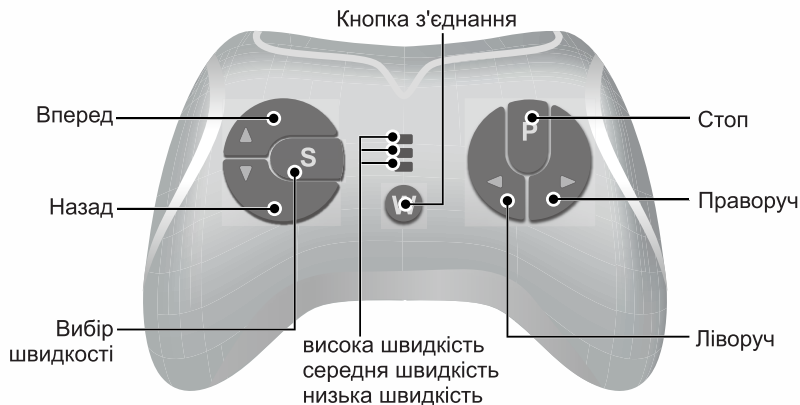

Машина комплектується пультом керування, що працює на частоті 2,4 ГГц, смуга частот 2,405 ГГц - 2,485 ГГц.

Максимальна потужність передавача 5 мВт

ВСТАНОВЛЕННЯ БАТАРЕЙОК У ПУЛЬТ ДК

Відчиніть кришку відсіку для батарейок і помістіть, дотримуючись полярності 2 батарейки AAA 1.5V (не входять до комплекту).

ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК:

1. Встановлення та заміна батарейок повинні проводитися тільки дорослими.
2. Батарейки — не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ними.
3. Не заряджайте не акумуляторні батарейки.
4. При встановленні батарейок дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
6. Якщо іграшка не використовується протягом довгого часу, витягніть з неї елементи живлення.

1. Частотне з'єднання пульта ДК і автомобіля

Натисніть кнопку з'єднання і утримуйте протягом 2 секунд, індикатор роботи засвітиться. Поверніть перемикач живлення автомобіля, який розташований на приладовій панелі.

Індикатор з'єднання стану вимикається приблизно на 2 секунди, і починає світитися постійно, це означає що підключення пройшло успішно. Якщо не засвітився, підключення не відбулося, повторіть спробу чи замініть батарейки.

2. Кнопка гальмування

Натисніть кнопку, щоб зупинити авто, натисніть ще раз, щоб розблокувати гальма.

3. Вибір швидкості

Кнопка вибору швидкості авто для переміщення з низькою, середньою чи високою швидкістю. Не перемикає швидкості під час руху назад.

Увага! Пульт повинні користуватися лише дорослі!

1. Якщо ви не використовуєте пульт, він вимкнеться автоматично через 10 секунд.
2. Відновіть з'єднання при заміні батарейок пульта дистанційного керування.

ЗАРЯДЖАННЯ АВТОМОБІЛЯ

**Для роботи пульта необхідно 2 батарейки типу ААА
(не входять до комплекту)**

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ТА ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК


1. Установка та заміна батарейок повинні проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям гратися з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.
6. Якщо автомобіль не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульта ДК елементи живлення.

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА

1. Вставте штекер зарядного пристрою у гніздо для заряджання.
2. Підключіть зарядний пристрій до розетки мережі живлення.
3. Після повного заряджання акумулятора відключіть зарядний пристрій.
4. Заряджання акумулятора повинні робити лише дорослі.
5. Якщо автомобіль не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульта ДК елементи живлення.
6. Не заряджайте акумулятор довше 10-ти годин. Перше заряджання 4-6 годин.

Акумулятор може нагріватися під час заряджання.

Щоб уникнути ушкодження роз'єму для підключення зарядного пристрою, бережно підключайте і відключайте кабель.

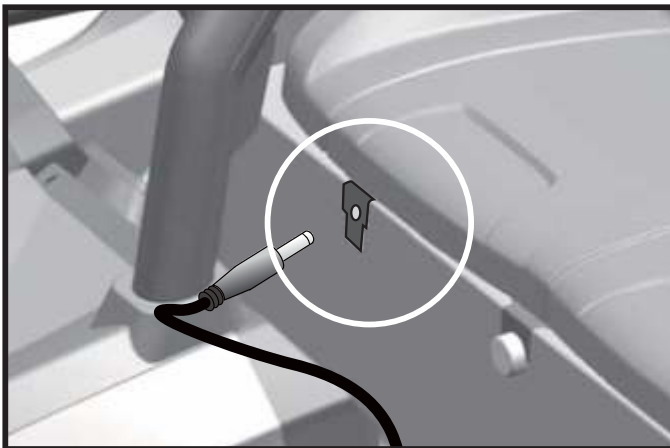

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

1. Автомобіль розрахований на одну дитину від 3 до 8 років та витримує максимальне навантаження 50 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Автомобіль дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
9. Автомобіль дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу та бруду. Дopusкається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Автомобіль слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник.
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Автомобіль їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

*комплектація може відрізнятися від заявленої

Катайтесь із задоволенням!