

Джип дитячий



M 4418EBLR

ІНСТРУКЦІЯ
з експлуатації



Для дітей від 3 до 8 років


Максимальне
навантаження 30 кг

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання джипа уважно ознайомтесь з інструкцією та слідкуйте її. Збережіть інструкцію для її подальшого використання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ



1	Кузов	8	Сидіння
2	Дріт MP3 з'єднання	9	Пульт дистанційного керування
3	Лобове скло	10	Ключ
4	Кермо	11	Додаткові комплектуючі
5	Колесо	12	Мотор
6	Ковпак	13	Спойлер
7	Дзеркала заднього виду	14	Оздоблення (наліпки)

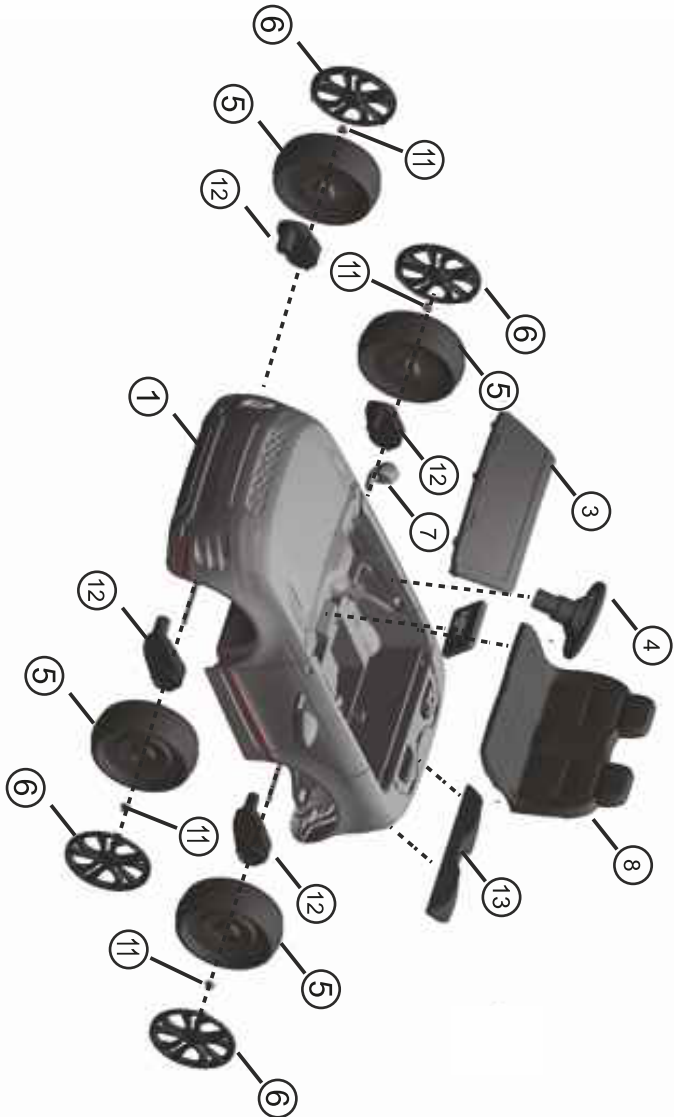

СКЛАДАННЯ

1. Встановлення мотора



Знайдіть та розпакуйте мотор з редуктором. На задню вісь встановіть мотор, крізь отвір попустіть та вірно під'єднайте дроти лінії живлення (див. фото).

2. Встановлення колес



Мотор редуктора з характеристиками 25W(390), встановлюємо послідовно: шайбу, заднє колесо, шайбу, гайку, ковпак на колесо.

Мотор редуктора з характеристиками 35W(550), встановлюємо послідовно заднє колесо, шайбу, гайку, ковпак на колесо.

3. Встановлення керма



Спочатку під'єднайте дроти живлення панелі керма з загальною системою, потім вставте кермо в рульовий вал, відцентруйте по отворам.

3. Встановлення лобового скла



Встановіть скло як зображено на фото.

5. Встановлення спойлера




Встановіть спойлер, зафіксуйте гвинтами.

6. Встановлення дзеркал заднього виду



Зверніть увагу на отвори, при встановленні дзеркал з лівої та правої сторони. Встановіть у відповідні отвори, як зображено на фото.

7. Система живлення

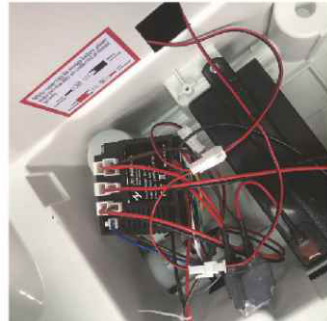

8. Встановлення сидіння



Встановіть сидіння у відповідне положення у корпусі джипа.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- 1. Рекомендований вік: **для дітей від 3 до 8 років**
- 2. Акумулятор: **12V4.5/12V7/12V10**
- 3. Мотор редуктора: **25W/35W**
- 4. Максимальне навантаження: **30 кг**
- 5. Габарити: **108х67х52 см**
- 6. Швидкість: **3-4 км/годину**
- 7. Час зарядки акумулятора: **8-12 годин**
- 8. Живлення пульта ДК: **2 батарейки типу AAA**
- 9. Зарядний пристрій: **Вхід 220V/110V**
Вихід 12V 1000 mA

ПРОЦЕС ЗАРЯДЖЕННЯ.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

УВАГА! Заряджати акумулятор дозволяється лише дорослій людині! Дітям заборонено проводити процес зарядження акумулятора. Вчасно підзаряджайте акумуляторну батарею. Переконайтеся, що дріт червоного кольору підключений до клеми червоного дроту системи живлення, а дроти чорного кольору з'єднанні вірно між собою.

● Натисніть перемикач живлення в положення OFF, щоб вимкнути живлення.

● Відкрийте сидіння, з'єднайте дроти акумулятора з системою живлення, червоний до червоного. Для попередження пожежі використовуйте лише зарядні пристрої та джерела живлення, вказані виробником, забороняється використовувати інші марки зарядних пристроїв та джерел живлення. Не використовуйте зарядний пристрій в інших виробах, інакше може статися перегрів. Завжди тримайте акумулятор сухим. Уникайте потрапляння води.

Категорично заборонено палити поблизу акумуляторної батареї. Акумулятор повинен заряджатися в добре провітрюваному та сухому місці.

Не відкривайте акумулятор та зарядний пристрій. Перевіряйте зарядний пристрій перед зарядкою. Якщо виявлено будь-яке пошкодження, припиніть його використання, поки не буде проведено ремонт.

Якщо зарядний пристрій нагрівається під час зарядки, це нормально, але його слід перевірити, якщо температура занадто висока.

Якщо джип не використовується на протязі тривалого часу, необхідно провести повну зарядку акумулятора та заряджати його принаймні один раз на місяць, щоб подовжити строк служби акумулятора.

Для безпечного транспортування, фіксуйте акумулятор за допомогою кронштейна. Акумулятор важкий і містить сірчану кислоту (електроліт). Випадіння акумулятора може призвести до серйозних травм.

- Перед тим, як заряджати акумулятор, перевірте його на зносостійкість або пошкодження. Не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій. Якщо виявлено пошкодження акумулятора або зарядного пристрою слід негайно відремонтувати або замінити пристрій.
- Під час зарядження вимкніть живлення джипа (перемикач в положенні off). Заряджайте акумулятор протягом 8-10 годин після першого використання. Час подальшого зарядження повинен становити 6-8 годин, але не більше 10 годин.
- 1. Вставте штекер зарядного пристрою в зарядний отвір акумулятора.
- 2. Підключіть блок зарядного пристрою до стабільного джерела живлення.

Витримуйте рекомендований час для зарядки акумулятора. Для попередження несправностей та збільшення терміну служби акумулятора.

ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Джип не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Акумулятор несправний. 4. Погано зафіксовані колеса.	1. Підзарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте джип протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Перевірте справність акумулятора. 4. Підкрутіть гайки, які фіксують.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Відсутність електрики в мережі. 2. Зарядний пристрій несправний.	1. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 2. Замініть зарядний пристрій.
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Джип перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте джип.
Джип їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Джип перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте джип.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Джип перевантажений.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте джип.
Відсутні звукові ефекти.	1. Вимкнена гучність 2. Підключена лінія MP3	1. Переконайтеся, що гучність увімкнена 2. Лінія MP3 не підключена. Звуки з кермової музичної панелі не працюватимуть, коли MP3 підключений



- 1. Роз'єм MP3
- 2. Дисплей
- 3. TF-роз'єм
- 4. USB-роз'єм
- 5. Навчання (триваліше натискання для зменшення гучності)
- 6. Музика (триваліше натискання для підвищення гучності)
- 7. Розповідь (відтворення/пауза)
- 8. Вибір режимів (радіо, SD-карта, роз'єм USB)

- 1. Натисніть кнопки на кермі для отримання сигналу або музики.
- 2. Підключіть MP3-пристрій, щоб відтворити музику через MP3 роз'єм. Зверніть увагу, що звуки на кермі не спрацюють, коли підключено MP3-пристрій.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (2.4 GHz)


Машинка комплектується пультом керування, що працює на частоті 2,4 ГГц, смуга частот 2,405 ГГц - 2,485 ГГц; максимальна потужність передавача 5 мВт.

Крок 1: Пульт дистанційного керування завантажте двома батарейками типу AAA.

Крок 2: Вимкніть перемикач живлення автомобіля.

Крок 3: Якщо всі три індикатори світяться на пульті, а потім погасли – підключення пройшло успішно.

▲ Вперед
▼ Назад
◀ Вліво
▶ Вправо
P Стоп/Зупинка (всі світлодіоди індикатори блимають)

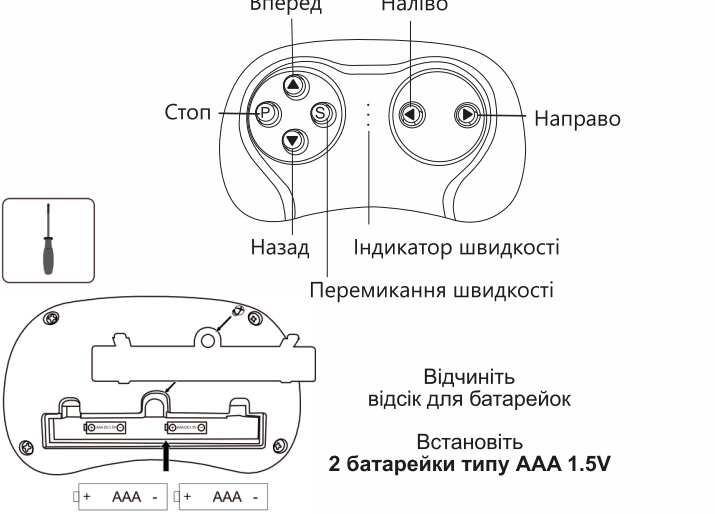

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- 1. Керування джипом дозволяється дитині від 3 до 8 років тільки під наглядом дорослих. Максимальне навантаження до 30 кг.
- 2. Щоб уникнути пошкодження механізмів уникайте перевантаження дитячого транспорту.
- 3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі які перевищують загальну вагу максимального навантаження або буксирувати.
- 4. Не міняйте різко напрямок руху джипа.
- 5. Не допускається катання дорослих.
- 6. Дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
- 7. Щоб не допустити травм дітей через дрібні деталі та пакувальні матеріали, тримайте їх в недоступному для дітей місці.
- 8. Не рекомендується використовувати джип на проїжджій частині, схилах, біля водоймищ та інших небезпечних місцях.
- 9. Використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
- 10. Своєчасно очищуйте джип від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
- 11. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
- 12. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей. При виявленні пошкоджень, відразу припиніть використання до повного усунення несправностей.
- 13. Зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

Комплектація може відрізнятися від заявленої.

Використані акумуляторні батареї утилізувати екологічно безпечним методом.

Бажаємо вам приємного використання!