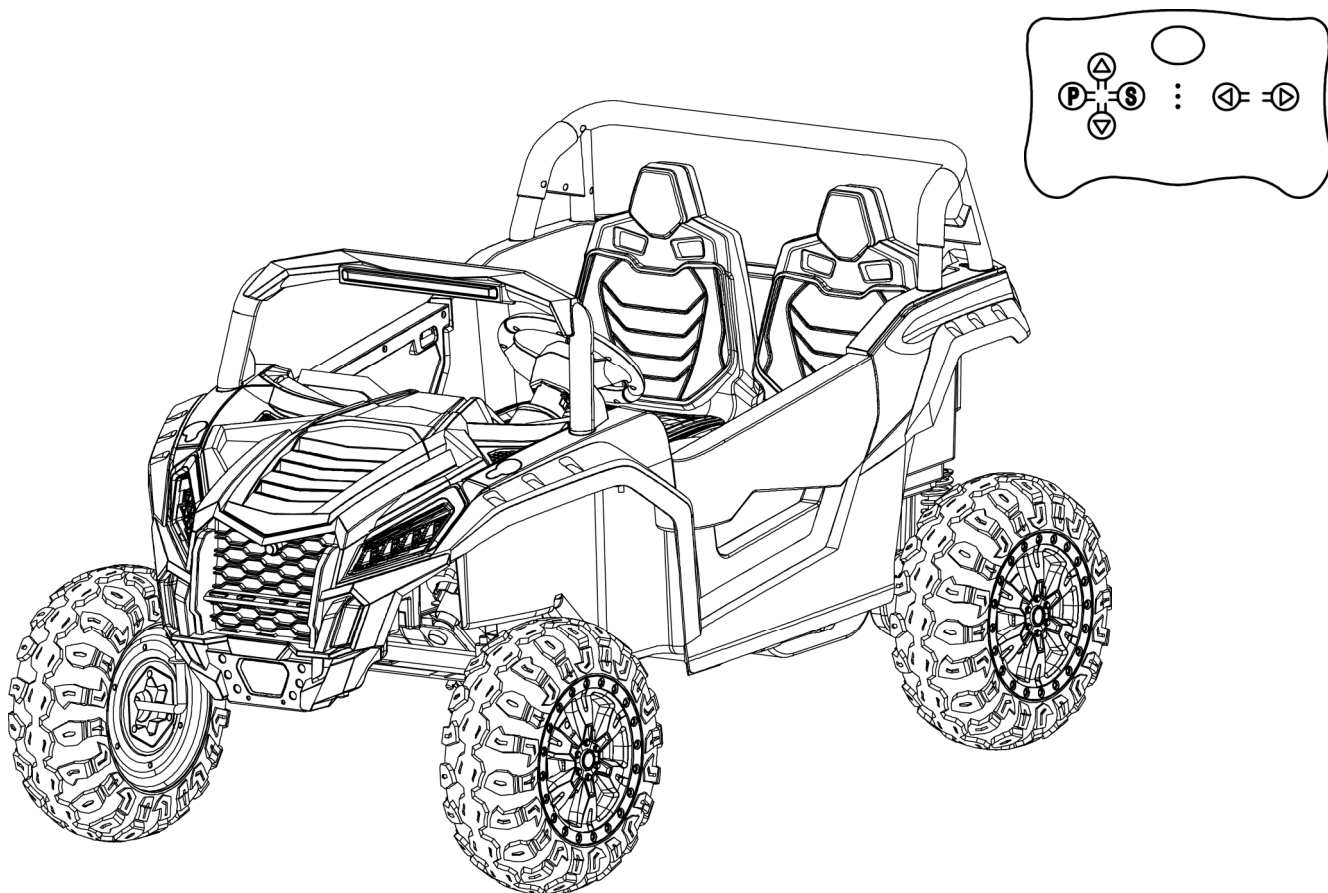


Дитячий джип
на радіокеруванні

M 4627

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Вік дитини: від 3-х років
Максимальне навантаження: 60 кг

Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій: **Вхід: 110-240V, Вихід: 24V1500mA**

Батарея: **24V/14Ah**

Двигун: **24V555(11000rpm)*4**

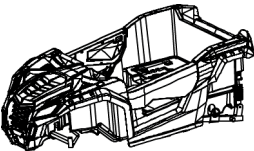
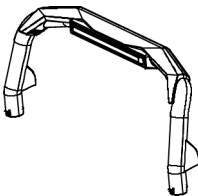
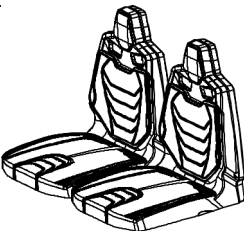
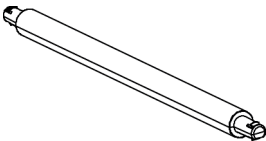
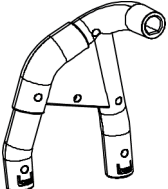
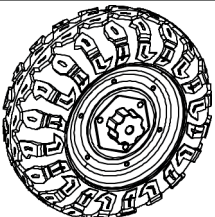
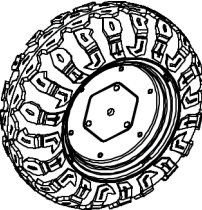
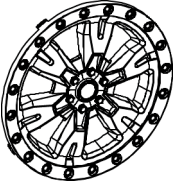
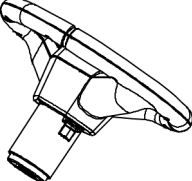
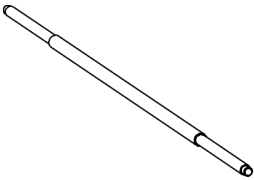
Швидкість: **6-9 км/год**

Батарея тривалість заряджання: **8-12 годин, макс-20 год.**










Розмір: **142*92*86CM**

Максимальна температура нагрівання: 40C

КОМПЛЕКТАЦІЯ


	Корпус 1 шт		Лобове скло 1 шт
	Сидіння 1 шт		З'єднувальна балка А 1 шт
	Стійка ліва В 1 шт		Стійка права В 1 шт
	Ведуче колесо 2 шт		Колесо 2 шт
	Ковпак 4 шт		Кермо 1 шт
	Задня вісь 1 шт		Рульова трапеція 1 шт

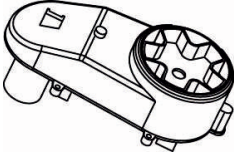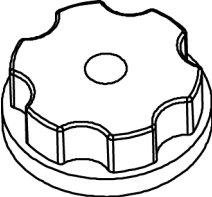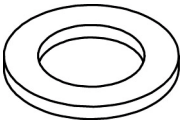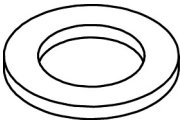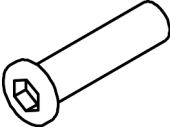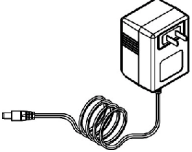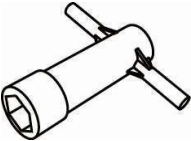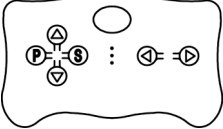КОМПЛЕКТАЦІЯ

	Редуктор 2 шт		Втулка для колеса 1 шт
	Шайба M12 1 шт		Шайба M10 (встановлюється на передню та задню вісь) 2 шт
	Гайка M10 (встановлюється на передню та задню вісь) 2 шт		Бовт (встановлюється на амортизатор) 2 шт
	Гайка M6 (встановлюється на амортизатор) 1 шт		Гвинт (у збірному комплекті) 1 шт
	Інструкція з експлуатації 1 шт		Зарядний пристрій 1 шт
	Торцевий ключ 1 шт		Ключ шестигранник 1 шт
	Пульт керування (комплект батарейок не входить) 1 шт		

УВАГА: 4WD комплектація має 4 редуктора и 4 ведучих колеса!

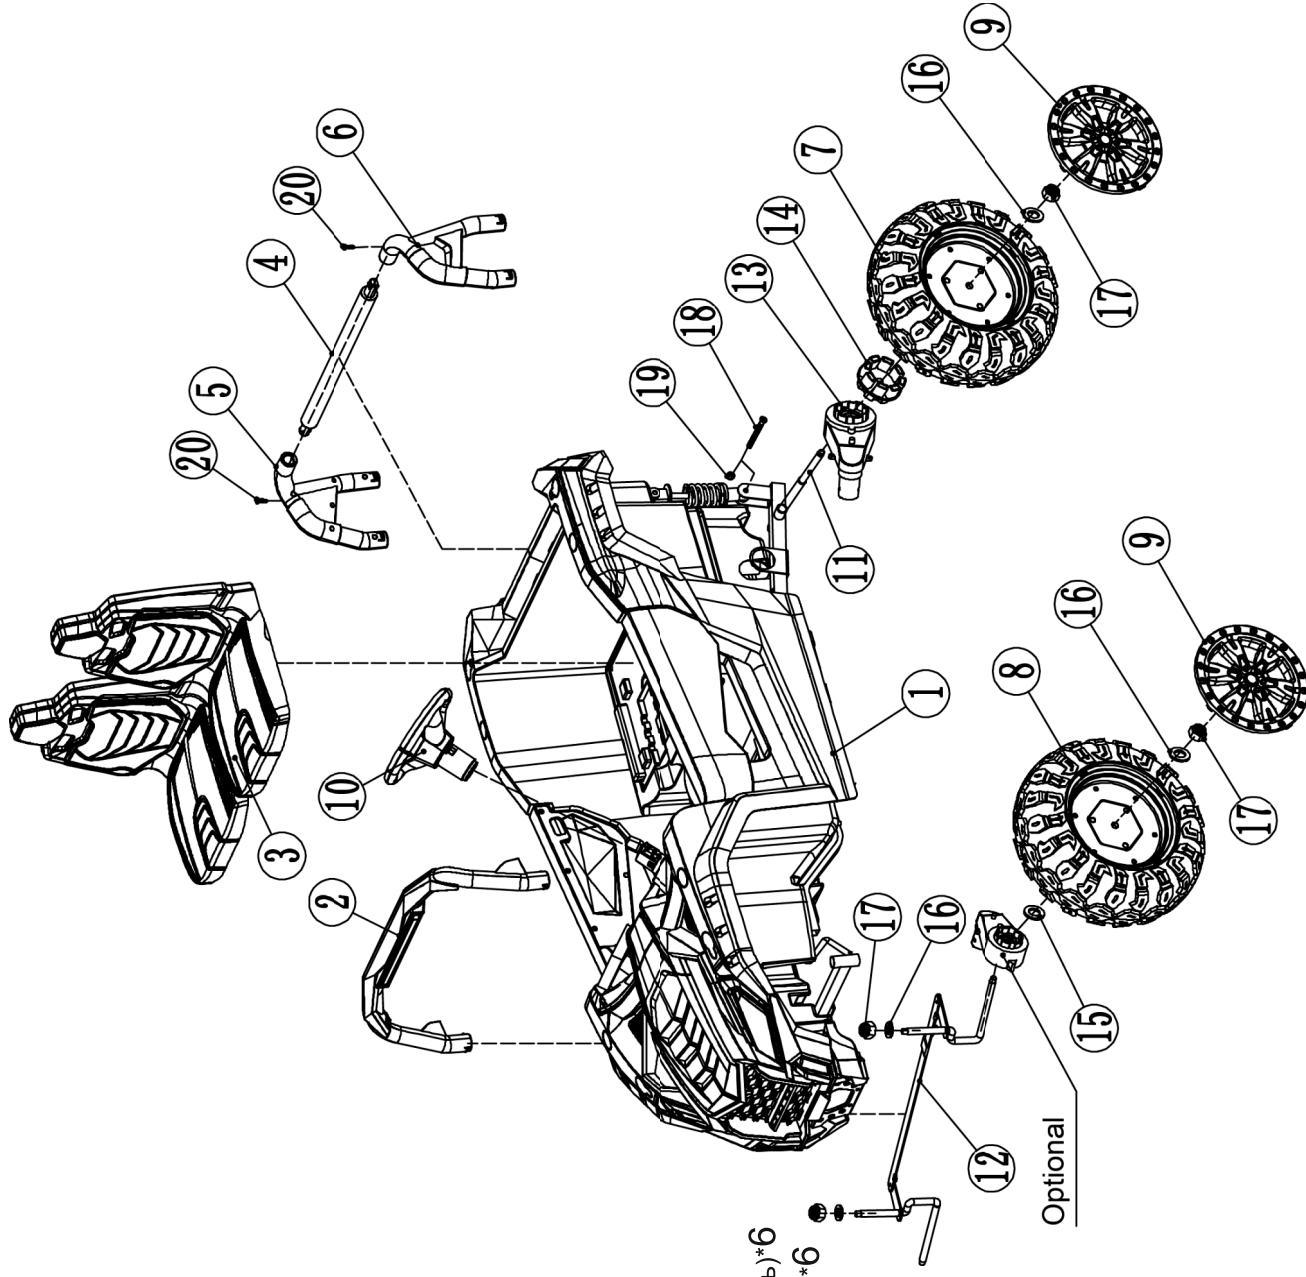
СХЕМА КОМПЛЕКТУЮЧИХ для 4WD



1. Корпус*1
2. Лобове скло*1
3. Сидіння*1
4. З'єднувальна балка А*1
5. Стійка ліва В*1
6. Стійка права В*1
7. Ведуче колесо*4
8. Колесо*2
9. Ковпак*4
10. Кермо*1
11. Задня вісь*1
12. Рульова трапеція*1
13. Редуктор*4
14. Втулка для колеса*2
15. Шайба М12*2
16. Шайба М10 (встановлюється на передню та задню вісь)*6
17. Гайка М10 (встановлюється на передню та задню вісь)*6
18. Болт (встановлюється на амортизатор)*2
19. Гайка М6 (встановлюється на амортизатор)*2
20. Гвинт (у збірному комплекті)*2


СКЛАДАННЯ

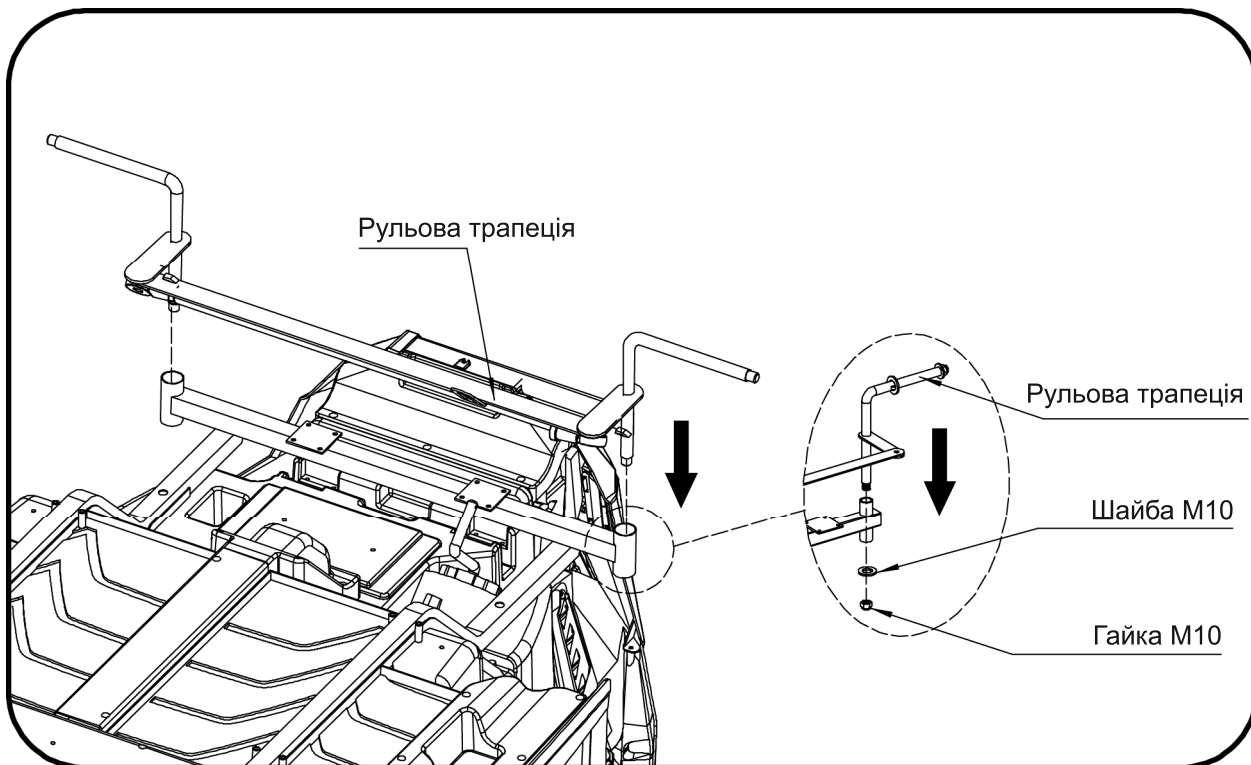1. Установка рульової трапеції



Як показано на малюнку, встановіть рульову трапецію в потрібне місце і закріпіть шайбою і гайкою.

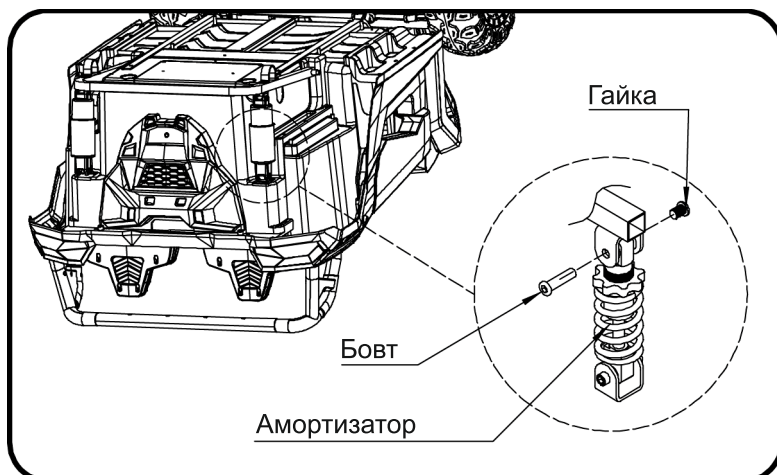
2. Установка амортизаторів




- Зніміть шайбу і гайку з амортизатора
- Як показано на малюнку, протягніть болт крізь задній амортизатор і зафіксуйте гайкою.

СКЛАДАННЯ

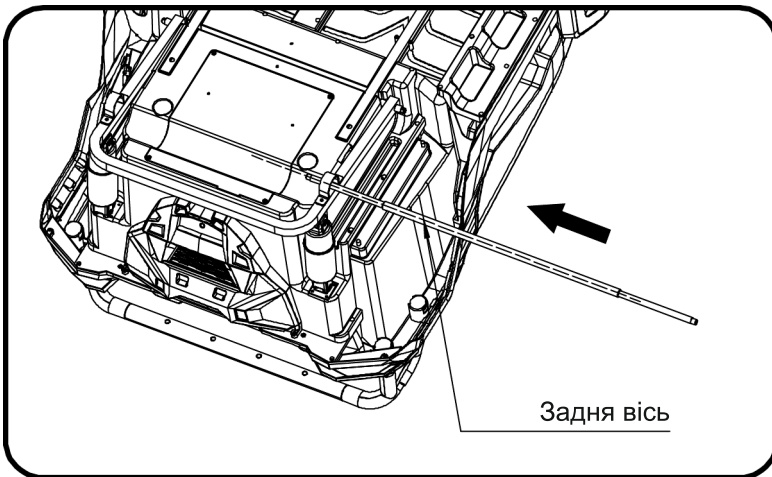3. Установка заднього колеса



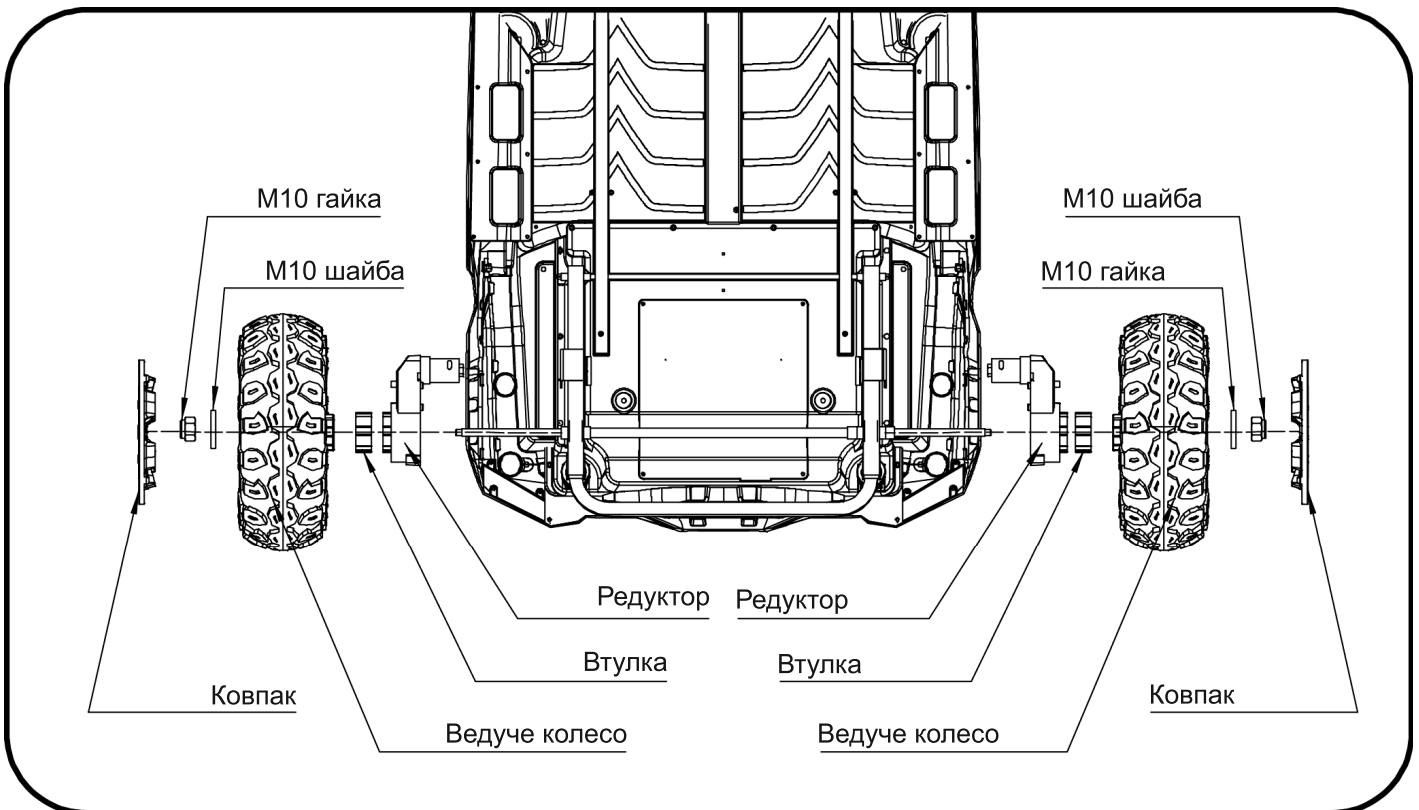
· Як показано на малюнку, зніміть шайби і гайки з осі та протягніть її крізь корпус.



- Як показано на малюнку, зніміть шайби і гайки з осі і протягніть її крізь корпус
- Потім одягніть втулку, провідне колесо, закріпіть шайбою і гайкою, одягніть ковпак.
- Повторіть для іншого колеса

СКЛАДАННЯ

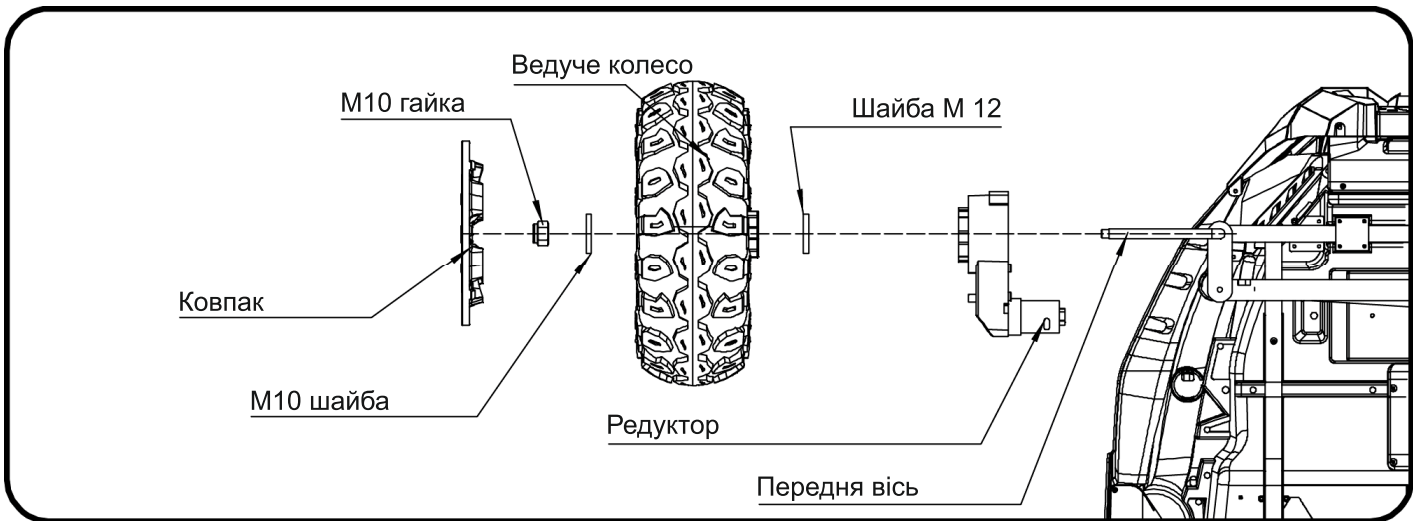4. Установка переднього колеса для 4WD



- Зніміть гайку і шайбу з передньої осі
- Встановіть редуктор з лівого боку і підключіть дроти
- Протягніть колесо крізь передню вісь і закріпіть шайбою і гайкою, одягніть ковпак.
- Повторіть для іншої сторони.

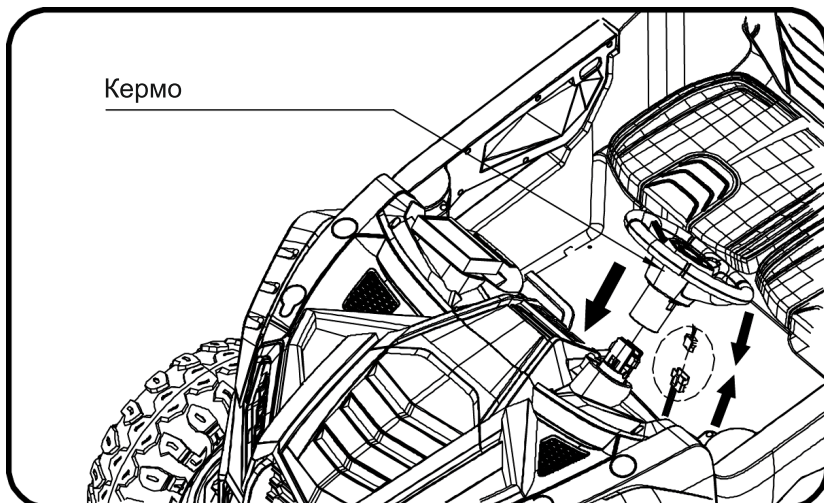
5. Установка задньої стійки



Як показано на малюнку зістикуйте бічні стійки і сполучну балку.
Вставте в роз'єми корпусу, натиснувши із зусиллям.


СКЛАДАННЯ

6. Установка керма



- Як показано на малюнку, з'єднайте провід керма і корпусу.
- Одягніть кермо і натисніть, щоб зафіксувати його.

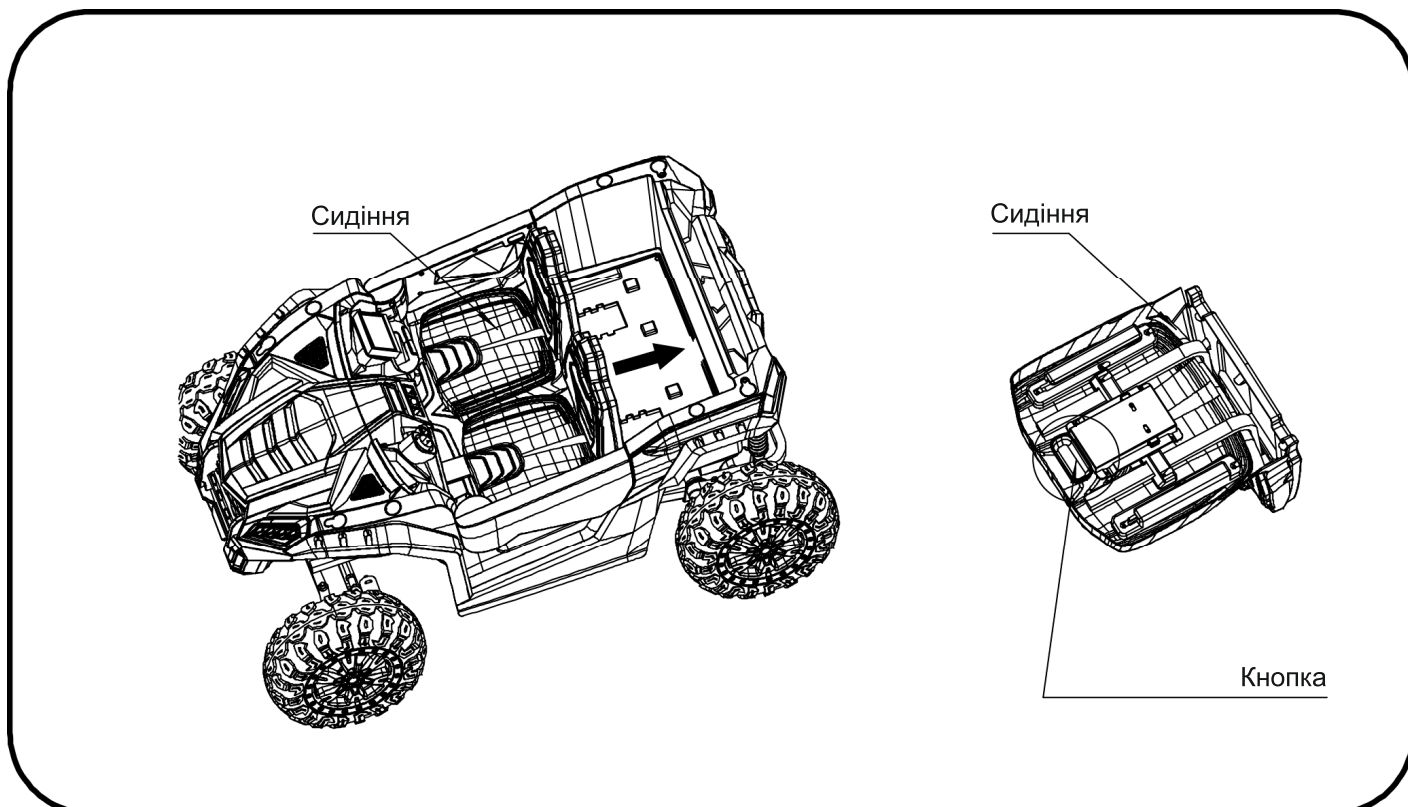
7. Установка сидіння



- Як показано на малюнку Натисніть і утримуйте кнопку, потім встановіть сидіння у відповідне місце.


СКЛАДАННЯ

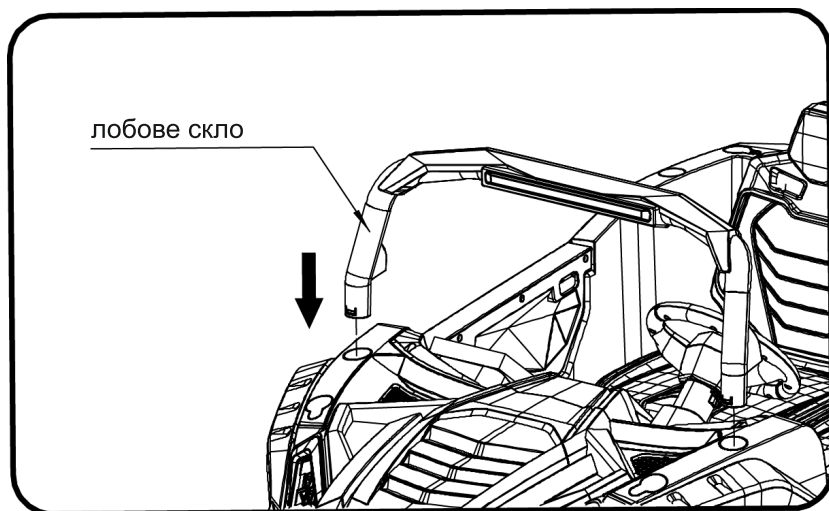8. Установка лобового скла



Як показано на малюнку, натисніть на лобове скло, щоб зафіксувати його.

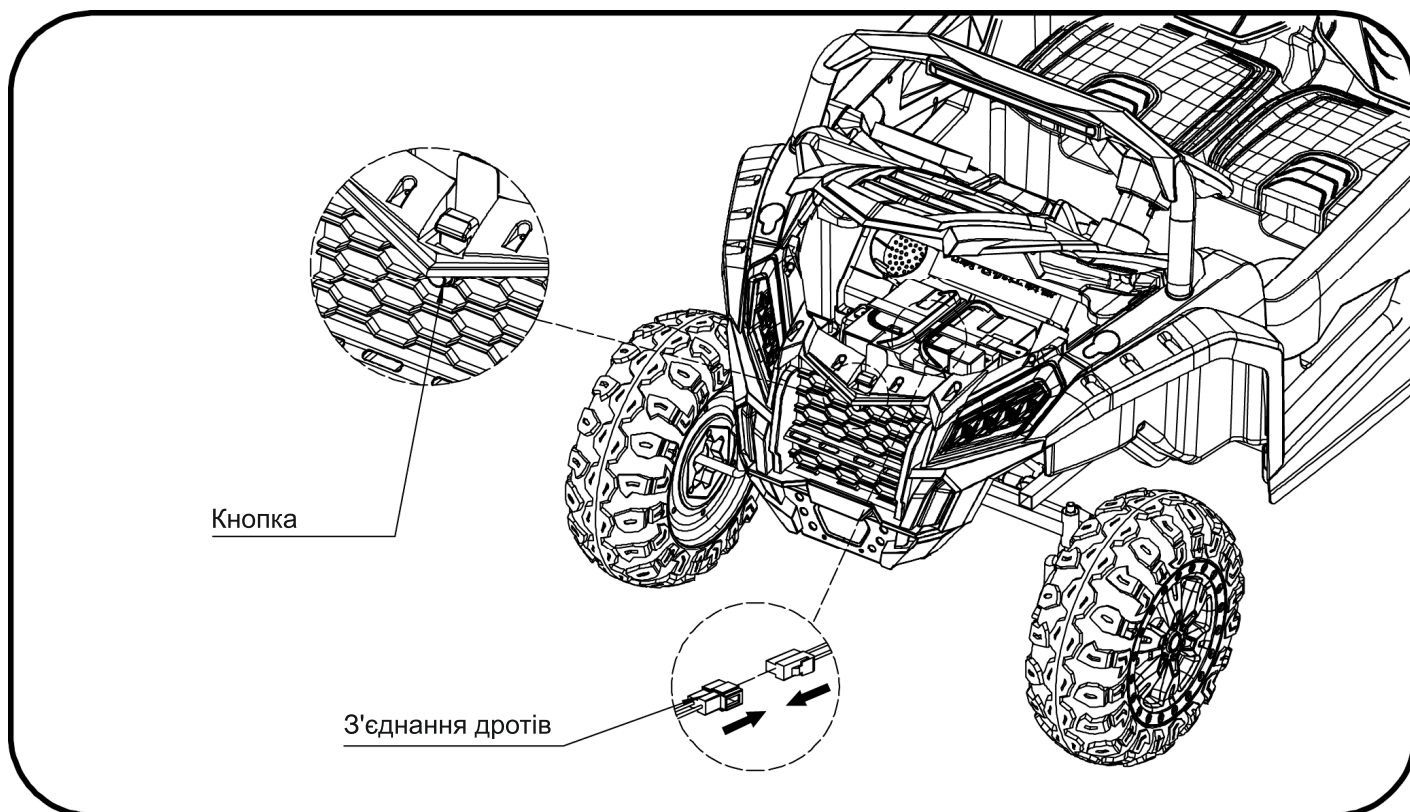
9. Підключення живлення



- Як показано на малюнку Натисніть і утримуйте кнопку, потім відкрийте капот.
- Під'єднайте дроти.

ВИКОРИСТАННЯ

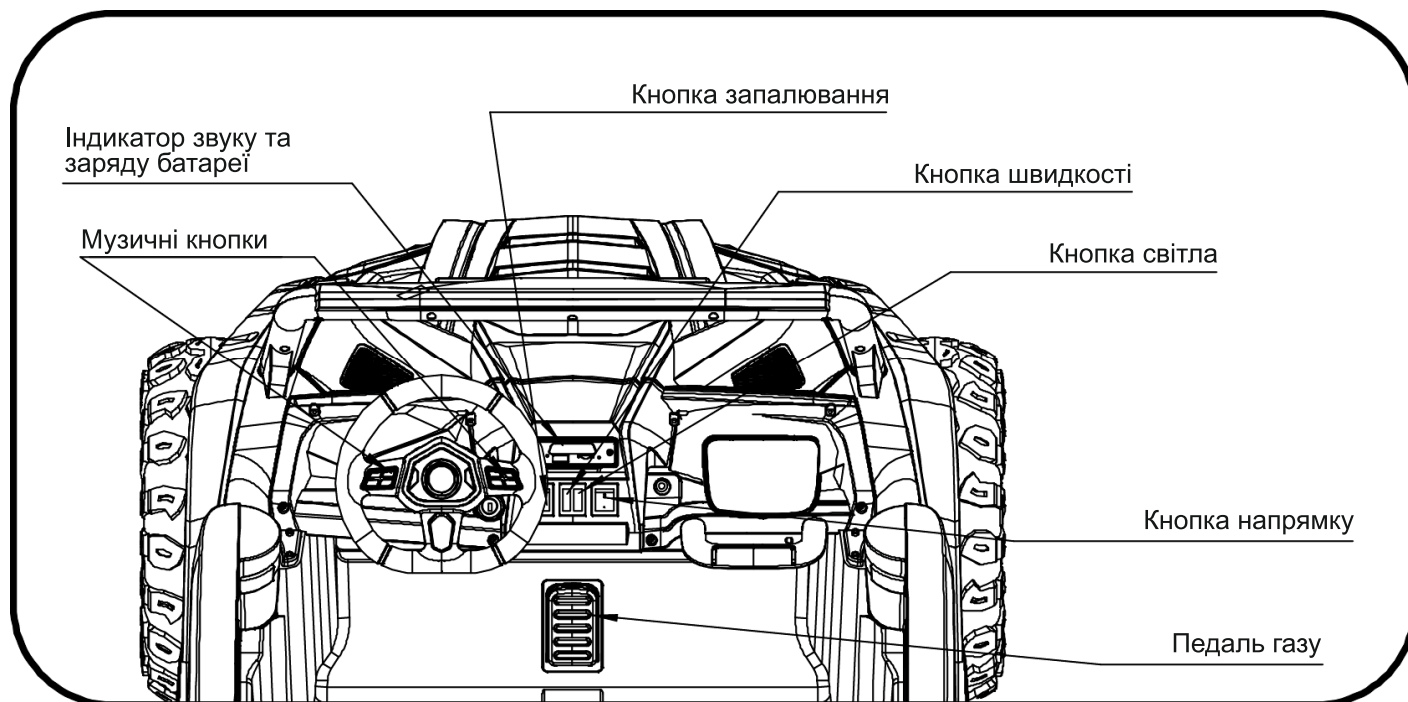
(переконайтесь , що живлення підключено)



Важливо! Зупиніть транспортний засіб, перш ніж змінювати напрямок або швидкість, щоб уникнути пошкодження мотора і редукторів.

- а. Спочатку увімкніть кнопку запалювання, ви почуєте звук.
- б. Вперед:
Натисніть перемикач "вперед / назад" в положення « »".
Натисніть на педаль.
Автомобіль рухається вперед.
- с. Стоп:
Приберіть ногу з педалі газу, щоб зупинити автомобіль.
- Д. Назад:
Переведіть перемикач "вперед / назад" в положення « »
Натисніть на педаль.
Автомобіль рухається назад.
- е. Увімкніть кнопку живлення, після чого ви зможете насолоджуватися музикою, натиснувши будь-яку музичну кнопку.
- ф. Увімкніть перемикач "швидко / повільно", контролюйте швидкість автомобіля.

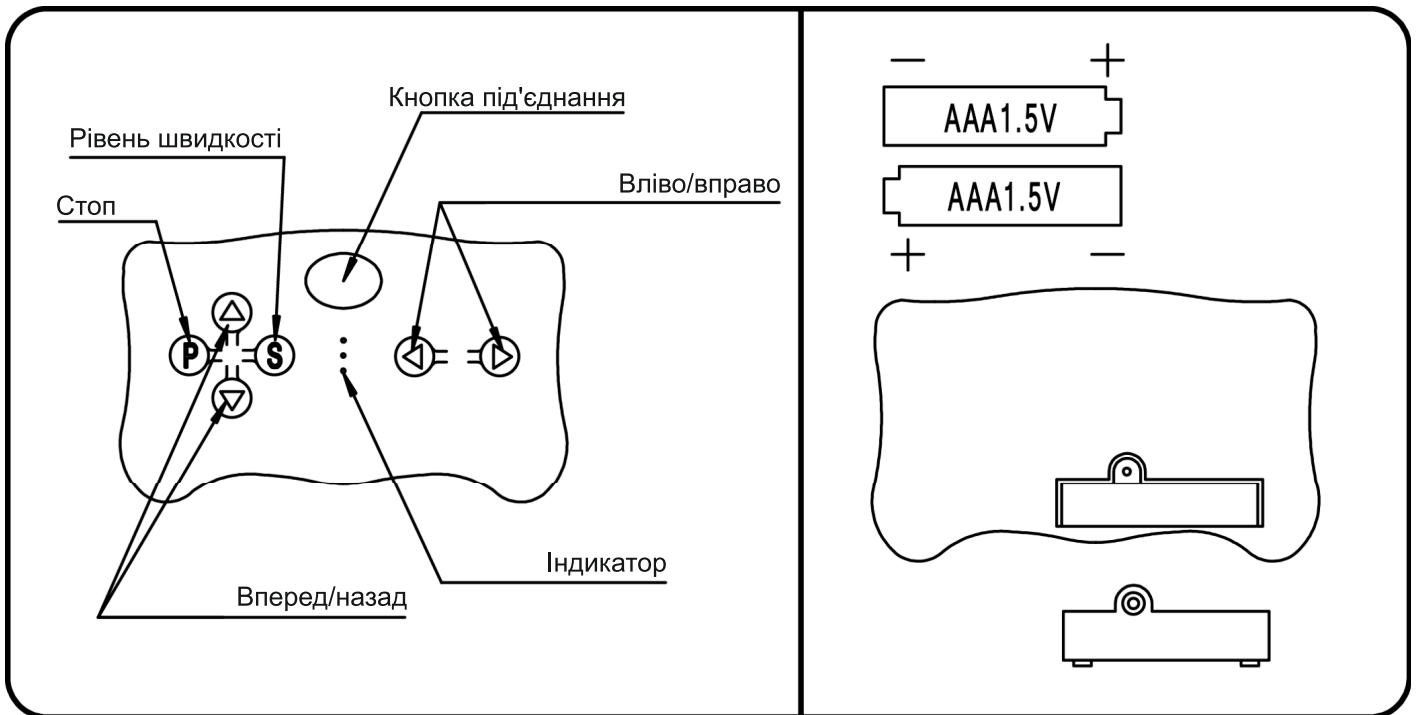ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ _____



1. Відкрутіть кришку на задній частині пульта, вставте батарейки AAA (не входять до комплекту).
2. Натисніть кнопку з'єднання на 2-4 сек, індикатор почне блимати.
3. Потім ввімкніть живлення джипу.
4. Коли індикатор засвітиться безперервно, це буде позначати, що з'єднання пройшло успішно.
5. Якщо індикатор не засвітився, з'єднання не відбулось.
6. Замініть батарейки та спробуйте знову.
7. Пульт готовий до керування джипом.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ТА ЗАМІНИ БАТАРЕЙОК

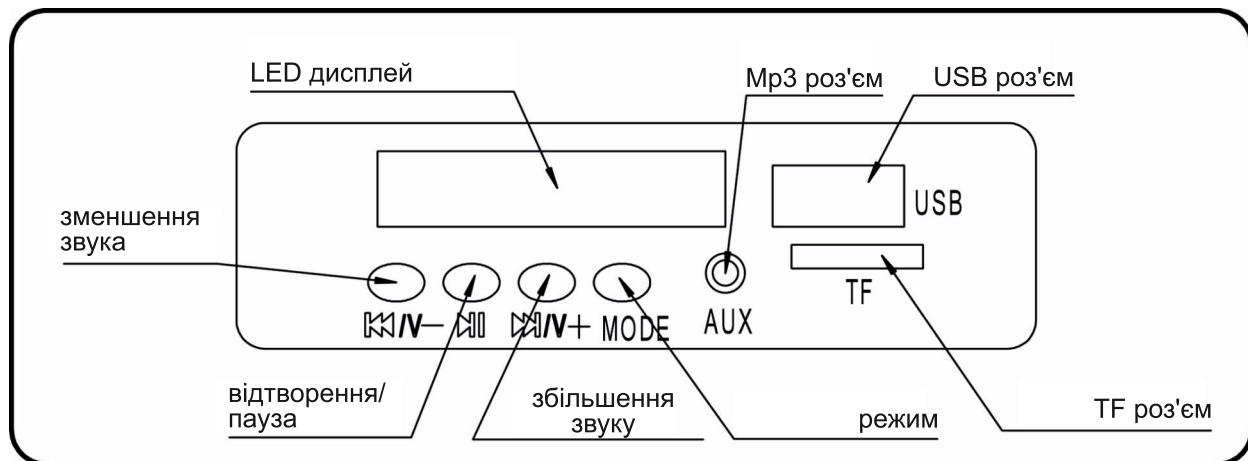
1. Установка та заміна батарейок повинні проводитись лише дорослими.
2. Не дозволяйте дітям гратися з батарейками.
3. Не заряджайте батарейки, які для цього не призначені.
4. Дотримуйтесь полярності.
5. Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки
6. Якщо автомобіль не використовується протягом тривалого часу, вийміть з виробу та пульта ДУ елементи живлення.

УТИЛІЗАЦІЯ

- Ваш акумулятор необхідно утилізувати без шкоди для навколишнього середовища
- Не спалюйте акумулятор, оскільки це може призвести до вибуху.
- Не викидайте акумулятор у відро для сміття.

Здавайте використаний акумулятор в місця їх спеціальної збірки.

ЗВУКОВА СИСТЕМА ТА ІНДИКАТОР



1. В панель вбудований роз'єм AUX для відтворення MP3 .

В панель вбудований USB роз'єм для відтворення аудіо.

В панель вбудований роз'єм TF для відтворення аудіо. Кнопка MODE:

Натисніть кнопку MODE

- На дисплеї загориться USB-працює режим USB
- На дисплеї загориться TF-працює режим TF
- На дисплеї загориться VOLTAGE DIGITAL-плеєр працює в режимі пам'яті. Натисніть кнопку MODE, плеєр перейде в режим роботи з підключеним пристроєм MP3.
- На дисплеї загориться FM-працює режим FM радіо.

1. Ви можете відрегулювати звук довгим натисканням» VOL - « / » VOL+ " кнопки. Натисніть на кнопку "VOL - «або» VOL+" і ви зможете включити радіо або музику.

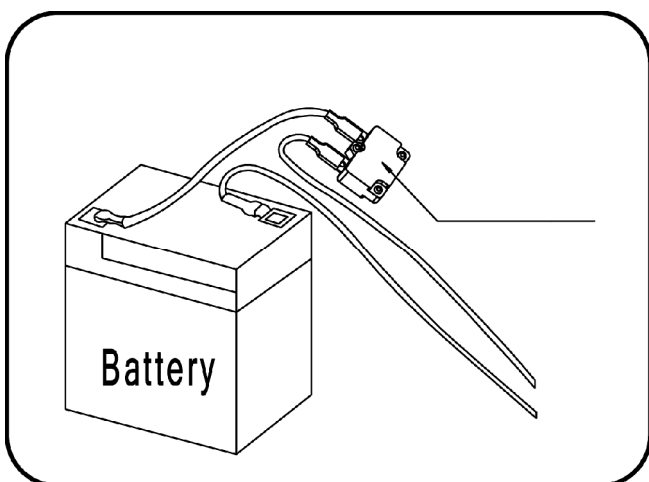
2. Натисніть на кнопку "SCAN BUTTON" - ви можете контролювати відтворення і паузу.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Джип розрахований на одну дитину від 3 років і витримує максимальне навантаження 60 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрямок руху автомобіля.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Автомобіль дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використовувати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
9. Автомобіль дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені «накоротко».
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Автомобіль слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

АКУМУЛЯТОР

1. Зарядка становить 8-12 годин, але не більше 20 годин.
2. Роз'єм для зарядки акумулятора знаходиться на панелі управління.
3. Під час зарядки живлення має бути відключено.
4. Якщо джип почав рухатися повільно, його необхідно зарядити.
5. Заряджайте батарею не рідше 1 разу на місяць, якщо довго не використовуєте автомобіль.
6. Дістаньте акумулятор з джипа для зарядки.
7. Знайдіть роз'єм для зарядки на панелі управління
8. Вставте штекер в роз'єм
9. Вставте зарядний пристрій в розетку-батарея почне заряджатися.
10. Не заряджайте автомобіль в перевернутому вигляді.
11. Заряджайте в добре провітрюваному приміщенні, так як при зарядці виділяються випаровування, які можуть бути вибухонебезпечні в разі накопичення.
12. Не заряджайте батарею більше 20 годин. Перезарядка призведе до зниження потужності батареї і вкоротить термін її служби.
13. При зберіганні автомобіля від'єднайте всі дроти.
14. Зберігайте акумулятор при кімнатній температурі - не допускайте переохолодження або сильного нагрівання більше 40С.
15. Уникайте контакту з батареєю в разі витоку вмісту. Кислота викликає пошкодження шкіри і тканин. У разі потрапляння в очі - ретельно промийте водою і викличте швидку допомогу. У разі потрапляння всередину організму-випийте велику кількість води, молока або яйце. Викличте швидку допомогу.
16. Не відключайте роботу запобіжника в електричному ланцюзі. Завжди замінюйте на аналог від того ж виробника.
17. Після завершення підзарядки не залишайте провід в джипі.
18. Не заряджайте батарею поблизу вогню або нагрівальних приладів, так як при зарядці батарея виділяє невелику кількість газів. Заряджайте в добре провітрюваному приміщенні.
19. Не втручайтеся в електричну систему джипа.
20. Не допускайте контакту батареї з рідиною.
21. Не розкривайте зарядний пристрій.



ТЕХНІЧНІ НЕПОЛАДКИ ТА ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль
Автомобіль їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться автомобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте автомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати автомобіль, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносьте у конструкцію автомобіля будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!