

Дитячий автомобіль
на радіокеруванні

JJ2266

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання автомобіля слід уважно ознайомитися з інструкцією та дотримуватися неї.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

Специфікація


Батарея	6v7AH*1 or 6v10AH*1	6V7AH*2 or 6V10AH*2 или 12V7AH*1
Зарядний пристрій	6V1000mA	12V1000mA
Максимальна вантажопідйомність	До 50 кг	
Рекомендований вік	37-96 місяців	
Швидкість	2,5-5 км/год	
Розмір автомобіля	134*82*76 мм	
Тривалість зарядки	8-12 годин	
Тип живлення	Від заряду	

Комплектація


№.	Деталь	Кількість		Особливість
			2WD	
1	Кузов машини	1		
2	Коробка передач	1	2	
3	Колесо що обертається	1	2	
4	Колесо	3	2	
5	Задня вісь	1		
6	Прокладка	6		
7	Гайка	4		
8	Кришка	4		
9	Задні фари	1		
10	Шуруп (чорний) Ø4x12	4		
11	Шуруп M5x12	2		
12	Сидіння	1		
13	Бокове дзеркало	2		Ліве та праве
14	Кермо	1		
15	Гайка	1		Розташовано на кермі
16	Шуруп	1		Розташовано на кермі
17	Переднє скло	1		
18	Розділова шпилька	1		
19	Рульова вісь	1		
20	Задній відкидний борт	1		
21	Сидіння	1		
22	Капот двигуна	1	2	
23	Шуруп	4	8	
24	Гайковий ключ	2		
25	Зарядний пристрій	1		

A	Шуруп Ø5	1	Тільки для Р/К пульти керування можуть відрізнитися
B	Двигун	1	
C	Гайка M5x25	1	
D	Пульт дистанцій	1	


Комплектація

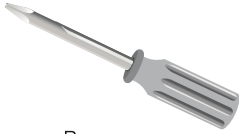


Викрутка
(не входить до комплекту)



Гайковий ключ

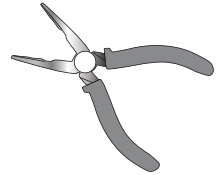

Плоскогубці з довгим носом
(не входять до комплекту)

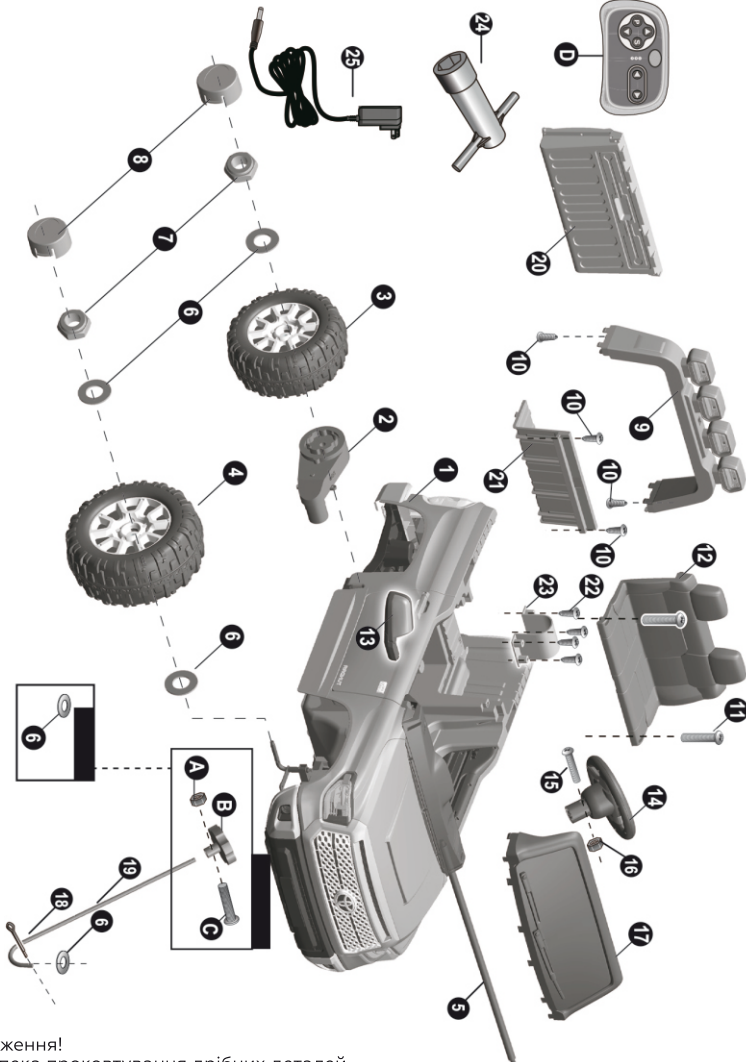

Деякі деталі потребують аналогічного встановлення з іншого боку автомобіля.

Попередження!

- Є небезпека проковтування дрібних деталей.
- Не підходить для дітей молодше 36 місяців. Цей продукт містить дрібні запчастини, тримайте дітей вдалі під час складання.
- Складання повинно проводитися дорослими.
- Завжди знімайте захисну плівку, поліетиленові пакети та приводьте в порядок машину перед складанням.
- Переконайтеся перед складанням, що джерело живлення вимкнено.
- Перед першим використанням транспорту необхідно зарядити акумулятор (зарядка повинна проводитися на протязі 4-6годин).

Інформація про батарею

- Неможна заряджати одноразові батарейки.
- Необхідно вийняти батарейки з машини перед зарядкою.
- Батарейки повинні бути заряджені тільки під наглядом дорослих.
- Неможна одночасно використати старі та нові батарейки.
- Розряджені батарейки необхідно виймати з машини.
- Неможна вкорочувати дроти живлення.

Складання

1. Приєднання передніх коліс.



Зніміть всі запчастини з переднього колеса. Переверніть кузов машини.


1. Плавню надягніть прокладку 12 на передню вісь.
 2. Плавню надягніть переднє колесо на вісь.
 3. Плавню надягніть прокладку 12 на передню вісь.
 4. Закріпіть гайку на кінці передньої осі за допомогою гайкового ключа.
 5. Заклацніть покришку на колесі.
- Повторіть вищеописані дії, щоб скласти колесо з іншого боку.

2. Складання установки з фарами

1. Використайте викрутку, щоб викрутити гвинт на нижній частині установки з фарами.



2. Вставте батарейки розміру 4x15AA, дотримуючись полярності.

Батарейки не входять в комплектацію. Поверніться на сторінку 4, щоб прочитати інформацію про батарейки. Натисніть на кнопку на верхній частині установки з фарами, щоб перевірити їх роботу.

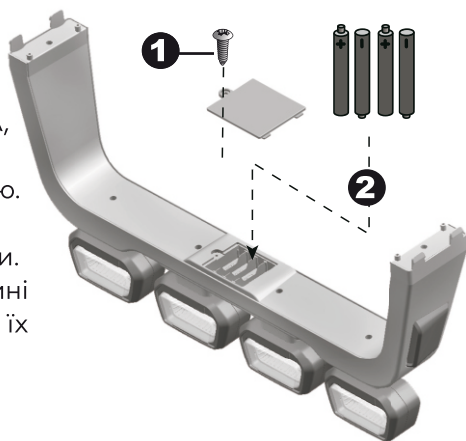


3. Переверніть кузов машини. Закріпіть петельки для установки з фарами в отвори. Притисніть, поки не почуєте клацання.

4. Переверніть кузов машини та закріпіть шурупи 4x12 (чорні) на кожному боці за допомогою викрутки.

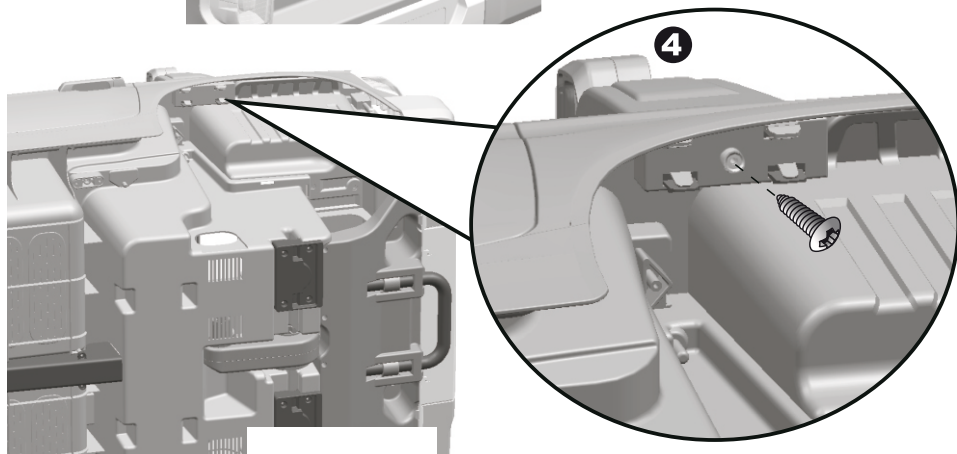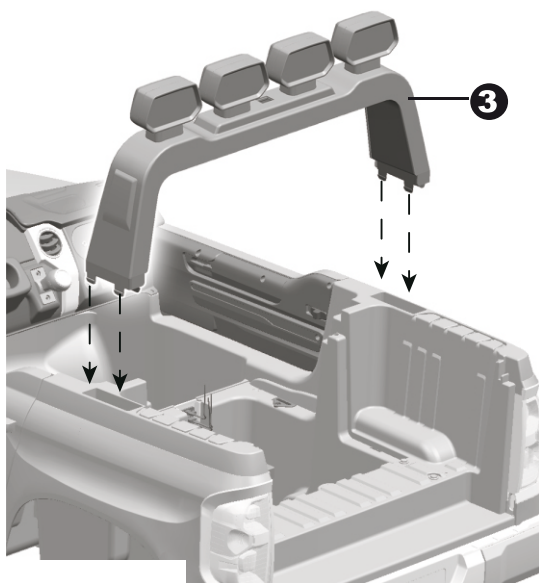


Складання рульової колонки Тип без двигуна

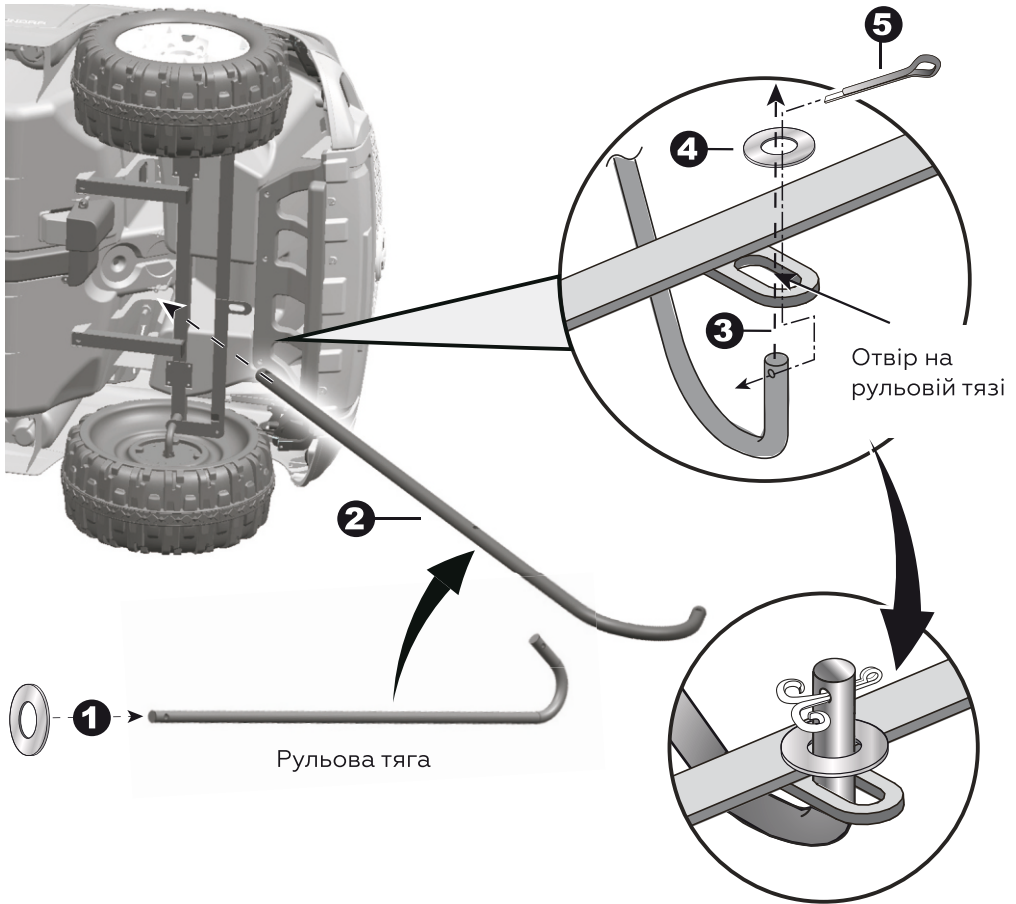

Переверніть кузов на бік.

1. Плавню надягніть прокладку 12 на рульове колесо до прямого кінця.
2. Вставте прямий кінець рульової колонки в отвори на передній частині машинки знизу та витягніть стрімким ривком через отвір.
3. Вставте зігнуту частину рульової колонки через отвір на рульовому зчепленні.
4. Закріпіть прокладку 12 на зігнутій частині рульової колонки.
5. Вставте роз'єднуючу шпильку в отвір на зігнутому кінці рульової колонки, зігніть кінці шпильки назад за допомогою плоскогубців (не входять в комплектацію)

Складання рульової колонки Тип з двигуном

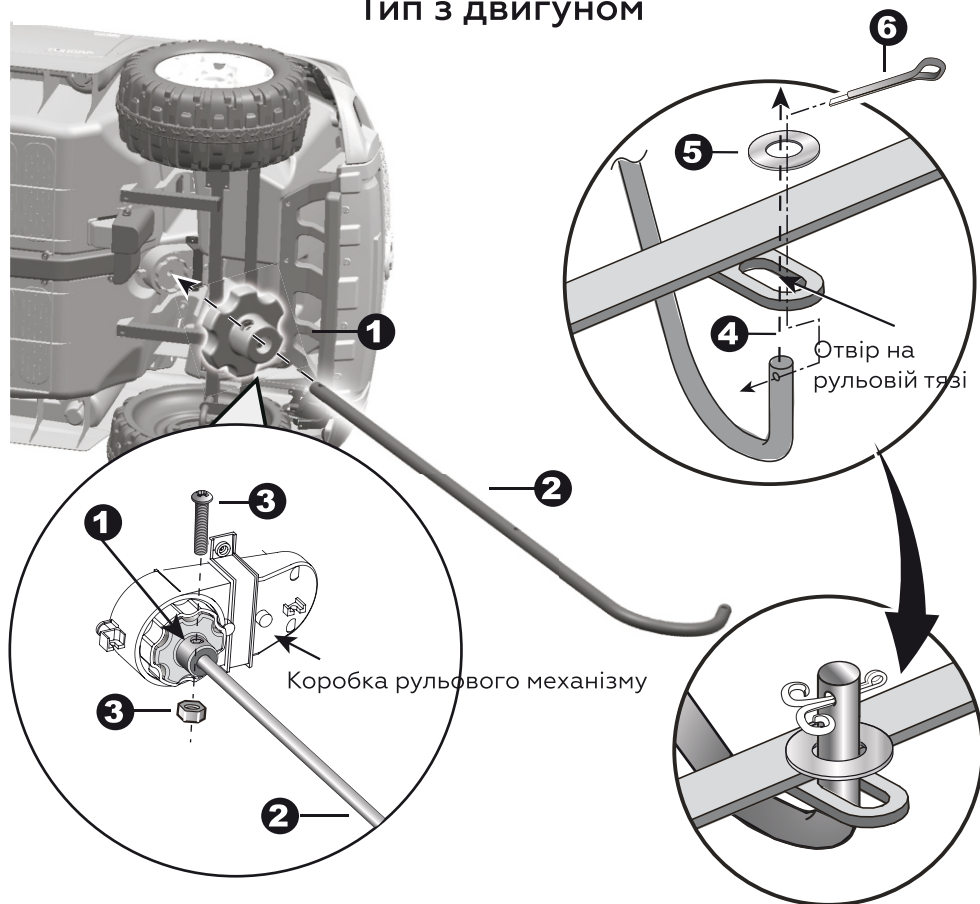


Поверніть корпус автомобіля на бік. Зніміть гвинт що скріплює M5x25 та гайку Ø5 за допомогою викрутки.

1. Приєднайте ПДК до коробки рульового механізму та вирівняйте його з рульовим механізмом.
2. Вставте прямий кінець рульової тяги вгору через отвір в ПДК, отвір в коробці передач рульового керування з нижньої сторони та назовні через отвори приладовій панелі.
3. Вирівняйте отвори на ПДК з отворами на рульовій тязі, затягніть гвинт що скріплює M5x25 та гайку Ø5 в тому ж місці за допомогою викрутки.
4. Вставте загнутий кінець рульової тяги через отвір в з'єднанні переднього мосту.
5. Встановіть шайбу Ø12 на вигнутий кінець рульової тяги.
6. Вставте шплінт в отвір в рульовій тязі, відігніть кінці шплінтаназад, використав плоскогубці з довгим носом (не входять до комплекту).

Складання задньої осі


1WD

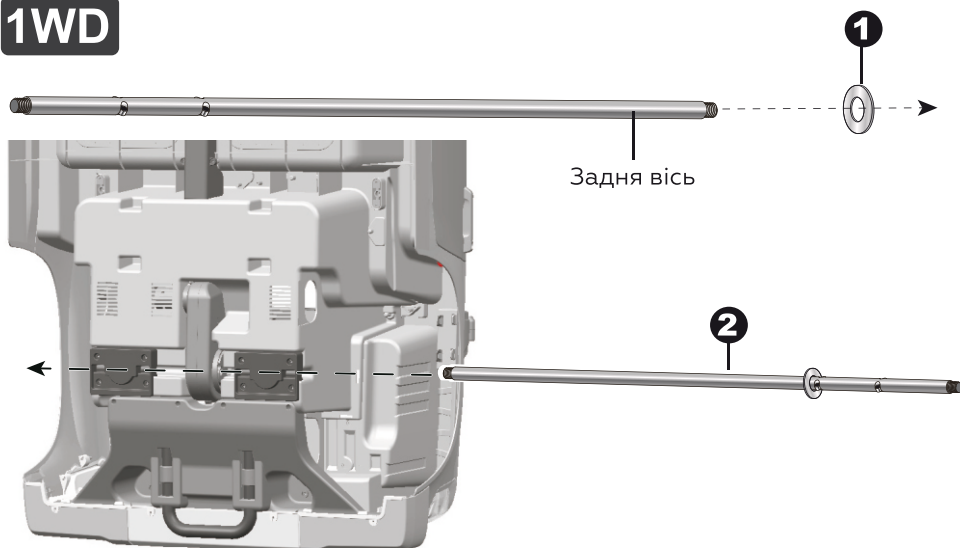

Переверніть кузов догори. Зніміть всі запчастини з задньої осі.

1. Плавнo надягніть гайку 5 на задню вісь з довгої частини.
2. Вставте задню вісь через отвір на лівому боці кузова.

2WD

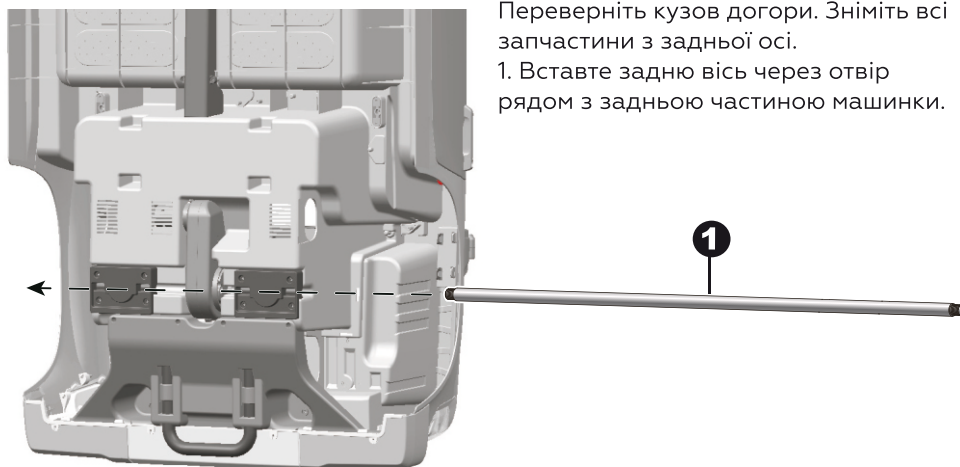

Переверніть кузов догори. Зніміть всі запчастини з задньої осі.


1. Вставте задню вісь через отвір поряд з задньою частиною машинки.

Складання задніх коліс

1WD




1. Плавню надягніть коробку керування на задню вісь з правого боку, закріпіть з'єднання на коробці керування через великий отвір на задній осі та витягніть через батарею.
2. Плавню надягніть ведуче колесо на задню вісь. Відрегулюйте у відповідності з коробкою керування.
3. Плавню надягніть прокладку 12 на задню вісь.
4. Закріпіть гайку на кінці задньої осі за допомогою гайкового ключа.

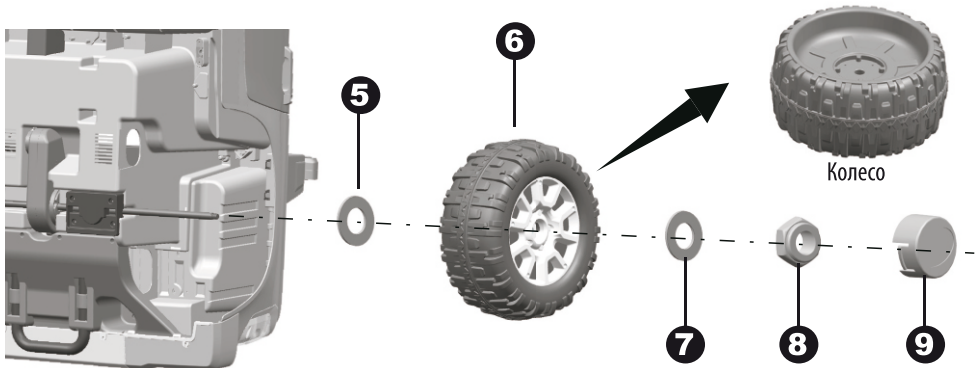

5. Плавню надягніть прокладку 12 праворуч.
6. Плавню надягніть звичайне колесо на задню вісь.
7. Плавню надягніть прокладку 12 на задню вісь.
8. Закріпіть гайку на кінці задньої осі за допомогою гайкового ключа.
9. Закріпіть покритишки на колесах.

Складання задніх коліс

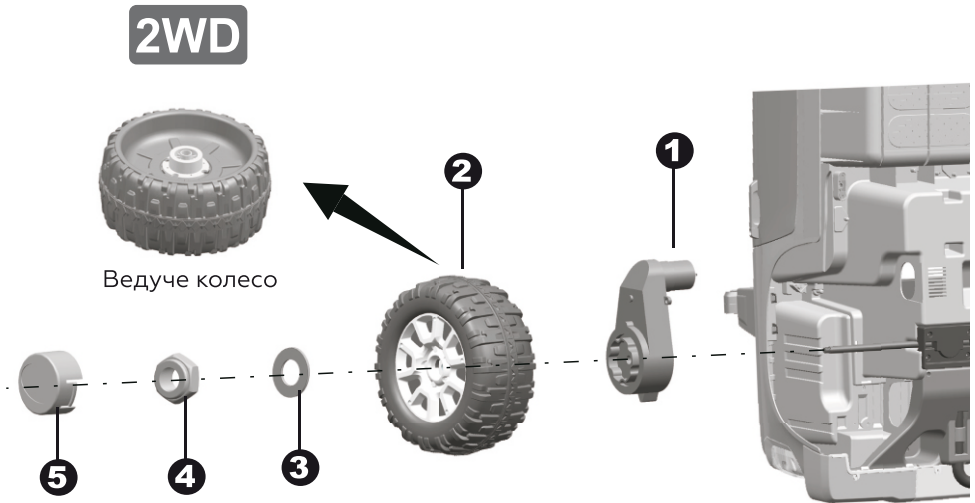


1. Плавню надягніть коробку керування на задню вісь. (Коробка керування з поміткою «R» повинна бути прикріплена до правої частини кузова, з поміткою «L» - до лівої частини). Переконайтеся, що з'єднання на коробці керування проходить через великий отвір на машинці та виходить через батарею.
 2. Плавню надягніть ведуче колесо на задню вісь. Відрегулюйте у відповідності з коробкою керування.
 3. Плавню надягніть прокладку 12 на задню вісь.
 4. Закріпіть гайку на кінці задньої осі за допомогою гайкового ключа. Повторіть вищеописані дії для складання ведучого колеса.
- В комплектції було надано додатковий гайковий ключ для одночасного встановлення гайок з двох боків.
- Закріпіть покритишки на колесах.

Встановлення керма

Якщо кермо у Вашій моделі оснащений звуковою функцією, вставте батарейки (не входять до комплекту).


1. За допомогою викрутки викрутити гвинт на кришці акумуляторного відсіку, розташованій у центрі керма (рульового колеса).
2. Зніміть кришку батарейного відсіку.
3. Вставте батарейки типу 2x1,5AA., дотримуючись полярності.
4. Закрийте батарейний відсік та закріпіть кришку гвинтом, що був видалений на першому етапі.

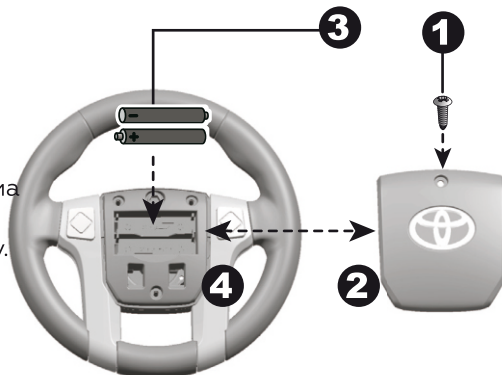


Зніміть гвинт що скріплює M5x35 та гайку Ø5 з рульового колеса.

Переверніть кузов автомобіля у вертикальне положення.

1. Розташуйте рульове колесо на рульову тягу, що виступає з середини основи рульового колеса.
2. Вирівняйте отвори на кожній стороні рульового колеса з отворами на кінці рульової тяги.
3. Закріпіть гайку на протилежному кінці гвинта, щоб закріпити рульове колесо на рульовій тязі.

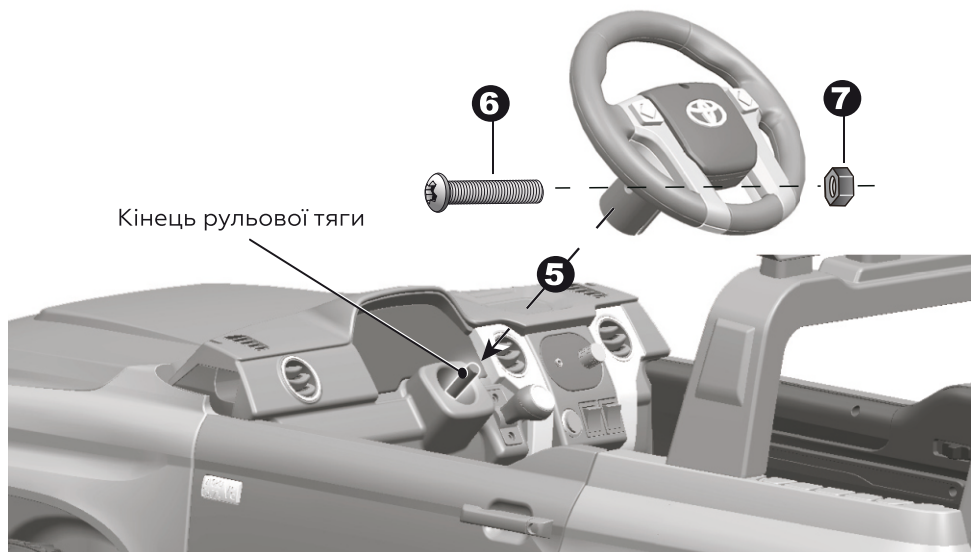

Складання переднього скла та бокових дзеркал

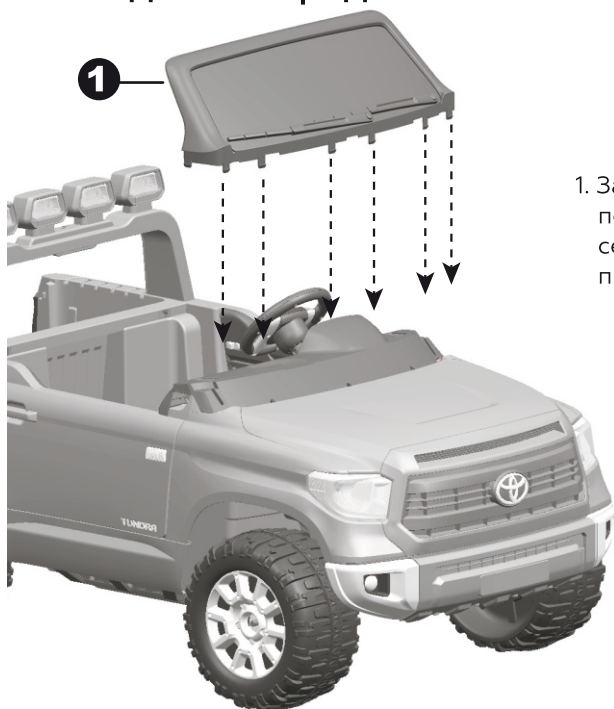


1. Закріпіть петельки переднього скла на прорізах середини машинки та притисніть до клацання.

2. Закріпіть бокове дзеркало на отворах бокової сторони машинки та притисніть до клацання. Повторіть з іншого боку.



Підключення джерела живлення

Вид ззаду зверху.

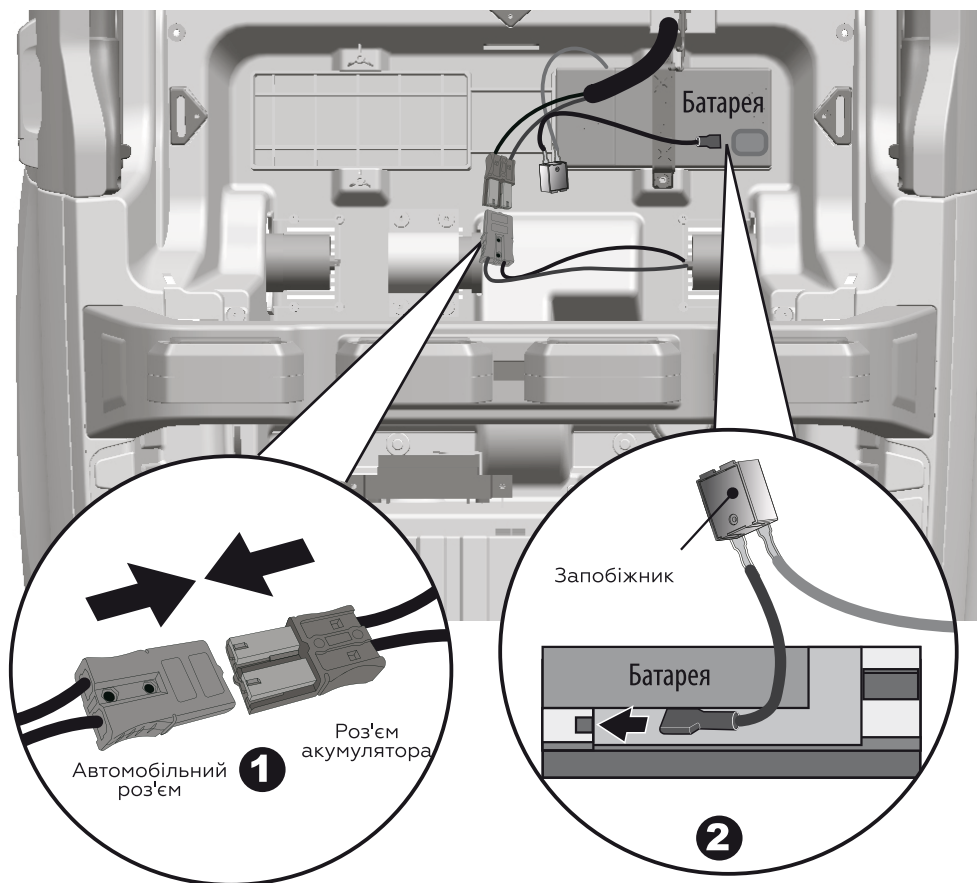


1WD

1. Закріпіть з'єднання для машинки зі з'єднанням для мотору як показано вище.
2. З'єднайте червоний дріт з червоним портом на батареї.

2WD

1. Закріпіть з'єднання для машинки зі з'єднанням для мотору як показано вище.
2. З'єднайте червоний дріт з червоним портом на батареї.

Складання покоришки (покоришок) для мотору

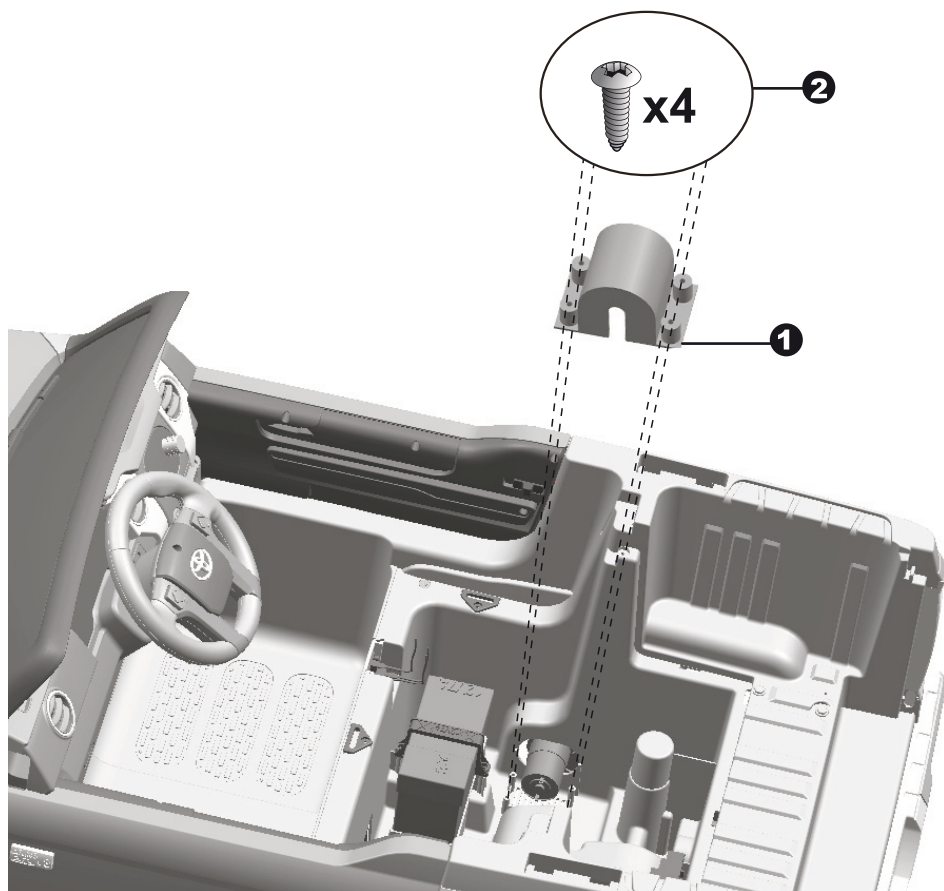

1WD


1. Закріпіть покоришку на моторі.
2. Вкрутіть чотири болта 4x12 щоб закріпити.

2WD


1. Закріпіть покоришку на моторі.
2. Вкрутіть чотири болта 4x12 щоб закріпити.
Повторіть для іншої покорищі мотору.

Складання сидіння та заднього відкидного борта


1. Вставте петельки на сидіння в отвори поруч з задньою частиною.
2. Закріпіть два болта (чорні) 4x12, щоб закріпити сидіння за допомогою викрутки.

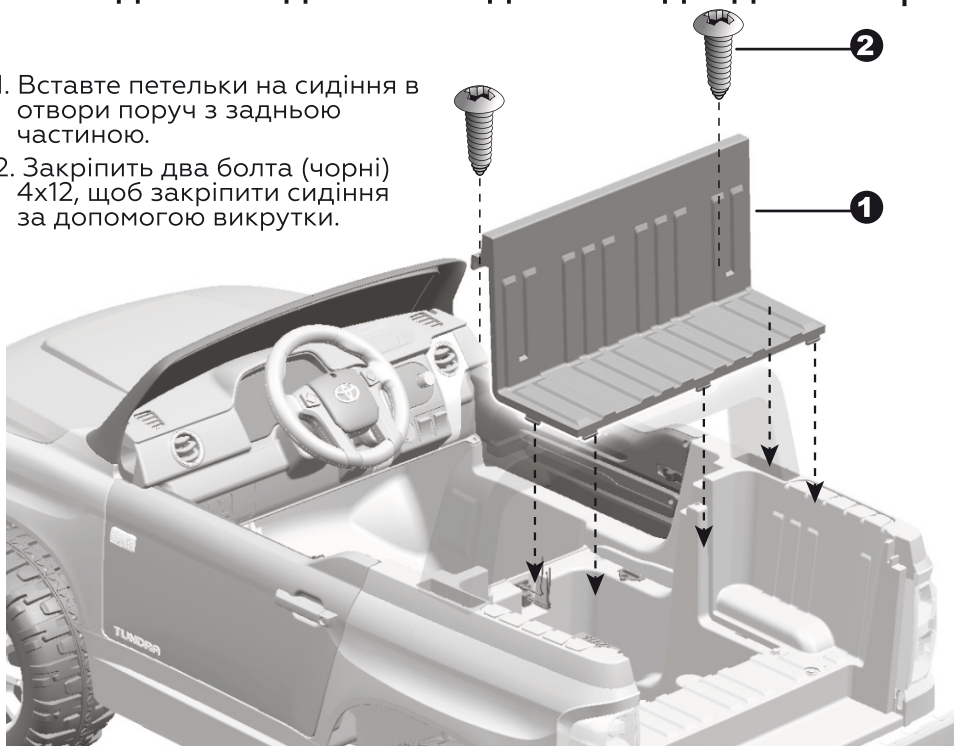

3. Закріпіть задній відкидний борт до задньої частини машинки.

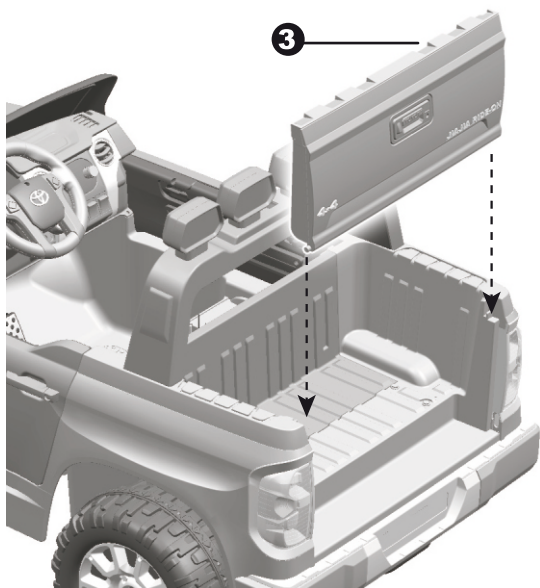

Складання сидіння

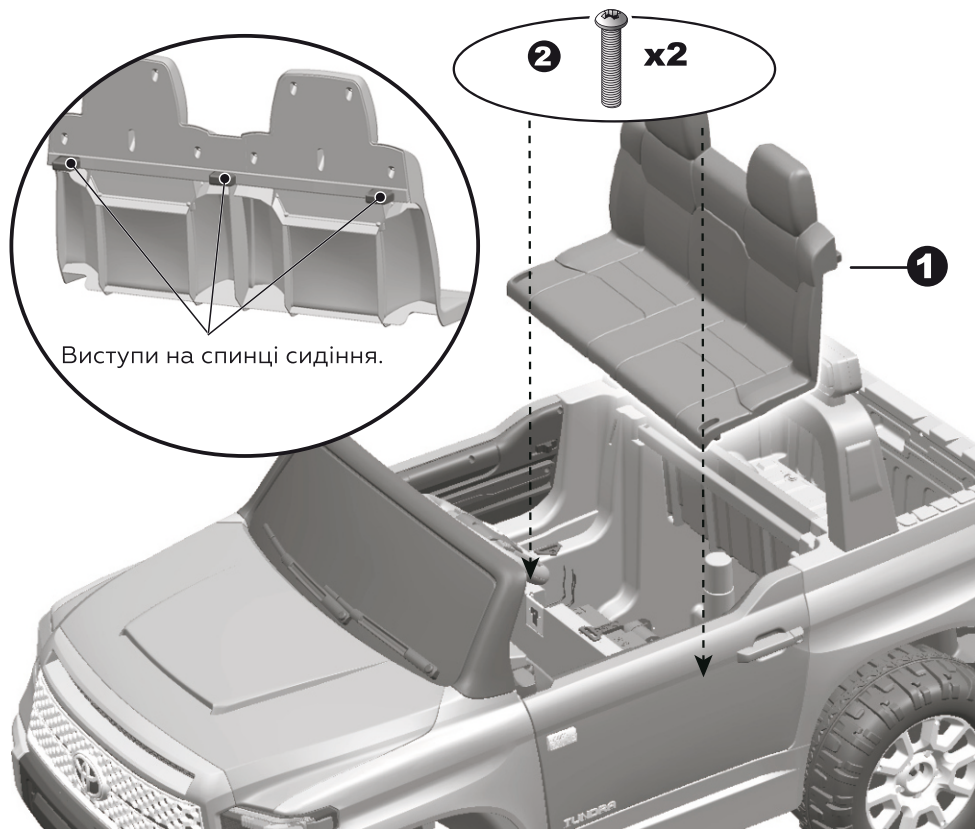

1. Закріпіть петельки на задній частині сидіння в отвори в задній частині машини.
2. Закріпіть два болта M5x16, щоб закріпити за допомогою викрутки.

Безпека

- Ніколи не залишайте дитину без догляду. Потрібен нагляд дорослих. Завжди тримайте дитину в полі зору, коли він у машині.
- Цією іграшкою потрібно користатися з обережністю, її використання передбачає наявність визначених навичок, щоб уникнути падінь чи зіткнень, які можуть привести до поранень користувача або третіх осіб.
- Ніколи не використовуйте на проїжджих частинах, біля машин, на або поруч зі сходами та сходами, басейнами чи іншими джерелами води.
- Неможна використати поряд з дорожнім рухом.
- Ця іграшка підходить для дітей до 36 місяців у відповідності з її максимальною швидкістю. Максимальна допустима вага 50 кг.


Правила безпечного водіння

- Слідкуйте за тим, щоб діти їздили в безпечних місцях.
- Ніколи не використовуйте на проїжджих частинах, біля машин, на або поруч зі сходами та сходами, басейнами чи іншими джерелами води.
- Використайте іграшку тільки на плоских поверхнях. Таких як асфальт, сад, двір.
- Ніколи не використовуйте у темряві. Дитина може не помітити неочікуваний предмет та трапитися нещасний випадок. Керуйте машинкою тільки при денному світлі та при доброму штучному освітленні.
- Заборонено замінити дроти або додавати інші дроти та з'єднання.
- Не дозволяйте дитині торкатися коліс або бути поруч з ними, коли машина рушить.
- В машинці є ремені безпеки. Будь ласка, проконсультуйте дітей про використання ременів перед поїздкою, тим самим, Ви гарантуєте безпечність.

Використайте машинку тільки на однорівневій поверхні!

Не використовуйте машинку на галявині!

Використання багатфункціонального MP3-плеєра (якщо обладнано)

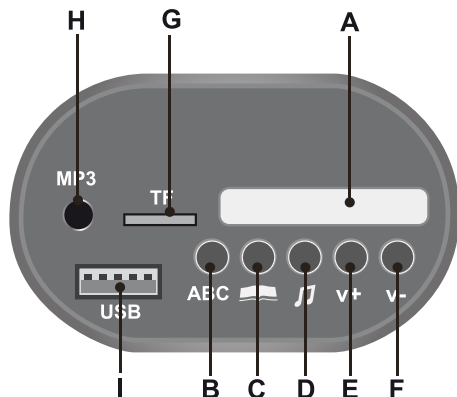


- A. Цифровий вольтметр: перевірте заряд батареї, що залишився.
- B. Режим вивчення англійської мови
- C. Режим розповіді історій
- D. Режим пісень
- E. Збільшити гучність
- F. Зменшити гучність
- G. Слот для TF (MicroSD) карт: дозволити відтворення звука з вашої TF-карти через динаміки автомобіля. Тільки формат MP3.
- H. Вхід AUX3,5 мм. Дозволяє відтворювати звук з портативного музичного плеєра або телефона через динаміки автомобіля. Тільки MP3 формат.
- I. Інтерфейс USB: Дозволяє відтворювати звук з портативних пристроїв через динаміки автомобіля. Тільки MP3 формат.


Використайте звичайний пульт дистанційного керування (якщо обладнано)

Пульт дистанційного керування має переваги перед педалью. (педаль не буде працювати, поки Ви керуєте пультом дистанційного керування)
Складання

1. Вставте антену в пульт, відрегулюйте антену по годинниковій стрілці;
2. Зніміть кришку батарейного відсіку на задній панелі пульта та вставте дві батарейки типу AA (LR6).

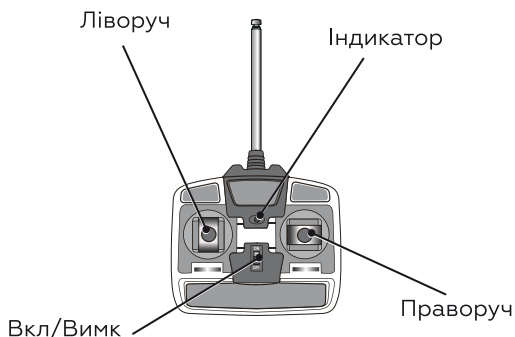


Керування

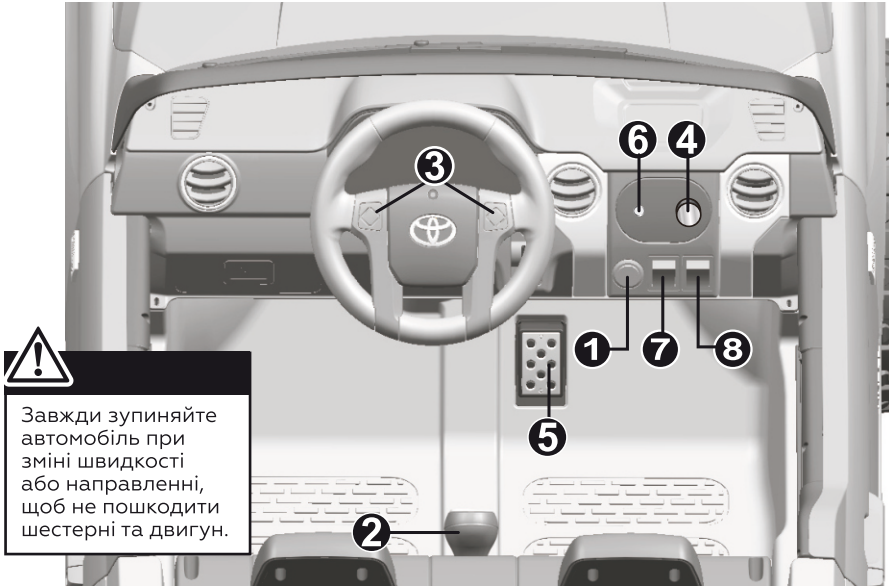

1. Перемикач живлення: включає та вимикає автомобіль.
2. Перемикач високих швидкостей /низької швидкості/заднього ходу:
 - змінює направлення руху автомобіля з прямого на зворотне.
 - Щоб включити високу швидкість, натисніть наверх.
 - Щоб включитисередню швидкість, натисніть посередині.
 - Щоб включитизадній хід, натисніть вниз.

Підказка: машина розроблена для низької швидкості тільки при русі назад.
3. Кнопки для звуку (якщо обладнані): натисніть для відтворення звуків.
4. Регулятор гучності (якщо обладнано): переверніть ручку по часовій стрілці, щоб збільшити гучність; поверніть ручку проти часової стрілки, щоб зменшити гучність.
5. Ножна педаль: використовується для швидкості.
 - Щоб привести до руху автомобіль, натисніть педаль вниз.
 - Для гальмування або уповільнення скиньте тиск з педалі.
6. Вхід AUX 3,5 мм (якщо обладнано): дозволяє відтворювати звук з портативного музикального плеєра або телефону через динаміки автомобіля.
7. R/C – вмикач педалей (якщо обладнано): Змінює направлення машинки.
8. Нема функцій.

Використання пульта дистанційного керування 2,4G (якщо обладнано)

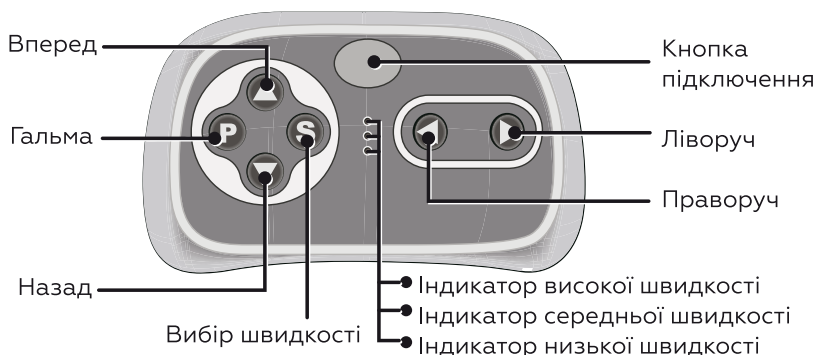


Пульт дистанційного керування має переваги перед педаллю. (педаль не буде працювати, поки Ви керуєте пультом дистанційного керування)

Вставте батарейки

Підійміть кришку батарейного відсіку на задній панелі пульта та вставте дві батарейки AAA (LR03).

1. Кнопка підключення. Натисніть та утримуйте кнопку підключення на протязі 2-4 секунд, потім включіть кнопку живлення, розташовану на консолі панелі обладнання автомобіля, коли індикатор низької швидкості блимає довгим яким світлом, це означає, що підключення встановлено успішно. Якщо індикатор низької швидкості лише блимає, значить з'єднання не встановлено. Замініть батарейки та повторіть кроки, що описано вище.
 2. Кнопка гальмування. Натисніть кнопку, щоб зупинити автомобіль, натисніть ще раз, щоб відпустити гальма.
 3. Кнопка вибору швидкості. Перемикач дозволяє автомобілю рухатися на низькій, нормальній або високій швидкості.
- Залиште пульт ДУ на холостому ходу приблизно на 10 секунд, він автоматично відключиться.
 - Повторіть крок 1 при зміні батарейок пульта дистанційного керування.

Використання дверного замка.

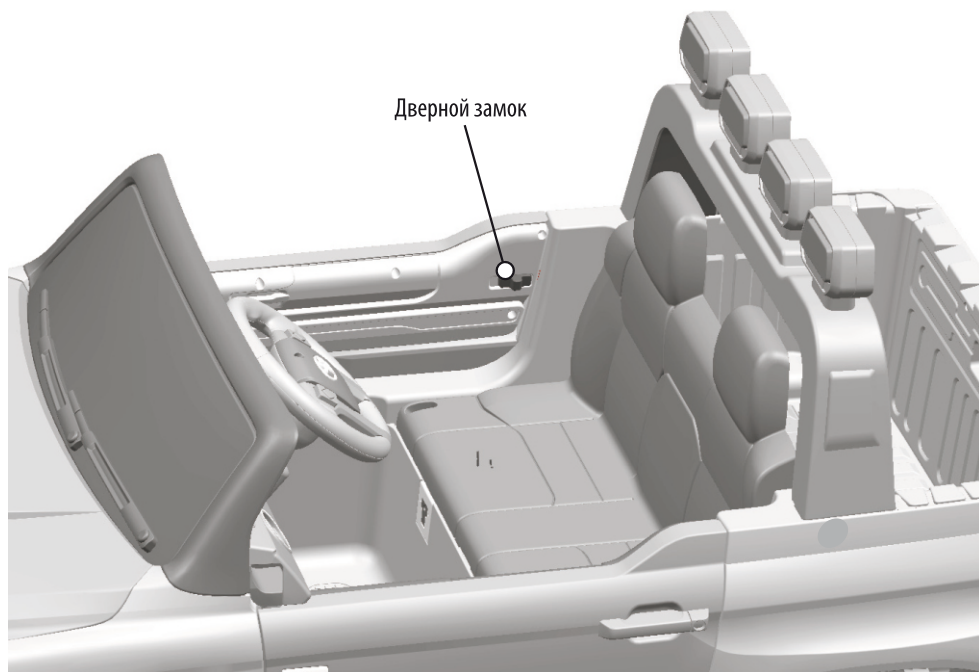

Примітка. Будь ласка, закривайте двері та переконайтеся, що замок заклацнувся при їзді в цілях безпеки.

Зарядка




Попередження пожежі та ураження електричним током:

- Використайте тільки акумулятор та зарядний пристрій, що додається до Вашого автомобілю. НІКОЛИ не замініуйте акумулятор та зарядний пристрій іншої торгової марки. Використання іншої батареї чи зарядного пристрою може призвести до пожежі або вибуху.
- Не використовуйте акумулятор або зарядний пристрій для будь якого іншого виробу. Може статися перегрів, пожежа або вибух.
- НІКОЛИ не модифікуйте систему електричних ланцюгів. Втручання в електричну систему може привести до ураження електричним струмом, пожежі або вибуху, а також може привести до необоротному пошкодженню системи.
- Не допускайте прямого контакту між клемми батареї. Може виникнути пожежа або вибух.
- Не допускайте потрапляння рідини на акумулятор або його компоненти.
- Вибухонебезпечні гази виникають під час зарядки. Не заряджайте поблизу джерел тепла або легкозаймистих матеріалів. Заряджайте акумулятор лише в добре провітрюваному приміщенні.
- Ніколи не підіймайте акумулятор за дроти або зарядний пристрій. Пошкодження акумулятора може призвести до займання.
- Заряджайте акумулятор лише в сухому місці.
- Столпи акумуляторних батарей, клеми та супутні аксесуари містять свинець та свинцеві з'єднання, хімічні речовини, відомі в штаті Каліфорнія як ті що викликають рак та репродуктивну шкоду. Мийте руки після обробки.
- Не відкривайте акумулятор. Акумулятор містить свинцеву кислоту та інші токсичні та їдкі матеріали.
- Не відкривайте зарядний пристрій. Відкрита проводка та ланцюг всередині корпусу можуть привести до ураження електричним струмом. Не роняйте акумулятор. Це може привести до незворотного пошкодження акумулятора або серйозним травмам.
- Перед зарядкою акумулятора перевірте його на знос або пошкодження акумулятора, зарядного пристрою, шнура живлення та роз'ємів. Не заряджайте акумулятор, якщо відбулося пошкодження деталей.
- Не допускайте повного розрядження акумулятора. Заряджайте акумулятор після кожного використання або один раз в місяць, якщо він не використовується регулярно.
- Не заряджайте акумулятор в перевернутому положенні.
- Завжди закріплюйте акумулятор за допомогою кронштейна. Акумулятор не повинен випасти та травмувати дитину, якщо автомобіль перекинеться.
- Перемикач живлення повинен бути вимкнений під час зарядки.
- Перед першим використанням заряджайте акумулятор на протязі 4-6 годин. Не заряджайте акумулятор більше 10 годин, щоб уникнути перегріву зарядного пристрою.
- Коли автомобіль почне повільно рухатися, зарядіть акумулятор.
- Після кожного використання або раз на місяць мінімальний час перезарядки складає від 8 до 12 годин, не більше 20 годин.

Зарядка

Якщо автомобіль обладнано цифровим вольтметром, величина напруження скаже Вам, скільки енергії залишилося в акумуляторі, коли Ви повинні зарядити батарею. Переконайтеся, що автомобіль зупинений!

Акумулятор	Напруга	Стан акумулятора
6V7AHx1, 6V10AHx1	≥ 6.6	Акумулятор повністю заряджений
	6.5~6.3	Транспортний засіб може працювати нормально
	≤ 6.2	Акумулятор необхідно зарядити
6V7AHx2, 6V10AHx2 12V7AHx1	≥ 13.2	Акумулятор повністю заряджений
	13.1~12.6	Транспортний засіб може працювати нормально
	≤ 12.5	Акумулятор необхідно зарядити

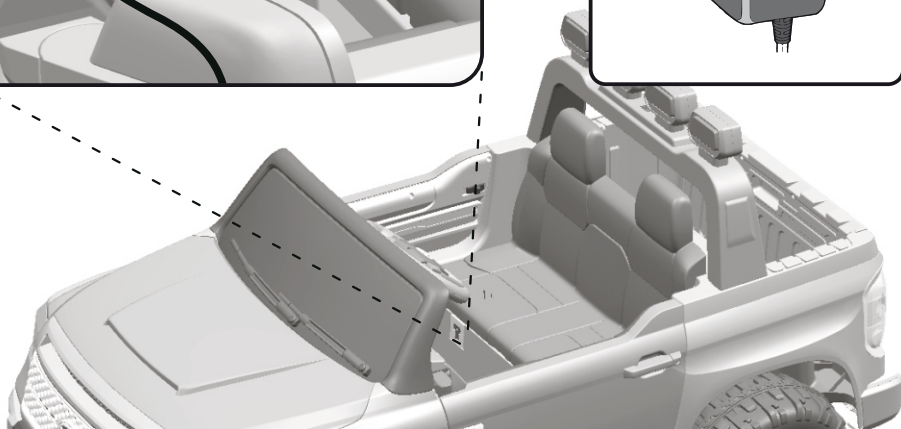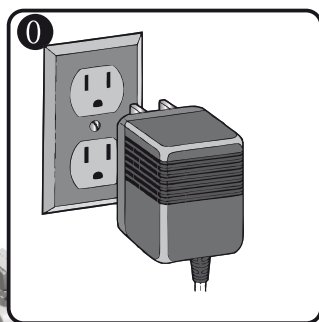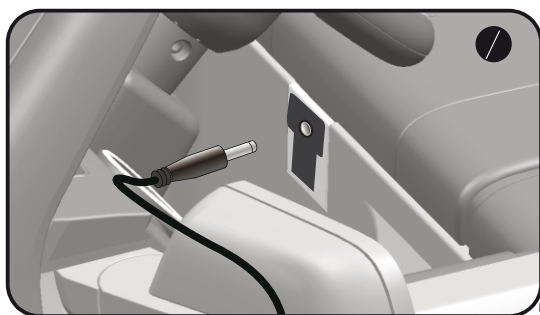

1. Вставте вихід зарядного пристрою у відповідне гніздо. (гніздо знаходиться над сидінням).
2. Вставте інший кінець зарядного пристрою до розетки. Батарея почне заряджатися.

Автомобіль оснащений захистом від зарядки: при зарядці всі функції будуть відімкнені! Тільки дорослий може заряджати акумулятор!

Заміна акумулятора та запобіжник

Акумулятор оснащений тепловим запобіжником для перепочинку, який автоматично вимкнеться та вимкне все живлення автомобілю, якщо двигун, електрична система або акумулятор перевантажені. Запобіжник буде скинуто та живлення буде відновлено після 20 секунд після вимкнення пристрою, потім знову його ввімкнення. Якщо тепловий запобіжник багаторазово спрацьовує при нормальному використанні, можливо автомобіль потребує ремонту. Щоб автомобіль працював нормально, дотримуйтесь цих рекомендацій:

- Не перевантажуйте автомобіль.
- Не буксуйте нічого позаду автомобілю.
- Не катайтеся по крутих схилах.
- Не в'їжджайте в нерухомі предмети, це може привести до обертання коліс та перегріву двигуна.
- Не катайтеся в дуже жарку погоду, компоненти можуть перегрітися.
- Не допускайте контакту води чи іншої рідини з акумулятором чи іншими електричними компонентами.
- Не модифікуйте електричну систему. Це може привести до короткого замкнення, що призведе до спрацьовування запобіжника.

Заміна батареї та утилізація

Акумулятор з часом втратить здатність зберігати заряд. В залежності від обсягу використання і різних умов акумулятор повинен працювати від одного до трьох років. Для заміни та утилізації акумулятора виконайте наступні дії:

1. Зніміть автокрісло.
2. Від'єднайте роз'єми акумулятора.
3. Зніміть тримач акумулятора.
4. Зніміть кришку з батарейного відсіку.
5. Обережно підіймайте акумулятор.
 - В залежності від стану акумулятора (витоку) ви можете надягнути захисні рукавички перед зняттям.
 - Не підіймайте акумулятор за його роз'єми чи кабель.
6. Розташуйте розряджений акумулятор в пластиковий пакет.
7. Замініть акумулятор та знову під'єднайте роз'єми.
8. Закріпіть металевий утримувач акумулятора.
9. Встановіть сидіння.

Технічні неполадки та їх усунення

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Недостатній контакт із акумулятором. 3. Акумулятор несправний. 4. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумулятор. 2,3. Перевірте справність акумулятора. 4. Підкрутіть гайки, які фіксують.
Акумулятор не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовано. 2. Відсутність живлення. 3. Зарядний пристрій несправний.	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте під'єднатись до мережі пізніше. 3. Змініть зарядний пристрій.
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Зарядіть батарею. 2. Змініть батарею.
Автообіль їде надто повільно	1. Акумулятор недостатньо заряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Акумулятор нагрівається та шумить під час зарядки	1. В акумуляторі проходить хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядження
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться авто мобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте аавтомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

Запобіжні заходи

1. Щоб уникнути пошкодження редуктора та механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
2. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксувати.
3. Не змінюйте різко напрямлення руху автомобіля.
4. Не допускайте катання дорослих.
5. Автомобіль дозволяється використати тільки під наглядом дорослих.
6. Щоб не допускати травм дітей через дрібні деталі, зберігайте всі деталі та пакети в недосяжному для дітей місці.
7. Не рекомендується використати автомобіль на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
8. Автомобіль дозволяється використати в теплу суху погоду. Уникайте дощу та прямого контакту з водою.
9. Своєчасно очищуйте автомобіль від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або трохи вогкою тканиною без використання абразивних речовин що чистять.
10. Для змащування рухомих деталей, коліс та елементів керування використовуйте легкі масла.
11. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені накоротко.
12. Перед використанням перевіряйте місця фіксування деталей.
13. Автомобіль слід зберігати вдалині від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

Увага!

Якщо ви дозволили вашої дитини прокотитися на даному транспорті, пам'ятайте-безпека вашої дитини залежить від вашої уважності. Надягніть дитині захисний шолом.

Не дозволяйте дитині використати автомобіль, якщо в нього відсутні навички водіння або він неознайомлений з інструкцією безпеки. Дитина може користатися цією іграшкою тільки під вашим доглядом. Автомобіль оснащено двома швидкостями, виберіть для їзди найбільш оптимальну для вас.

Увага! При виникненні технічних неполадок не намагайтеся усунути їх за допомогою запасних частин, виробником яких ми не є. не вносьте в конструкцію автомобілю будь-які зміни.

***Комплектація може відрізнятись від заявленої
Бажаємо Вам приємного катання!**