


Mercedes-Benz

Автомобіль дитячий

М 4259

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації

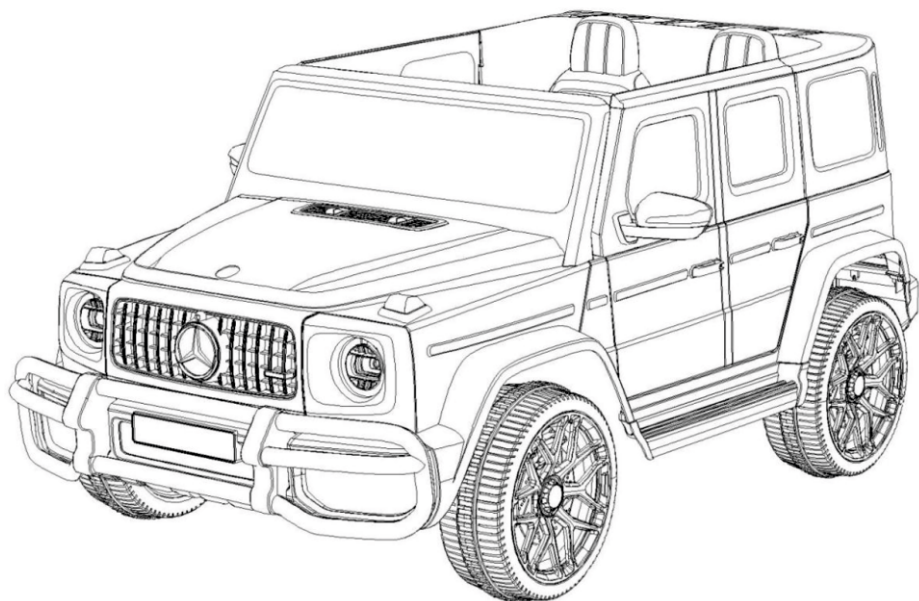

Для більше ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання автомобіля слід уважно ознайомитися з інструкцією та дотримуватися неї.


Збережіть інструкцію для подальшого використання.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Передній бампер	1 шт.	A. Прокладка Ø12	6-8 шт.
2. Лобове скло	1 шт.	B. Гайка M10	4-5 шт.
3. Сидіння	1 шт.	C. Гвинт M4 × 12	16 шт.
4. Кермо	1 шт.	D. Гвинт M4 × 16	17 шт.
5. Бічні стекла	2 шт.	E. Гвинт M5	1 шт.
6. Бічні дзеркала	2 шт.	F. Гайка M5	1 шт.
7. Багажник	1 шт.		
8. Хвостова частина	1 шт.		
9. Задній бампер	1 шт.		
10. Задня вісь	1 шт.		
11. Провідний двигун	2/4 шт.		
12. Колеса	4 шт.		
13. Ковпаки	4 шт.		

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

Рекомендований вік: 3-8 років
максимальна вага: 55кг
Швидкість: 3-5 км/год
Час зарядки: 8-12 год
Зарядний пристрій: вихід постійного току 12V
Мотор: 12V
Батарея: 12V7AH*2
Тривалість катання: 1-2 год
Розмір: 143x82x64см

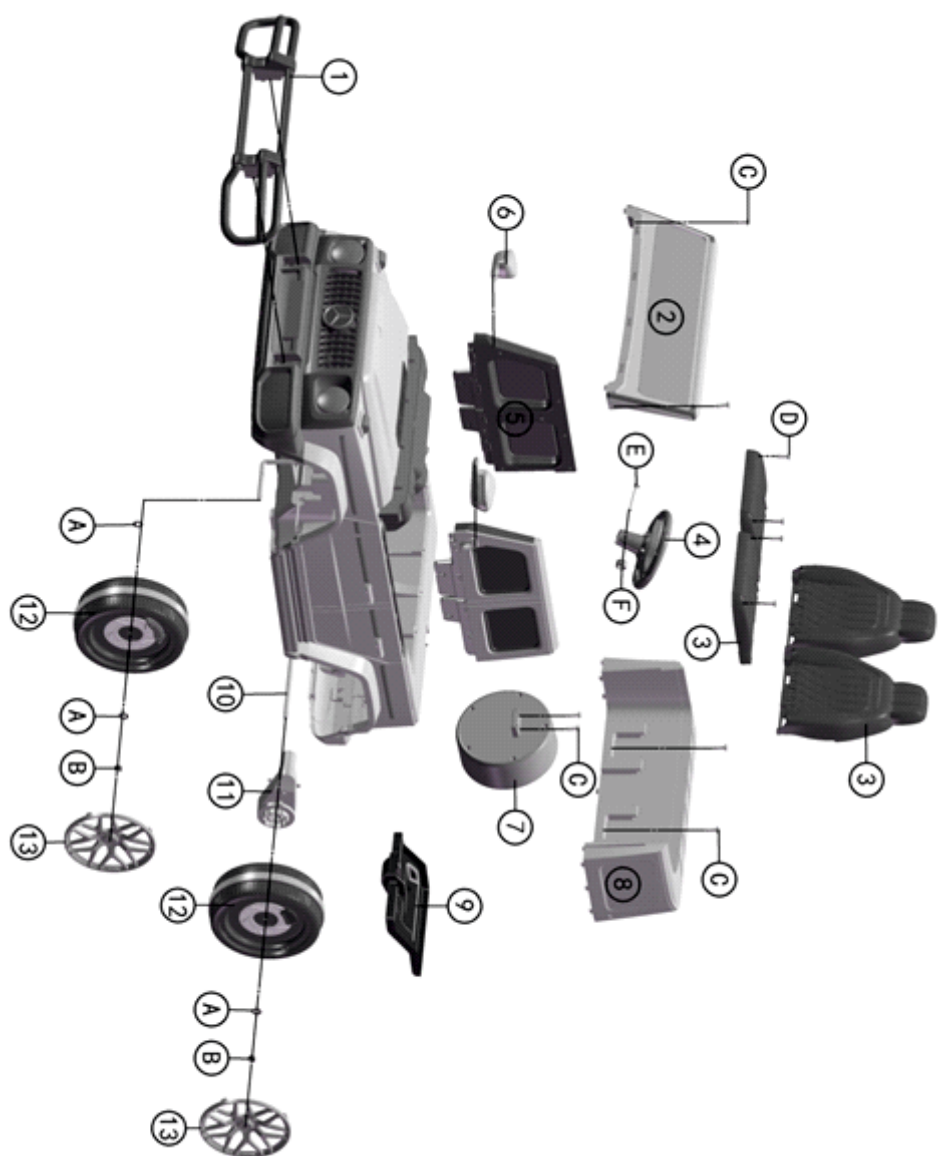

СКЛАДАННЯ

Складання автомобіля повинні здійснювати дорослі.



Не підпускайте маленьких дітей до дрібних деталей автомобіля.


Перед складанням перевірте кількість деталей і бережіть пакувальні мішки подалі від дітей.

Для складання потрібна викрутка і гайковий ключ.



1. Вставте передній бампер в пази на корпусі, як показано на малюнку. Переверніть корпус догори дном.
2. Закріпіть передній бампер і передню панель, як показано рисунку, за допомогою гвинтів M4x 12.

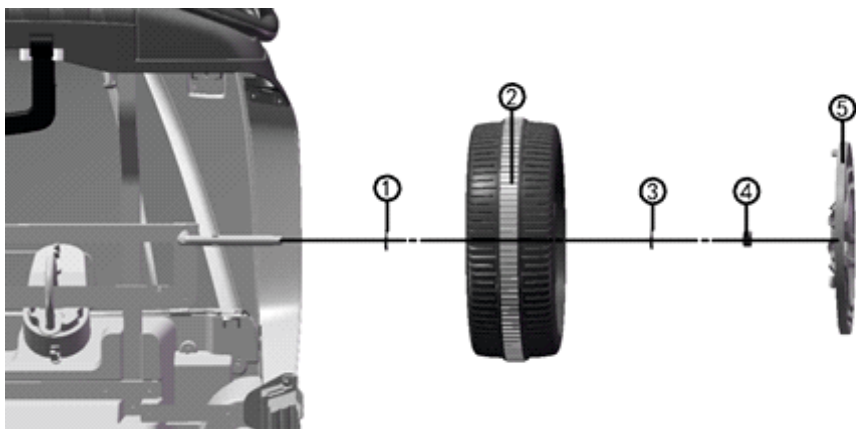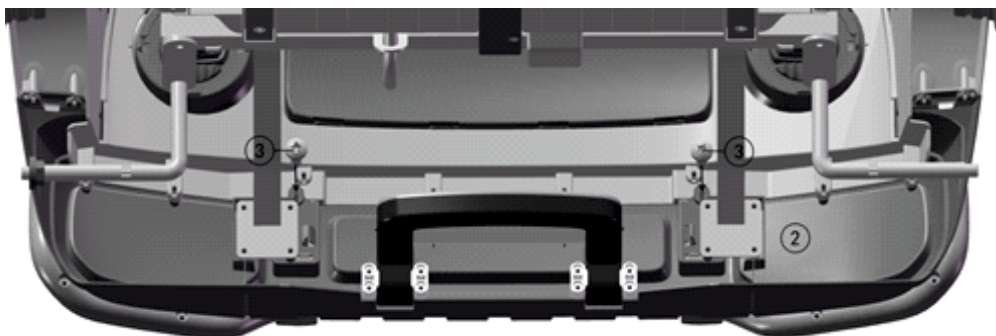

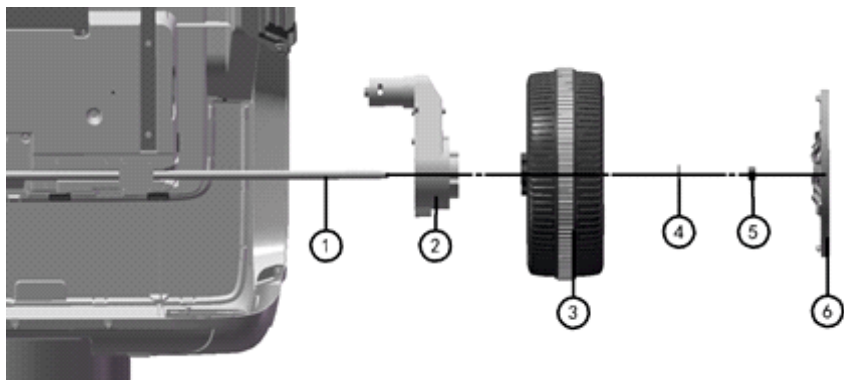


Подвійний привід

Поверніть корпус назад


1. Вставте прокладку Ø12 в передню вісь;
 2. Встановіть переднє колесо;
 3. Встановіть іншу прокладку Ø12;
 4. Вставте гайку M10 в отвір передньої осі і зафіксуйте переднє колесо.
-
1. Встановіть задню вісь, як показано на рисунку;
 2. Встановіть приводний двигун на задню вісь, підключіть роз'єм дроту двигуна до роз'єму в затискному отворі двигуна і вставте двигун в гніздо затиску.
 3. Встановіть ведуче колесо на задню вісь і закріпіть його;
 4. Помістіть прокладку Ø12 на задню вісь;
 5. Вставте гайку M10 в отвір задньої осі і зафіксуйте заднє колесо.

Встановіть задній кронштейн, як показано на малюнку, і закріпіть його гвинтом M4x12.

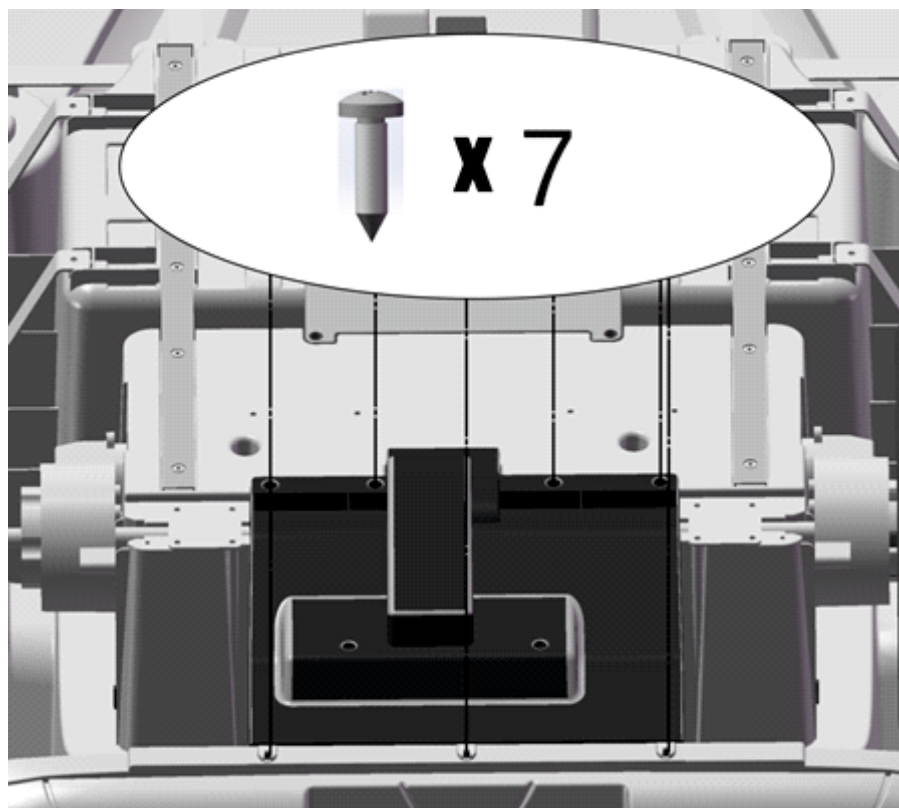


Встановлення керма

1. Підключіть роз'єм дроту на кермі до роз'єму дроту в автомобілі, потім вставте штекер в отвір під панеллю приладів.
2. Встановіть підключене кермо на рульову вісь.
3. Вирівняйте отвір на рульовому колесі з отвором на рульовій осі і вставте модульний гвинт M5.
4. Закріпіть кермо за допомогою гвинта і гайки.

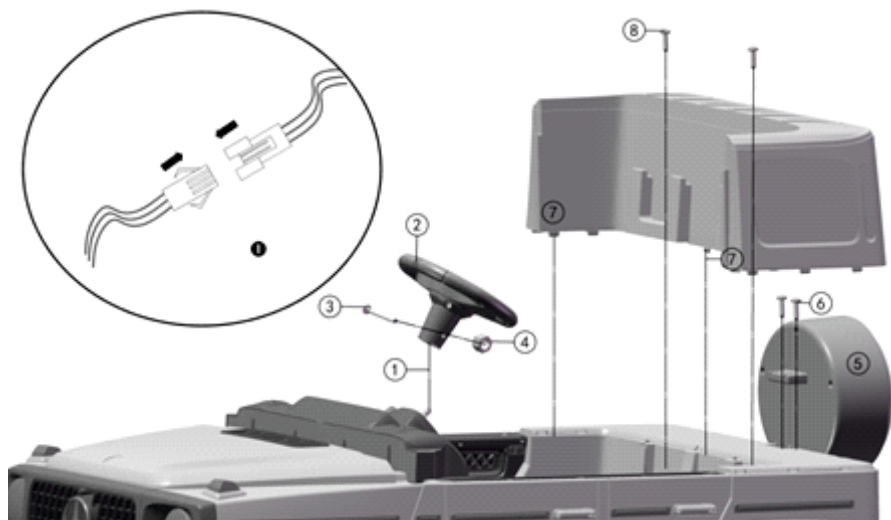

Встановлення керма


1. Підключіть роз'єм дроту на кермі до роз'єму дроту в автомобілі, потім вставте штекер в отвір під панеллю приладів.
 2. Встановіть підключене кермо на рульову вісь.
 3. Вирівняйте отвір на рульовому колесі з отвором на рульовій осі і вставте модульний гвинт M5.
- Закріпіть кермо за допомогою гвинта і гайки.

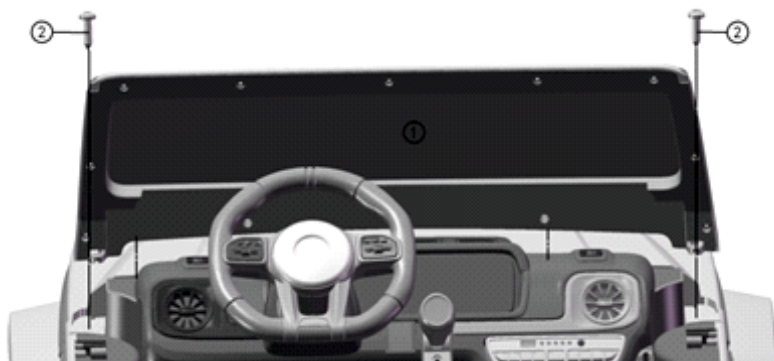


Вставте лобове скло в пази на корпусі автомобіля, натисніть до повної фіксації.





1. Вставте бічні дзеркала в пази на корпусі автомобіля;
2. Вставте бічні стекла;
3. Закріпіть за допомогою гвинтів M4x 6 (довгий).

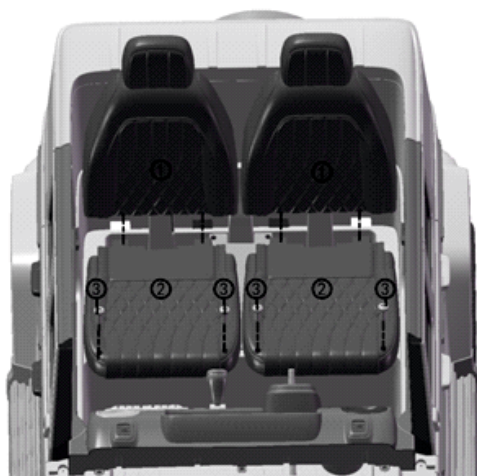

1. Встановіть спинку сидіння.
2. Встановіть і зафіксуйте сидіння, як показано на рисунку.

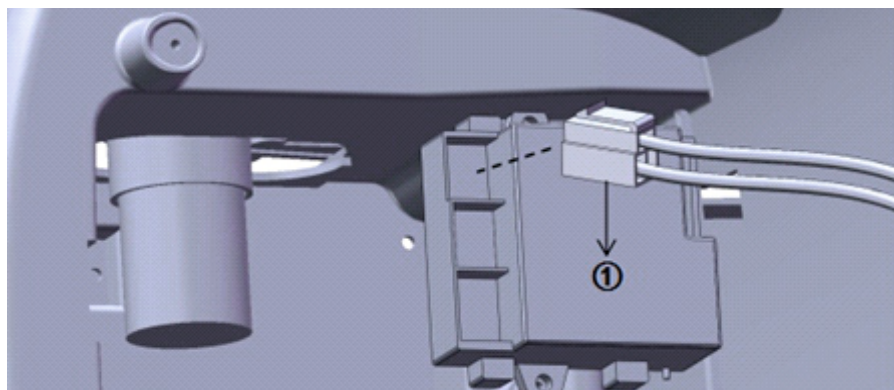

1. Знайдіть головну лінію електроживлення і вставте штекер лінії електропередачі у відповідне гніздо приймача.

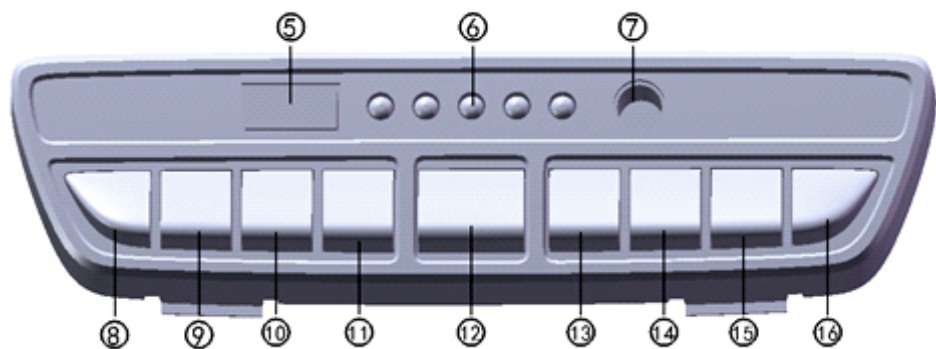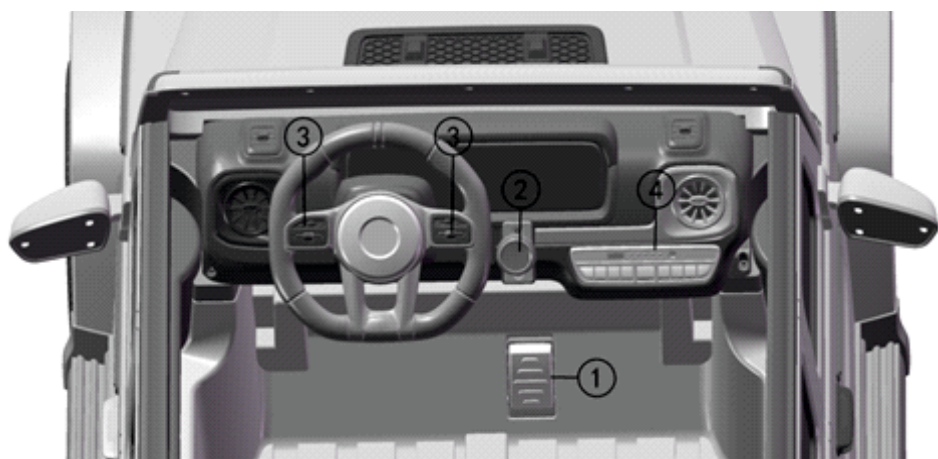


Опис функцій:

- 1) Педаль: натисніть педаль, автомобіль почне рух, підніміть ногу і відпустить педаль, автомобіль повільно гальмуватиме;
- 2) Перемикач: зміна напрямку руху автомобіля, вперед- стоп-назад.
- 3) Кнопка звукового сигналу : натисніть для звукового сигналу
- 4) Панель керування;
- 5) USB: необхідно підключити облаштування USB для відтворення музики;
- 6) Індикатор живлення : показує заряд батареї;
- 7) Роз'єм для зарядного пристрою;
- 8) Кнопка освітлення : включити або вимкнути світло;
- 9) Попередня композиція, довге натиснення зменшить гучність;
- 10) Кнопка Музика : відтворення музики;
- 11) Наступна композиція, довге натиснення збільшить гучність;
- 12) Кнопка живлення : тривале натиснення на 3 секунди, включити і вимкнути автомобіль; Коротке натиснення на 1 секунду, зупинити музику.
- 13) Кнопка високої швидкості : змінити швидкість автомобіля.

Пульт дистанційного керування

Машина комплектується пультом керування, що працює на частоті 2,4 ГГц, смуга частот 2,405 ГГц - 2,485 ГГц.

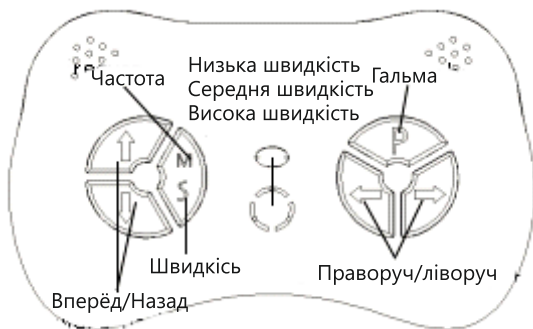

Керівництво по експлуатації: при першому використанні(чи заміні батареї) потрібна прив'язка частоти.

Прив'язка частоти

1. Відкрийте батарейний відсік на задній панелі пульта дистанційного керування і вставте 2 батарейки(1,5В AAA). Дотримуйтеся полярності.


2. Тривале натиснення на кнопку частоти(M) 2-4 секунди, світлодіод низької швидкості блимає.
3. Включіть живлення автомобіля, світлодіодний індикатор низької швидкості блиматиме до тривалого освітлення, прив'язка частоти пройшла успішно.
4. Якщо прив'язка частоти не вдалася(світлодіод низької швидкості блимає), витягніть акумулятор і повторіть кроки 1 - 3.

Автомобіль має пріоритетну функцію дистанційного керування : при роботі з пультом дистанційного керування вимикач педаль автомобіля виходить з ладу. При використанні пульта дистанційного керування із зупинкою можна використати педаль автомобіля.

Пульт дистанційного керування має налаштування енергозбереження, якщо з пультом не здійснюються ніякі дії близько 10 секунд, він автоматично відключається, усі індикатори гаснуть. Натисніть будь-яку кнопку, і пульт знову готовий до роботи.

Запобіжник

Автомобіль оснащений автоматичним запобіжником, який відключить живлення при перевантаженні, а потім через 15-20 секунд перезапустить з'єднання. Щоб уникнути відключення запобіжника не перевантажуйте автомобіль. Не допускайте попадання іншої рідини в ланцюг, акумулятор і т. д. Не міняйте систему проводки.

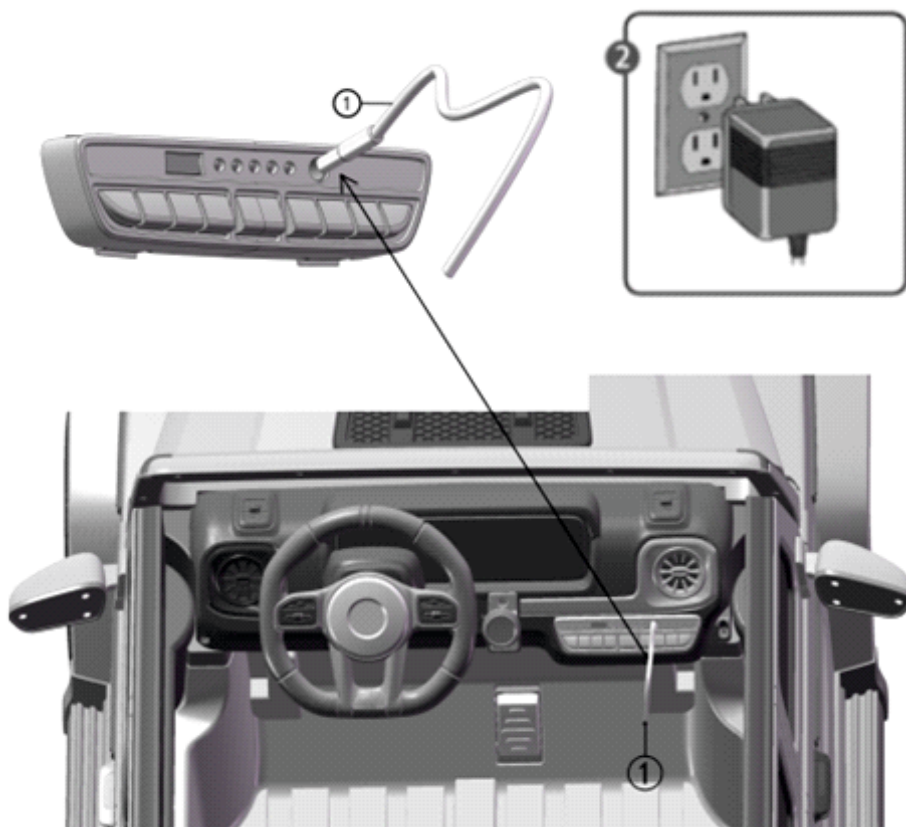

Зарядка акумулятора

Зарядку акумулятора повинні робити тільки дорослі.

При зарядці вимикачі живлення мають бути відключені.

Заряджайте акумулятор 12-15 годин кожного разу, але не більше 20 годин.

Якщо швидкість автомобіля сповільнюється, означає акумулятор розряджається, зарядите його.

1. Вставте штекер зарядного пристрою в гніздо для зарядки.
2. Підключіть зарядний пристрій мережевій розетці.
3. Після повної зарядки акумулятора відключите зарядний пристрій.
4. Зарядний пристрій і акумулятор можуть трохи нагріватися, це буде прийнятно, якщо температура нижче 600 С.
5. Якщо автомобіль не використовуватиметься впродовж довгого часу, рекомендується зарядити акумулятор повністю, потім робити зарядку 1 раз на місяць. Це продовжить термін служби акумулятора.

Запобіжні заходи при використанні акумулятора

1. За рядку акумулятора повинні здійснювати тільки дорослі.
2. Не перезаряджайте акумулятори, які не призначені для перезарядки.
3. Завжди дотримуйтеся полярності.
4. Уникайте короткого замикання.

Технічні неполадки та їх усунення

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Автомобіль не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Недостатній контакт із акумулятором. 3. Акумулятор несправний. 4. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумулятор. 2,3. Перевірте справність акумулятора. 4. Підкрутіть гайки, які фіксують.
Акумулятор не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовано. 2. Відсутність живлення. 3. Зарядний пристрій несправний.	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте під'єднатись до мережі пізніше. 3. Змініть зарядний пристрій.
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Зарядіть батарею. 2. Змініть батарею.
Автообіль їде надто повільно	1. Акумулятор недостатньо заряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Автомобіль перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте автомобіль.
Акумулятор нагрівається та шумить під час зарядки	1. В акумуляторі проходить хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядження
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Автомобіль перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться авто мобіль, нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте аавтомобіль. 4. Використовуйте автомобіль тільки на рівній поверхні.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Автомобіль розрахований на одну дитину від 3-х до 8-ми років і витримує максимальне навантаження 30 кг
2. Щоб уникнути ушкодження редуктора і механізмів автомобіля уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрям руху автомобіля.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Автомобіль дозволяється використати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігаєте усі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використати автомобіль на проїжджій частині, сходах, і інших небезпечних місцях.
9. Автомобіль дозволяється використати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте автомобіль від пилу і бруду. Допускається чищення сухою або злегка вологою тканиною без використання абразивних чистячих речовин.
11. Для змащення деталей, що рухаються, коліс, і елементів управління використовуйте легкі олії.
12. Контакти підключення живлення не мають бути замкнуті накоротко.
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Автомобіль слід зберігати далеко від джерел тепла щоб уникнути ушкодження пластикових деталей.

***Комплектація може відрізнятись від заявленої**

Приємного Вам катання!